### LÉXICO DE TABLAS DE OPEL

OPEL

Modelos de pasajeros, reparto y camiones de 1931 a 1949

001802 \*

mayo de 1950

### ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT, RUSSELSH

de Adam Opel Aktiengesellschaft, Rüsselsheim, Alemania. No se permite la reproducción o traducción sin el permiso por escrito de Adam Opel Aktiengesellschaft. Todos los derechos están expresamente reservados por Adam Opel Aktiengesellschaft

MAIN.

sin derechos de autor, es propiedad



#### TABLAS OPEL - LÉXICO

COn la publicación del léxico de tablas, se publica por primera vez una recopilación de todos los datos técnicos importantes de los turismos y camiones Opel fabricados entre 1931 y 1949. Las dos tablas que siguen a la introducción ofrecen una visión general de todos los tipos de turismos y camiones fabricados por Opel en el período mencionado.

El léxico de la tabla está destinado principalmente a servir como obra de referencia para los jefes de taller, capataces y líderes de grupo. Esto se aplica en particular a los coches Opel de años de fabricación para los que el departamento técnico de atención al cliente ya no dispone de publicaciones completas en forma de manuales de taller, información técnica o mensajes técnicos de atención al cliente.

¡Como asesor permanente, la enciclopedia de mesa de Opel está en manos del personal superior del taller!


Esto supone la obligación de informar detalladamente al técnico de Opel sobre el contenido relevante que afecta a su área de trabajo. En el mejor interés de la organización de Opel, por otro lado, las mesas deben ocultarse a personas ajenas bajo todas las circunstancias.

El folleto está dividido según el sistema de grupos generalmente utilizado para la literatura técnica de Opel con el fin de lograr la claridad comprobada y permitir que los valores y las instrucciones de instalación que está buscando se encuentren rápida y fácilmente. El índice alfabético proporcionado en el apéndice del folleto sirve como quía.

### directorio de tipos — Carros pasajeros

Designación de ventas	modelo	Tipo de motor en litros	Afric de corretrucción	señal de chasis	distancia entre	Designación de ventas	modelo	tipo de motor en litros	Alio de construcción	señal de chasis	distancia entre
1,0 Litro	1033	1,0	1933	Υ-	2286	Olimpia de 1,3 litros	13 237	1,3	1935/37	237-	2370
P4	1190	1,1	1935/37	190-	2286	Olimpia de 1,5 litros	Hola 38 (3500)	1,5	1938/40	Hola 38-	2430
Cadete	11 234	1,1	1937	234-	2337	1,5 Litros Olympia-47	1,5-olím- pia-47.	1,5	1947/49	Entonces-	2395
cadete especial	K 38 (3200)	1,1	1938/40	K 38-	2340	1,8 litros	18 B/C	1,8	1931/32	18 B-, C-	2540
cadete normal	KJ 38 (3300)	1,1	1938/40	KJ 38-	2340	1,8 litros	18 norte	1,8	1933	METRO-	2540
1,2 litros	12 B/C	1.2	1931/32	12 B-, C-	2286	1,8 litros Regente	1833	1,8	1933	sub-3	2540
Regente de 1,2 litros	92C .	1,2	1932	92 C-	2337	2,0 litros 6 cilindros	20 103	2,0	1934/37	103-	2642
Regente de 1,2 litros	1233	z	1933	K-	2337	2,0 litros 6 plazas	20 120	2,0	1934/36	120-	3050
1,2 litros	12 norte	1,2	1933		2286 .	Súper 6	25 104	2,5	1937/38	104-	2642
1,2 litros	1210	1,2	1933/(34	) F-(10-)	2286	Súper 6	25 104 (3700)	2,5	1938	104 A-	2642
1,2 litros	12 LG	1,2	1933	L-	2445	capitán	Capitán 39 (3800)	2,5	1938/40	Capitán 39-	2695
1,2 litros	1290	1,2	1933/35	10-	2286	2,5 litros Capitán-47	2.5 capitán	2,5	1948/49	capitán-	2695
1,3 litros	1397	1,3	1934/35	97-	2474	Almirante	Anuncio 38 (36315)	3,6	1938/39	Anuncio 38-	3155

Designación de ventas	modelo	Tipo de motor en litros	Alfo de construcción	señal de chasis	distancia entre	Designación de ventas	modelo	Tipo de motor en litros	A/le de construcción	señal de .	distancia entre
furgoneta de 1,1 litros	1196 (61,00)	1,1	1938/40	196-	2460	2 toneladas	3,5-2 T	3,5	1931/33	35LB-,LC-,	
furgoneta de 2 litros	12 B/C	1,2	1931/32	12 B-, C-	2286	2 toneladas	3,5-57	3,5	1934/36	5 V-	4000
furgoneta de 1,2 litros	12 norte	1,2	1933	man a state	2286	2½ toneladas	3,5-57	3,5	1931/33	3,5-57 B-, CD-	4000
furgoneta de 1,2 litros	12 LGL	1.2	1933	/u./^	2460	2 toneladas	3.5-57	3,5	1934/36	7 V-	4000
furgoneta de 1,2 litros	1296	1,2	1934/35	96-	2460	2 toneladas	3,5-83	3,5	1933	3,5-83 D-	4650
furgoneta de 1,3 litros	1396	1,3	1935/38	396-	2460	22 toneladas	3,5-34	3,5	1934/36	4 SV 2	3410
furgoneta de 1,8 litros	18 B/C	1,8	1931/32	18 B-, C-	2540	<b>2</b> <sup>1</sup> /₂ 3,5-83 to		3,5	1934/36	8 V-	4650
1 tonelada	2,0-12	2,0	1934/38	2 voltios	2851	3 toneladas	3,5-36	3,5	1937	6 V-	3600
1 tonelada	1,5-29 (5200)	1.5	1938/40	2 W-	2900	3 toneladas	3,5-47	3,5	1937	9 V-	4650
12 toneladas	2.5-32 (5300)	2,5	1938/42	3 V-	3250	3 toneladas	3,6-36	3,6	1937/49	6W-1)	3600
/ <sub>2</sub> Toner	1.5 t-45	2,5	1946/	1,5-	3250	3 toneladas	3,6-42	3,6	1937/45	7 W-	4200
2 toneladas	3,5-34	3,5	1931/33	3,5-34 B-, CD-	3410	3 toneladas	3,6-47	3,6	1937/45	8W-	4650
2 toneladas	3,5-34	3,5	1934/36	4 V-	3410	3 toneladas	<b>6700</b> Tour A	3,6	1940/45	1 Z-	3450

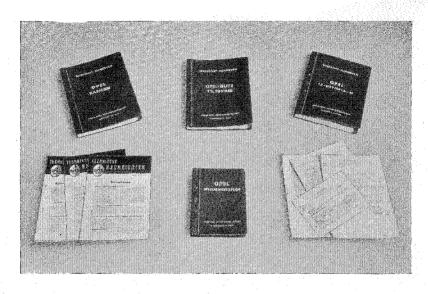

Literatura técnica de Opel para el taller

### DIRECTORIO DE GRUPOS

Grupo »M« motor - embrague	e - refrigeración		
istema de combustible del grupo »K	«		
Eje del engranaje del grup	0 NG#		
Eje dei engranaje dei grup			—— <sub>V</sub>
Grupo »V« eje delantero -	suspensión delantera	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Grupo »H« eje trasero	- diferencial		
irupo »B« Frenos Ruedas  — <sub>Neun</sub>	náticos —		
пиро "В« г тепоз главаав			
irección del grupo »L« - ajuste	de la rueda delantera		
rupo »>E« Material eléctrico y de	cuadros de distribución		
Grupo »W« Datos generales del v	vagón mantenimiento del v	agón	
i de la companya de	*	,	
índice alfabético		<u> </u>	
			,



El Departamento Técnico del Servicio de Atención al Cliente de Adam Opel Aktiengesellschaft, Rüsselsheim am Main, estará encantado de proporcionarle información sobre cualquier cuestión técnica que no le quede clara al consultar este libro.

## Grupo »M«

#### ODENH - KUPPLUNG

#### ..... KUHLUNG

444	<del>tarana anteriore de la constanta de la consta</del>		<del></del>	the state of the s	 			
	LA MESA:	PÁGIN	A:	LA MESA:		PÁGIN	A:	
	datos principales del motor  camisas de cilindro pistones  Anillos de pistón bielas alfiler  dimensiones de rectificado del cigüeñal 1.0-1.2-1,3 litros. El motor  Dimensiones de rectificado del cigüeñal 1.1 Ltr. Motor  Rectificado del cigüeñal dimensiones motores 1.8 2.0 litros  dimensiones de nectificado del cigüeñal 1,5 Ltr. Mator		2 3 4 5 6 7 8 9 10	Cigüérial, biela y árbol de levas juegos de campamento levantador de válvula. Ajuste de los engranajes de sincronización del motor guías de válvulas. seillos de adento de válvula asientos de válvulas resortes de valvula Balancines y eje de balancines Motores de 1,5-2,5-3,6 litros ajuste de válvula resortes de compresión del embrague coche de pasajeros Muelles de compresión de embrague para furgonetas y camiones			19 20 21 22 23 24 ×	
	Dimensiones de rectificado del cigüeñal, motor de 3,5 itros Dimensiones de rectificado del cigüeñal. 3,6 Ltr. Motor		13	disco de embrague	  •	• •	88	
	Distancia entre el cigüeñal y el árbol de levas d bloque de cilindros Árbol de levas y cojinetes de árbol de levas motores de 1,5-2,5-3,5-36 litros	lel	15 16	Refrigeración de furgonetas y camiones bomba de agua termostato de agua de refrigeración	 		32 33 34	



Tipo de motor en litros	Diseño Disposición de las válvulas	Tasa	Número de ciintros	. Centro	perforación 	s desplazamiento	grado de compactación	Potencia hp rpm	Par mkg rpm.
1,0	de pie	4	4)	* 75	65	995	6	18 a las 3300	5.5 a 1000
1,1	de pie	4	4	75	67,5	1074	6	24 a las 3500	6.0 en 2000
1,2	de pie	4	TT 4	90 000	65	1195	6	23 a las 3400	6.5 a las 170
1,3	de pie	4		90		1288	6	26 a las 3400	7.0 a las 160
1,5	colgante	4		<b>上で</b> 0	80	1488	6	37 a 3500	9.0 a 2000
1,8	de pie	4	6	90		1792	5,75	33 a las 3200	10.0 a 1000
2.0	de pie	4	6.	90	67,5	1932	5,75	38 a las 3300	10.5 a las 120
2,5	colgante	4	6	82	-80	2473	6	55 a 3500	14.5 a las 1600
3,5 (carburador Opel)	de pie	4		117,5	79,4	3491	影寥	69 a 3200	19.5 a 1000
3.5 (carburador Solex)	de pie	4	6	117,5	79,4	3491	5,2	64 a 3000	18.5 a 1000
3,6	colgante	4	6	95	90	3626	6	75 a 3200	21.0 a las 170

### Casquillos de cilindro — lavi solo para cilindros que ya tienen la mayor dimensión de rectificado

Tipo de motor en litros	i nominal largo	Delineador an Granja exterior	tes de presional Nominal exteri		cilindro para transattántico. cariño en C	Foπo, presione	transatlántico taladrar y aflar
1,0 1,2 1,8	157		69,10 69,07	64,5	69,00 68,98	, [904]	
1,1	151	Γ	71,60 7 1,57	/ <b>5</b> ////	71,50 <b>7</b> 1,48	transatlántico excepto than aus-	
1,3 2,0	157	bundles	71,60 71,57	67	71,50 71,48	pared del cilindro y barril toma exterior exhaustivo	Taladre y pula la camisa
1,5	160		84,10 84,07	79	84,00 83,98	limpiar y limpiar líquido¹).	del cilindro después de presionarla.
2,5	168		84,10 84,07	79	84,00 83,98	Presionando en el forro con pieza de presión. Presión de prensado no más de 5000 kg.	
3,5	207	COn cinturilla	84.065 84.035	79	84,00 83,98		
3,6	181	bultos	94,10	89	94,00		

<sup>1)</sup> El lubricante se puede obtener de Alfred Teves, Frankfurt am Main.

#### Pistones \_\_\_\_ todos los motores

Tipo de motor en litros	material	Piston-01) normal A	Tallas grandes disponibles	Diferencia de peso permitida dentro de un motor g	Holgura del pistón	Instrucciones de instalación Pistón con Plevel	cilindro + diámetro
1,0 1,2 1,8	metal ligero	64.912 64.976	\$	4	0,025 -0,038		
1.1	metal ligero	67.390 67.460	-	4	04-0,06		
1,3 2,0	metal ligero	67.410 67.470	A	30,45	0,03-0,04		La medida del diámetro interior de
1,5 2,5	metal ligero	79.910 79.960	1,0 1,5 2,0	4	0,03	Matraz con lado estrecho, p. Instale el árbol de levas. Si hay una marca de flecha en la cabeza del pistón, debe apuntar hacia el frente (lado de la bomba de agua).	cilindro resulta de diámetro del pistón más la holgura del pistón
3,5	hierro fundido	79,283 79,333		5	0,07	Instale el pistón con el lado ancho hacia el árbol de levas. Si hay una marca de flecha en la cabeza del pistón, debe apuntar hacia el frente (lado de la bomba de agua).	
3,6	metal ligero:	89,900 89,950		10	0,05	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

El diámetro del pistón está estampado en la cabeza del pistón.

tipo de motor en litros				anillo de pistón- s(OB²) B	ubicación de las juntas	Instalación de los anillos de pistón
1,0	0,0260,051	0,026 0,051	0,025 0,051	0,3	,	
1,1	0,027 0,051	0,017-0,045	0,017-0,045	0,41	<i>−8</i>	
1,2	0,026-0,051	0,026-0051	0,025-0,051	0,3	las articulaciones de en	_
1,3	0,027-0,050	0,017-01045	0017 0,045	0,3	anillos de pistón construidos sen versetzi el uno al otro sobre el abrigo completo-	Preste atención a la marca "arriba".
1,5	0,038-0,076 50	0,0250,063	0,025-0,063	0,3	acostado.	Tenga en cuenta la marca "superior"
1,8	0,026 0,051	0,026-0,051	0.025 0.051	0,8	construido Olabstreiftinges es sobre el opuesto	<u></u>
28	0,017-0,045	0,017-0,045	0,017-0,045	0,3	superficie lateral completa para gallina.	-
2,5	0,038-0,076	0,025-0,063	0,025 0,063	0,3		Tenga en cuenta la marca "superior"
3,5	0,033-0,059	0,033-0,059	0,017-0,045	0,4		-
3,6	0,038-0,076	0,025-0,063	0,025-0,063	0,4		Tenga en cuenta la marca "superior"

<sup>4)</sup> Compruebe la holgura haciendo rodar los anillos del pistón en los espacios correspondientes con una galga de espesores. § Empuje el segmento del pistón en el orificio del cilindro asociado y el segmento en la ranura del pistón.

tipo de motor	Distancia entre ejes A buje del bulón del pistón		buje	de biela		Diferencia de peso máxima permitida	Instrucciones de
en litros	a Plevellager	Largo mm	clavar	frotar y Dentro-O B	alfiler controlar	dentro de un motor a	para biela y pistón
1,0	189,45 189,55	21		19.874 19.861	e	8	Motor de 1,5 litros: Bielas para cilindros 2 y 4 con lado corto),
1,1	160 +0,05	21	en biela	19.874 19.861	Toma de temperatu deslizante.	8	en la parte trasera (embragu para cilindros 1 y 3 instalar al frente.
1,2	181,947 182,049	21	Kanal Kanal	19,874 19,861 Spritzlo	- a	8	Motor de 2,5 litros: Bielas para cilindros 1,
1,3	181,947	21	con (Ol	19.874		8	3 y 5 con el lado ancho hacia atrás (lado embrague para cilindros 2, 4 adelante.
1,5	152+0,015	-29 -	용 위 21,	991	adentro,	8	16-instalar adelante.  Motores de 1,5 y 2,5 litros:
1,8	181,947 182,049	21	buje de biela juntos	19.874 19.861	o debe Ilgar hacia	_8 8	Pistones con un lado estrecho ⇒ al árbol de levas. Si hay una marca de flecha
2,0	181.947 182.049	21	. σ	19.874 19.861	El bulón aceitado debe eratura presionando el pulgar hacia	8	en la cabeza del pistón, debe apuntar hacia el frente (lado
2,5	152±0,015	29	Agujero de aceite en	22,003 21,991	bulón a	. 8	de la bomba de agua).  Motor de 3,5 litros:  Butt con costado hacia
æ	247.608 247.710	36,5	Agujero	21.753 21.741	EI bu	.8	Instale el árbol de levas. Si hay una marca de flecha e la cabeza del pistón, debe
3,6	172±0,1	38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22,003 21,991		10	apunte hacia el frente (lado el la bomba de agua).

Tipo de motor		especificación de instalación		Acuerdo	Dimen	siones
in Litro	y malas hierbas	en frascos.	Calentado	garantizado por	Largo mm	nominal か
1,0			21°C	circlip flotante	54	20
[1,1]			35°C	circlip flotante	56,5	20
1,2			210C	circlip flotante	54	20
1,3	Bulón engrasado Engras	sado en la parte superior	05√C	anillo 5flotante	56,5	20
1,5	temperatura (20° C) mil	debe con la parte superior  debe con la presión del pulgar en o  deslizar el pistón. En  3.6Ltr. Nota Pleil (A)im  de biela frotado- cuff Kole	35C	flotante Seegerring	68	22
1.8	interior del pistón del libro deslizar.	de biela frotado- c.tf	21: C	flotante¹) Seegerring	54	20
2,0	dosizu.	presione desde este lado.	21°C	circlip flotante	56,5	20
201	•		35°C	circlip flotante	68	22
38		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		apretados	71,44	22
3,6			350C	circlip flotante	. 79	22

Hasta el motor no. 14771 con cuñas de fundición gris, disposición de pernos fijos con conexión por tornillo.

	l .	Limite	las dimensio	nes de las re	vistas.		Revistas de cigüeñal y Plevel			
Semicojinetes de cigüeñal y bielas disponibles	А <b>Ф</b>	cojinetes o	Bı Largo mm	C Ø	cojinete: y Ø	ES:	Uber- pandillas- radio	y- alrededor máx.	kege- luz máx máx.	kurbel- golpe de onda
Talla normal: Semicojinete del cigüeñal Vástago de nivel	46,001 45,976	47.589 47.563	50,900 50,825	49,176 49,151	44.426 44.401	31.789 31.713				
0,5 mm subdimensionado:  Semicojinete del cigüeñal 0,508 mm subdimensionado en y 2. Cojinete 0,508 mm de longitud de sobrepaso Varilla de nivel de 0,5 mm de tamaño inferior ny / / 0,5 mm de gran tamaño de longitud 0,75 mm de tamaño inferior: Cojinete del cigüeñal de 0,762 mm de tamaño inferior y 0,508 Biela de carcasa mm de tamaño superior de longitud Loger de 0,75 mm de tamaño inferior y 0,5 mm de tamaño superior en longitud	45,493 -45,468 45,239 45,714	47,055 46,827 46,801	B408 51,333 51,408 51,333	48,668 48,643 48,643 48,414 148,369	43,926 - 43,901 45,676 443,651	32,289 32,215 32,215 32,225 32,225	2,75		0,013	0,04
1.0 mm de tamaño inferior: Semicojinete del cigüeñal 1,0 mm de tamaño inferior en ∘ y 2.º semicojinete de 0.7 mm de tamaño superior en longitud Pleveislange 1,0 mm de tamaño inferior en y 0.7 mm de tamaño superior en longitud	45,001 44,976	46,589 46,563	51,600 51,525	48,176   48,151	43,426 43,401	32.489 32.413				The second secon

### Dimensiones de rectificado del cigüeñal motor de 1,1 litros

[생활기 : 10] [10] [10] [10] [10] [10]		Limite I	as dimensi	ones de las	revistas.		С	igüeñal y p	asadores de	e biela
Semicojinetes de cigüeñal y bielas disponibles	φ	cojinetes del cigüeñal B Bi 0 Longitud		° o	cojinete Y	En idioma	radio	no redo	1	Manivela- golpe de onda
	rilimetro	ntinuto	mlimeto	milmetro	minuto	ndinago	minuto	minuto		mlinero
Talla normal: semicojinete del cigüeñal biela	46.001 45.976	47.589 47.563	\$0,900 50,825	49,176 49,151	41,987 41,962	31,789				
0,5 mm subdimensionado:  Semicojinete del cigüeñal 0,508 mm subdimensionado en y Semicojinete 2º 0,508 mm de gran tamaño de longitud Biela de 0,5 mm de tamaño inferior en y 0,5 mm de gran tamaño de longitud  0,5 mm de gran tamaño de longitud  0,75 mm de tamaño inferior: Semicojinetes de cigüeñal 0,762 mm de diámetro inferior y 2º semicojinetes de 0,508 mm de sobremedida Longitud  mm de sobremedida y 0,5 mm de sobremedida de longitud	45.239 E		408 51,333 B 51,408 51,333	48.668 48.643 41 48.474 48.389	41,487,	32,289 32,213 Y 32,213 32,213	2.5 \$ 4 4.75 <b>C</b>	0,004	0,01	0,04
1,0 mm de tamaño inferior:  Casquillo del cojinete del cigüeñal 1,0 mm de tamaño inferior en y 2. Semicojinete 0,7 mm sobredimensionado de largo Varilla de nivel 1,0 mm subdimensionado y 0,7 mm sobredimensionado de largo	45.001 44.976	46,589 46,563	51.600 51.525	48,176 48,151	40,987 40,962	32.489 32.413	,			

		Limite las	dimensione	de las revis	tas.		R	evistas de c	igüeñal y Ple	vel
Semicojinetes de cigüeñal y varillas de nivel disponibles	A Ø	cojinetes d	el cigüeñal tera Largo a mi	Uno mitoriro	Pleve Y Ø	llager En longitud	Uber- pandillas- radio	redondo máx.	eje de ci cónico máx	güeñal carrera max mm
Talla normal: Semicojinete del cigüeñal Vástago de nivel	46.001 45.976	47.589 47.563	50,900 50,825	49,176 49,151	44.426 44.401	31.789 31.713				
0,5 mm subdimensionado:  Semicojinete del cigüeñal 0,508 mm de tamaño inferior en y 2. Cojnete 0.508mm sobremedida de longitud Plevelslange 0,5 mm de tamaño inferior y y 0,5 mm de gran tamaño de longitud 0,75 mm Parte inferior:  Semicojinete del cigüeñal 0,762 mm de tamaño inferior y 2.º semicojinete de de 0,508 mm de longitud superior Varilla de nivel 0,75 mm de longitud inferior y 0,5 mm de longitud inferior	45.493 "45.468 \$5,239 / 45,214	47.081 47.085 47.085 46.827 46.827	51.408 51.333 51.408 51.333	48.668 48.643 48.643 48.414 48.389	43,926 43,901 43,676 43,657	32,289 32,213 32,213 32,289/ 32,213	E <sub>1</sub>	es 0.006	0,013	0,05
1,0 mm de tamaño inferior:  Semicojinete del cigüeñal 1,0 mm de tamaño inferior en Ø y 0,7 mm  2. Cojinete de tamaño superior en longitud Varilla de nivelación 1,0 mm de tamaño inferior en y  0,7 mm de tamaño superior en longitud	45.001 44.976	46,589	51.600 51.525	48,176 48,151	43.426	32.489		Video and a community property (AP - addition to the community and		

## Dimensiones de la abrazadera del cigüeñal — motor de 1,5 litros

		L	imite las dimen	siones de	las revista:	S.	,	Rev	istas de c	igüeñal y	Plevel
Semicojinetes de cigüeñal y bielas disponibles	A	В <b>Ф</b>	B1 Longitud	eñal c op mm	Ø militatio	cojinetes Y Ø mm	de biela Ex Largo mm	Uber- pandillas- radjus	no redondo máx.	jaula-Cu val max mm	golpe de onda máx,
Talla normal:  Semicojinete del cigüeñal  Vástago de nivel  0,5 mm subdimensionado:  Semicojinete del cigüeñal 0,5 mm de tamaño inferior en la 2.º dy tapa de cojinete con sobredimensionamiento de longitud  Biela de nivel 0,5 mm de tamaño inferior en la 9,0 2 mm  de sobredimensionamiento de longitud  0,75 mm de tamaño inferior:  Semicojinete del cigüeñal 0,75 mm de tamaño inferior en la 2.º dund  10,75 mm de tamaño inferior:  Semicojinete del cigüeñal 0,75 mm de tamaño inferior de longitud  3,0 2 mm de sobredimensionamiento de longitud  4,0 2 mm de sobredimension de longitud	57.500 67.4815 87.250 \$7.231	57,250 \$7,231	32,062 32,000 Requisito hasta 22,562 Nocesita hasta 32,562	58,000 57,981 E1 57,500 57,481 E 57,250 57,231	57,231	47,962 47,962 47,487 47,462 47,237 47,212 £ 1	32,262 32,200 32,200 32,200 32,262 32,200	2.5	0,006	0,01	0.03
Submafia de 1,0 mm:  Semicolinetes del cipliental 1,0 mm de tamaño inferior y 2.º sombrerete de cojinete con un tamaño superior de longitud  Varilla de nivelación 1,0 mm de tamaño inferior y  0.4 mm de tamaño superior de longitud	57.000 56.981	57.000 56.981	después Necesita hasta 32,562	57.000 56.981	57.000 56.981	46,987 46,962	32.462 32.400				Commence of the control of the contr

## Dimensiones de rectificado del cigüeñal motor de 2,5 litros

	1	L	imite las dime	nsiones d	e las revis	tas.		R	evistas de d	cigüeñal y l	Plevel
Semicojinetes de cigüeñal y bielas disponibles	φ 	В	© jinetes del cig B <sub>1</sub> Ø largo	üeñal C Ø	Ф milmetro	Pleve Y Ø	E1 Longitud, etc.	Uber- pandillas- radio	no redondo máx.	kege- lig máx.	vencer máximo
Talla normal: Semicojinete del cigüeñal Véstago de nivel	58.000 57.981	58.000 57.981	32,062	58,000 57,981	58.000 57.981	47,987 47,962	32,062 32,000				
0.5 mm subdimensionado:  Semicojinete del cigüenal 0.5 mm de tamaño inferior en y 2. Tapa de cojinete sobredimensionada en ingiltud Biela de 0.5 mm de tamaño inferior en y 0.2 mm de gran tamaño de longitud 0,75 mm de tamaño inferior:  Semicojinetes del cigüenal 0,75 mm de tamaño inferior y 2.º  sombrerete de cojinete con tamaño superior de longitud mm de tamaño inferior y 0.2 mm de tamaño inferior y 0.2	57.500 57.481 67.250 57,250	\$7,500 \$7,481 \$ \$57,250 \$7,231	despuda necesita hasta 32,562	57,500 57,481 57,250 57,250	57,231	47,487 47,462 £,47,237 47,237 47,212 £,4	32,262 32,200 32,200 32,262 32,200	E1	Ω'904	0.01	0,04
1,0 mm de tamaño inferior:  Semicojinete del cigüeñal 1,0 mm de tamaño inferior y 2.º  ombrerete de cojinete con sobredimensionamiento de  ongitud Biela 1,0 mm de tamaño inferior y 0,4 mm  de sobredimensionamiento de longitud	57.000 56.981	57.000 .56.981	según sea necesario heala 32.592	\$7,000 56,981	57.000 56.981	46,987 46,962	32.462 32.400				

## dimensiones de rectificado del cigüeñal — 3,5 Liter Motor

일본(1942년 1942년 Harriston Francisco) - 1941년 1941년 1941년 - 1941년		Dir	nensión lín	nite para la	s espigas	de		F	Revistas de cigüeñal y Plevel			
Semicojinetes de cigüeñal y bielas disponibles	А	. В		C1	D	Piev	ellager	Uber- pandillas- radio	un- keç redondo	ge- luz	del cigüeña	
	Ø ratimatro	ntimeto	Ø Ø Long	itud	Ø	Fi	Largo	mlimeto	máx.	máx. relimetro	mix.	
Talla normal:  Semicojnete del cigüeñal  Vistago de nivel  0.5 mm subdimensionado:  Semicojinete del cigüeñal 0.508 mm de tamaño inferior en y  3. Cojinete  4. Cojinete  5. Semicojinete del cigüeñal 0.75 mm subdimensionadori mino y  3. Cojinete  5. Semicojinete del cigüeñal 0.75 mm de yant tamaño de longitud  0.508 mm de gran tamaño de longitud  0.508 mm de diámetro inferior  3. Cojinete  0.508 mm de gran tamaño de longitud  0.508 mm de gran tamaño de longitud  0.508 mm de longitud  0.508 mm de longitud  0.508 mm de longitud  0.508 mm de longitud	58.702 58.676	60.302 60.276 MI; 59.794 59.768 59.552 59.552	63.477 63.452 62.969 62.944 62.727 62.702	38.127 38.676 38.677 38.576 38.627 38.576	65.052 65.026	53.952 53.926 153.444 3.418 53.20236 53.176	34.952 34.901 35.460 35.409	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		0003	0.015	

es del cigueñal C Brida Brida 1,000 37,062 37,062 37,060 según 37,050 hasta 37,562	70.981	59,950 59,475	lager E1 Largo 38,062 38,000	Arriba- pandillas- radio	y alrodedor milinero	kege- lig máx. máx. m	Man golp ond ax.
C Brida Tah  1.000 37,062 37,000  Según sa accounts hasta	71.000 70.981	9 mm 59,975 59,950	E1 Largo 38,062 38,000	radio	altodedor	máx. máx, m	onda náx.
Brida Tah  1.000 37,062 37,000 según sea accuario hasta	71.000 70.981	59,975 59,950	38,062 38,000 L <sub>x</sub> 39,262 €		mineco		ax.
37,062 37,000 37,000 según 5,000 hasta	71.000 70.981	59,975 59,950	38,062 38,000	ridinesis	milineo	Manage	
9,981 37,000 según sea necesario hasta	70.981	59,950 59,475	38,000 L <sub>∞</sub> 39.262 €				
9,981 37,000 según sea necesario hasta	70.981	59,950 59,475	38,000 L <sub>∞</sub> 39.262 €				
según sea necesario hasta	70.500	59.475	39.262 €				
70.500 sea necesario hasta	70.500	59.475 T					
70.500 sea necesario hasta	70.500	59.475 T				1	1
70.500 sea necesario hasta	70.500	59.475 T		ľ.		1 .	1
hasta .	60			1 .			
37.562 £	£4 20.461	33,430				1	
	11 . 1		30,200		e- 1		
		4		A	E		
después.		1.44	441			= 1	Ш
70/50 Dis zu	~70,250		38,262	2.5 1,75	0.006	Hoas -	0.
0.231 37.562		200	38,200	1,/5		otag	Ц
				4.20.20.20	1		1 4
después		-		İ			
0.000 Requisito	70.000 -		38.462	İ			
9,981	69,981	58.950	38.400	l		1	
37,362	'   -	1	1	ŀ	İ	1	
1				ľ	5. 1	1	١.
			-, i	1	1		1
	1 1						
después		58,975	38.462	ĺ	-		
9 500 Requisito	69.500		38.400	i		1.	-
9,5	37,562	37,562 después Requisito	37,562 69,981 58,950 37,562 69,981 58,950 50,981 58,975 hasta 69,500 58,975	99.981 59.960 39.400 37.562 69.981 59.960 39.400 37.562 69.981 59.960 59.975 38.462	981 37,562 69,981 58,990 38,440 37,562 69,981 69,580 58,975 38,462 69,580 58,975 38,462	851 37.562 69.991 58.850 38.400 50.000 50.000 58.975 38.462	981 37.562 89.991 58.950 38.400  500 hasts 69.500 58.975 38.462

#### bloque cilíndrico ---

### Distancia cigüeñal a árbol de levas

todos los motores

Tipo de motor en litros	base un parama	Altura B	Distancia entre ejes del cigüenal al árbol de levas C 
1,0 1,1 1,2 1,3 1,8 2,0	91,13	47.63	102,80 102,85
1,5 2,5	91,4	45.50	102,08 102,13
3,5	73,82	123,75	144,1
3,6	82,5	75,90	112,08 112,13

# Arbol de levas y casquillos de cojinetes de arbol de levas motores 1.5 - 2.5 - 3.5 - 3.6 litros

tipo de motor				Cojinetes normale:	s del árbol de levas	<del> </del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
en Litro		Muñón del cojinete	del árbol de levas		Perfo	re el rodamiento d	espués de presiona	ar o 🏄
nao	1*}	2	3	. 4	1*)	2	3	4
1,5	43,965	43,715	43,465	43.215	44,025 \$44,000	43,775	43,525	43,275
2,5	43,940	43,690	43,440	43.190	\$44,000	43,750	43,500	43,250
	52,262	51,462	50.738	45,214	52,325	51.526	50,802	45,277
3,5	52,237	51,437	50,713	45,188	52,300	51.501	50,777	45,252
			<u></u>					
- 3,6 7	48.965 48,940	48.715 48.690	48,465 48,440	48.215 48.190	49,025 - 49,000	48.775	48.525 48.500	48.275 48,250
			Coji	nete de árbol de levas o	le tamaño inferior a 0,5 n	nm		
. (17772)		Pivote- del arbol de lev	as		Cojine	te de perforación de	espués de presionar	en 6
	1*)	2	:3	4	[11]	2	3	4
1.5	43.465	43.215	42,965	42,715	43,525	43,275	43,025	42.775
1,5 2,5	43.440	43.190	42,990	42,690	43,500	43,250	43,000	42.750
10	48,465	48,215	47,965	47,715	48,525	48,275	48,025	47,775
<b>%</b>	48,440	48,190	*47,940	47,690	48,500	48,250	48,000	47,750
	<u> </u>	1	<u> </u>	L	<u>t.,</u>			

	2.0	holguras del cigüeñ	al	holguras de coj	inetes de biela		holguras del árbo	l de levas
tipo de motor en Litro	cigüeñal ormania radial A	cigüeñal axial B	Axialespiel Grabación de	radial A	axial B	cojinetes del á radial C	rbol de levas axial D	Ajustar el juego axial
1,0		В	- A-					
1.1. 1,2	0,038	(/,0,099//	Lager	0,013	0,063	0.950	1 1999///	juego axial de
1.3	0,076	0.225//	No No	0,051	0,190	0,089	0,20//	árbol de levas
1,8 2,0			/ Y - (			11 (		al presionar del arbol de levas
	<u> </u>						16	fenrades (leva
1,5	40,026	0.080	tapa de cojinete	0,013	0,120	0.035	0.10	querer desmantelado)
2,5	0.076	0.181	frente central	0,049	0,244	0,085	0.20	Dos
	1					70量		galgas de espesores entre♥
	1/2 :	- 4	1.7			1777	70	leva cal
3,5	0,030	0,102	L@ger	0,025	0,127	0.039	0.10	rueda de ondas y
3,3	0,089	0,178	yo detrás	0,063	0,229	0,089	18, 9,26	placa de presión
-	Total Carlo							del árbol de levas
	0,026	0,080	tapa de cojinete	0,025	0,170	0,035	0,10//	propio.
3,6	0,076	0,181	Centro de la espalda	0,063	0,332	0,085	0,20	1~1

### Taqués de válvula y varillas de empuje — todos los motores

	agujero en el bl	oque de cilindros			Ventilador Bel		longitud de la varilla
tipo de motor dar litro	diámetro	Conicidad admisible	Afuera- Ø	juego radial	disponible talla grande	característica distintiva	de empuje
1 0 1,1 1,2 1,3 1,8 2,0	22,213 22,239	0,01	22,213	o 0,015 0,035	0,13	_	-
1,5	20,000 20,007 20,007	0,01	19,979 19,986 19,986	otue otue otue otue otue otue otue otue		Taqué antiguo (base de taqué fina). Características: Borde superior liso, Dimensiones externas iguales con taqué nuevo.	309,3
	20,014 20,014 20,021	. 5,5	19,993 19,993 20,000	0,028	PAN PAN	Taqué nuevo 1) 2) (taqué grueso. fondo). Características: Muesca en forma de V en el borde superior. Dimensiones exteriores iguales al antiguo taqué.	305,3
2,5	20,000 20,007 20,007	0.01	19,979 19,986 19,986	orificio ego de	13	Taqué antiguo (base de taqué fina). Características: Borde superior liso. Dimensiones externas iguales con taqué nuevo.	309,3
	20,014 20,014 20,021		19,993 19,993 20,000	oeleccione el ou ju		Nuevo taqué ¹) °) (base de taqué gruesa), punzón: muesca en forma de V en el borde superior. Dimensiones exteriores iguales al antiguo taqué.	309,3
3,5	15.850 15.888	0,01	15.850	0,015	No }		
3,6	25,000 25,007 25,007 25,014 25,014 25,021	0,01	24,979 24,986 24,986 24,993 24,993 25,000	0,014 0,028	0,13	<del>-</del>	326,6

<sup>1)</sup> Desde septiembre de 1949 para nueva producción y entrega de repuestos.

			Ajuste de los e	engranajes de sincronizació	n del motor todos los motores	
Tipo de motor		marcas	3		Instrucciones de instalación	Juego de dientes
en litros	Arte	en la rueda dentada del cigüeñal	rueda dentada del árbol de levas	Si hay marcas	Cuando las marcas ya no son reconocibles	de levas engranaje
1.0 1.1 1.2 1.3 1.8 2.0 1.5 2.5	Flecha "O" o taladro	, en la brecha del diente	Correr Correr Zahn	marcas en manivela y piñón del árbol de levas debemos jurios poner Al insertar las ruedas con marcas de cadena colocando el calibre § 41 en una linea traer	Destice el hueco del octavo diente de la rueda dentada  Edel árbol de levas (calculado desde el centro de la rueda  d'entada del árbol de levas a través del chavetero hacia  la derecha) en el diente ") de la rueda dentada  del cigicienta (calculado desde el centro de la rueda dentada  del cigicienta el ravés del centro del chavetero hastia la toquienda).  El hueco del 8vo diente del árbol de levas  (calculado a partir del engranaje del árbol de levas  en millas a la derecha a través del centro del  chavetero je en 15 "diente del engranaje del cigüeñal  (calculado desde el centro del la rueda del cigüeñal  a través del centro del centro del a rueda del cigüeñal  a través del centro del chavetero a la derecha).  El 11." diente de la rueda dentada del árbol de levas  (calculado desde el centro de la rueda dentada del árbol de  revas a través del centro del rueda dentada del árbol de  estar opuesto al espacio entre los dientes del 2.º  diente de la rueda dentada del cigüeñal (calculado desde el centro del calculado desde desde  el centro del cigüeñal hasta el centro de la chavetero a la derecha) debe  estar opuesto al espacio entre los dientes del 2.º  diente de la rueda dentada del cigüeñal (calculado desde sel  el centro del cigüeñal hasta el centro de la chavetero a la de-	0,075-0,1 0,075-0,1 Cadena
3,6	"0" o taladro			Marcas en la manivela y Las ruedas dentadas del árbol de levas deben estar juntas	Deslice el hueco del diente 13 de la rueda dentada del árbol de levas (desde el centro de la rueda dentada del árbol de levas a través del centro de la rueda dentada del árbol de levas a través del centro del chavetero hacia la derecha) en el 4 do diente de la rueda dentada del cigüeñal (contando desde el centro de la rueda dentada del cigüeñal hasta el centro del chavetero A la izquierda).	0,075-0,1

tipo de motor	Longitud	d total A	Aguj	ero B	Ubicación del cono largo	Asiento de re válvula Clauf comp	
litros	Entrada	salida Birm	Entrada	AuslaB	en el diámetro exterior	Entrada	salida mineto 1
1,0	62,5	62,5	7,125 7,150	7,163 7,188	sobresale hacia la cámara de combustión	5	5
1,1	62,5	62,5	7,125 7,150 Rejuvenecimien	7,163	asiento del resorte de la válvula	15	15
್ಕಿಟ 1,3	62,5	62,5	7,150	7.188	Raghaus Ventilledersitz  ragfzum camara de combustión	5	5
1,5	64 70¹)	<sup>69</sup> 75¹)	9.025 9.054	9,050 9,080	Raghaus Ventilfedersitz	22	22
1,8 2,0	62,5	Kunts Ver	ungan 25 7,150	7, 163 7, 188 9,050 9,080 7, 163	ragfzum cámara de combustión	5	5
2,5	64 70¹)	69 75¹)	9,025/	9,050 9.080	sobresale del asiento del resorte de la válvula	22	22
3,5	84	84	9,513 9,538	9,513	sobresale del sainto del resorte de la váru/a	32,5	32,5
3,6	82	62	9.025 9.047	9.050	Entrada: sobresale hacia la cámara de combustión Salida: sobresale del asiento del resorte de la válvula	27	23

<sup>1)</sup> Guia de valvula larga para: 1.5-Olympia-47 desde motor no. 48-01998, 1.5 t-45 del motor no. 48-04112, 2.5 Kapilan-47 con el inicio de la producción.

Tipo de motor en	Anillo de as válvula de 0,5 mm so		Instrucciones de instalación	Fres	herra adora S 663 con la	amientas especiale as siguientes herra usar	mientas especiales	
litros	Afuera- Ø	Altura		cortador	liderazgo dorn	Indicador de tapón de límite	recopilación dorn	Presión- anillo.
1,0				1				
1.1 al motor no. Y-28 287 1,2 1,8	29,669 29,669	4,50	Fresado para Venti	\$664/1	S 652/2	S.666/1	ES 652/3	ES 652/1
1,1 del motor no. Y-28 288 1,3 2,0	31.693 31.673	4,50	de nuevas guías de váhrula ción por delante. OriginalFro mantener tjefe	\$665/1	\$ 652/2	\$.667/1	ES 652/3	ES 652/1
1,5 2,5	37,625 37,605	4,62	descarga con líquido lubricante¹) válvula de expansión anillo de asiento con chaftán en	ES 697/2	S.809	S 701/2	\$807	\$.702
3,5	41.693 41.673	4,82	descarga de uso - Zen y con mandril de conducción y presión aplastar el anillo.	S 647/2	S/653/2	S 660/2	\$ 653/3	ES 653/1
3,6	39,625 39,605	5,00		\$ 805	S.809	S806	\$ 807	S807

### Ventilisitze — todos los motores

Tipo de motor orden de procesamiento			ancho de asi	ento de valvula	Concentrated de 45° (30°)	Tolerancia de altura del fresado de 15°	
litros	1. Fresado	2. Fresado	3. Fresado	Einlass A .	Ausla <b>ß</b> B	a la guía de la válvula	en toda la circunferencia
1,0 1,1	<b>45</b> °	150	80°	1,2-1,5	1,8-2,5	0,05	0,05
1,2 1,3	7 <i>11111</i>	3.1	2. Crema				
1,5	J <sub>2</sub> 15	Entrada 709 Salida 800	1 S. S.	1,3-1,5	2,2-2,4	0,05	0,05
1,8 2,0	45° Y	ntil 15° st	ehend <sup>80</sup> °	1,2-1,5	1.8-2.5 Viento	0,obingend	0,05
2,5	15°	Entrada 70° Salida 800	<b>45</b> °	1,3-1,5	2,2-2,4	0,05	A 0,05
3,5	45°	15°	<b>75</b> º	1,2-1,5	1,8—2,5 1.3.	0,05 2. Crema	0,05
386	Entrada 10° Salida 12°	650	30	0,9-1,5	1,6-2,4	0,05	0,05

Un asiento de la válvula de admisión

Fuera del asiento de la válvula de escape

oo de motor Longitud en total		diámetro A	vástago o	juego guia de	en la valvula	B nominal (‡)	ven Tienda C	a la valvula  Desviación  admisible al vástago	Altura D del ala sobre el borde inferior del cono	Einlass la válvula		
litros	milmeto	milimetro	mm	EinlaB mlinete	AuslaB mm	page 1990		de la válvula	de la válvula	E	F mm	
1,0	130,5	7,087	0,64	0,013	0,051 0.101	Me: 32 Aves 28,5	45	0,03	0,8-1,0	1,2-1,5	1,8-2,5	
1,1	119	7,087 7,112	0,04	0,013	0.051	28.5	450N/O,	03	0,8-1,0	1,2-1,5	1,8-2,5	
1,2	130,5	7.087 7.112	10,04	0,013	0,051 0.101	un 32 Desde 28.5	45°	0,03	0,8-1,0	1,2-1,5	1,8-2,5	
1,3	130,5	7.087 7.112	0,04	0,013	0,051 0,101	Entrada 32 Salida 28.5	450	0,03	0,8-1,0	1,2-1,5	1,8-2,5	
1,5	Entrada 121 Salida 121.5	9,000	0,04	0,025	0,050	un 36 de 34	45%	0,03	0,8-1,0	1,3-1,5	2,2-2,4	
1,8	130,5	7.087	0,04	0013 /	0,051	28,5	45	0,03	0,8-1,0	1,2-1,5	1,8-2,5	
2,0	130,5	7.087 7.112	0,04	0,013	0,051	un 32 Desde 28.5	450	0,03	0,8—1,0	1,2-1,5	1,8-2,5	
2,5	un 121 Desde 121.5	9,000	0,04	0.025	0,050	un 36 de 34	45	/0,03	0,8-1,0	1,3-1,5	2,2-2,4	
3,5	137,5	9.475 9.449 A 9.432 9.398	0,04	0,038	0,071	un 42 de 39 B	450	0,03	0,8-1,0	1,2-1,5	1,8-2,5	
3,6	E 154 A 122	9,000 /	10,04		is 0,050 0,102	Fin 469	op 30°	0,03	0,8-1,0	0,9-1,5	1,6-2,4	

## La válvula guía

tipo de motor en litros	descargadi Cathria namino	longitud del resorte o cargado	en kg	Número el ganador mazmorra	devanado	lanzamiento de primavera	feder- forma	Cable- Ф	feder- afuera-0	Instrucciones de instalación
1,0 1,1 1,2 1,3 1,8 2,0	55	44	21±1,5	8/2	diestro	desde un final por otro lado cada vez más	cilíndrico	4	32,6	fuertemente enrollado lateral al bloque de cilindros¹)
1,5 2,5	56	42,5	274:1,5	7	rechis gangig	desde un final por otro lado cada vez más	cilindrico	4	33,4	fuertemente enrollado lado a la culata
3,5	<b>7</b> 1,	57	19,5±1,4	10	bien- común	igualmente	cónico	3,5	25.4 A 28,6	pequeño diámetro- metros en bloque de cilindros
3,6	56	47,5	20,5+1,5	8	zurdo	aumentando de un extremo al otro	cilíndrico	4,25	33,5	fuertemente enrollado lado a la culata

<sup>1)</sup> Utilice siempre el soporte de resorte de válvula superior 6 42 276 con este resorte de válvula.

### Balancines y eje de balancines Motores 1.5 - 2.5 5.6 litros

tipo de motor en Litro	Buje antes de pres Largo		arbusto terminado A	eje del balancin Ø	Juego radial de balancines	espicificación de installación
1,5 2,5	22	18,5	19:00	18.98*)	0,046	Presione el buje en el balancin de tal manera que el orificio de lubricación al comienzo de la ranura
3,6	24	20	A -20,00	19,98	0,062	en el buje se alinee con el orificio de rociado de aceite en el balancín.

<sup>\*)</sup> Motores de 1,5 y 2,5 litros: Al instalar los ejes de los balancines, la boquilla de aceite con un pequeño orificio en el balancin trasero. Eje de palanca, inserte chorro de aceite con orificio grande en eje de balancin delantero.

Tipo de motor		tempos de	válvula				juego de válvulas	
en litros	Einla⊡ventil abre V. Intitulado	Einla⊡ventil cierra tuerca.	Ausla⊡ventil abre V. b.	Ausla⊡ventli d. cierra n.o.d.	Einla ventil	Ausla Uvenții	El ajuste se hace:	
1 n orden	de válvulas) 1.8	200 2.0 3.5 litros	500-	6° ∽	0,20 <u>vá</u>	-0.25 Ivulas (pedido)	en frío, 2 motor parado	
	4to cil. Encendido lido Austin Apagado A	3er cilindro, 2do cilindro pagado 399 apagado encenc	fer clingle.	BROTE	6. Zil 0,20 A partir de	5to cil. 4.Auth A	Motor de pie encendido apagado	superior
1,2	5to	39°	50%	4PE	0.20	0.25	en frío, motor parado	la parte si os dos e
1,3	50	390	50° OFICINA	ESC,	0,20	10250	Bet Kultem, motor de pie	e estar en ira que l
1,5	<b>4º</b> *) 70	ASSWIFT BIE	50° 49°	60 g	0,20	0,36	con el motor en marcha en condiciones de trabajo	centro casta parado, el pistón en cuestión debe estar en la parte superior centro carrera de compresión" para que los dos esten las váluntas, están corradas.
1,8	en ·	55.80F.	50° HRADA	2000	0,20	9,25	Adios, and a second sec	pistón en cuestión d de compresión" están cerradas
2 <b>%</b>	5to	39	ottered to the state of the sta		0,20	0,25	(iiEn el motor de búsqueda de Laliem	r está parado, el j ntro carrera d
2,5	20	51°	140	30	OR ORIDA	0,30	con el motor en marcha a temperatura de funcionamiento	I motor está p el centro c
Válvulas 4. zii.		1,2 1,3 1,5 litros 2yı. 1. Zı	45°	JIP 189	0,20	0,25 Ivulas (pedido)	con frio, motor parado	Cuando el motor justo en el cen
A partir de une	Uno fuera A pa	rtir de una Einoendet spequet	50°	6º	6. Zii. 0,20 Apagado 6	5to cil. 4. Encendido Eir 30s Apagado	Zy Con el motor en marcha. En estado de calentamiento	0 <u>11</u> 15

### Muelles de compresión de --- embrague para turismos

Baumuster	número da piezas cada uno acoptamiento	sin trabas	longitud del resorte cargado eso	en kg	Número de vueltas	devanado	larzamiento de primavera	Forma Feder	Cable- Ø casyya retroato	resorte- exterior- Φ mm
1033 1190 11 234 K 38 KJ 38										
12 B/C 92 C 1233 12 N 1210 12 LG 1290 1397	6	63	35	260 + 1.5	<b>6</b> 00				C 陳祖	26,5
13 237 hola:38	9	62	:35	361,5	10€ 2	diestro	igualmente	cilindrico ,	3,2	25,3
1,5-Olimpia-47  18 B/C 18 N 1833 20 103 20 120	6	-69 -55	35	34 1,5 50-1,5	10			323	3,8	26,5
104 capitán 39	9	55	35	50±1,5	8				3,8	26,5
2.5-Capitán-47	9	64	41	50+1,5	9	•			4,3	32,3
Anuncio 38	9	61	39,5	52,5	81/4	zurdo			3,8	27,0

## Resortes de compresión de embrague - furgonetas y camiones

Baumuster	Número de		ongitud del resorte		número de	devanado	tanzamiento	Forma Feder	Alambre	resorte- exterior-
	por embrague	sin trabas	cargado .ca,	en kg	vueltas		de primavera	Feder	aprox mm	mm
<b>1196</b> 12 B/C										4
12 norte 12 LGL 1296	6	63	35	401-1,5	9				3,4	26,5
1396	-							,		
1,5-29	9	61		36,5	90				3,4	26,7
18 B/C	6	55	35	50 1,5	8 0	- B			3,8	26,5
2,0-12	6	53	35	-55 <b>-+1,5</b>	8 0	bien- común	igualmente	cilíndrico	3,9	26,5
2,5-32 1,5 - 45 Il motor no. 263	9	53	35	54,5±1,5	8 0	The state of the s			3,9	26,7
,5 t 45. b Motor-Nr.	9	63	41	54,542,4	8314				4,4	32,4
,5-34/57/83 ,5-36/47	9	55	37,2	68+2	7/2	Enlaces-			4,3	28,8
.6-36/42/47 700 Tipo A	9	61	39,5	61,5+3	8 8/4	común			3,9	26,8

### disco de embrague elle motores

Tipo de motor en itros	Número de muelles de amortiguación de intermitentes exteriores	A exterior φ	forro de embrague  Dentro de Ø  B  militatio	espesor C	espesor total	Impacto la máximo pe		Instrucciones de instalación
1,0 1,1 1,2 1,3 1,8	6	180	1.25	35 A	9,4	0,75	86	El equilibrio con un disco de embrague recién forrado es el más
1,5 2 <b>9</b>	6		130	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	9,4	0,75	100	dificii debido a la eliminación de material Restauración de Point des Betages.
<i>1</i> €	6	225	150		<b>1</b> 3,4	0.75	100	Instale el disco de embrague con la inscripción "Flywheel
3,5	8	250	155	3,2	9,4	0,75	100	side" mirando hacia el volante.
3,6	8	250	155	3,5	9,7	0,75	100	

#### Bomba de aceite - todos los motores

tipo de motor En Litro	tipo de diseño	reacción las ruedas de la bomba de aceite	juego radial de la rueda accionada de la bomba de aceite en el eje	Juego vertical Engranajes de bomba de aceite en la carcasa	Bala. diámetro	la de alivio de presión de la tomba de ao resorte de sobrep Presión kg		Presión en el sistema de acete del motor
1,0		0,075-0,120	0,012-0,051	0,1	12,7	1,13-1,36	38,90	•
1,1		0,075-0,120,	0,012-0,051	0,1	10	1,05-1,21	25,50	rratura de rr debajo inte
124		0,075-0,120	9,012 0,051	deben estar la carcasa.	12,7	1/1311.36	38,90	
1,3Ra	səli	0,075, 10.120	0.012 0.051	aceite aceite	12,7	1.13 1.36	38.90	de 2 a 4 atú
1,5	de presión de engranajes	0,10 0.20	0.016 0.054	bomba de aceite de a o sobresalir de la ximal	14	2,9 3,23	22	nal Velocidad del Jueren conducción fundrammento de 2 ) acto, por no cuando el mo debajo de 0,5 arm
1,8	de presión	0,075 - 0.120	012 =01054	on la carcasa o so on la carcasa	12,7	1/13/11/1/36	38,90 <del></del> Katuendru	Velocidad de Locion fundonamie ) acto, no cuando debajo de 0.5 atm
2,0	ompa	0,075—0,120	0,01 20,051	0,1	12,7	7,1 <del>32</del> -1,36	38,90	
2,5	Ĺ	-0,10 -0,20	0,016 6,054	0,1	14	2,9—1,25	22	norr y motor de Ralenti
3,5		0,10 -0,15	0,025 0,051	0,15	14,29	2,38 2,83	47,63 42,86	presion de acoste presión del acoste
3,6		0,10 -0,20	0,016-0,054	0,1	12 0,032- 0,1021)	1,8-2,0 5,0-6,0¹)	14,4 23¹)	tem; presk

Baumuster 1033 1190	Oler- arte	Un- número	dereque de agua de refégeración  Hacer  en el radiador, abajo a la derecha	Capacidad del sistema de refrigeración en litros 9,4 8,5	-81/±° C	-15°C C	20°C 2	hasta una 5°C -30°C ina en el 40% 3,8 3,4	C-35°C refrigera	
1190 dei motor no. Y-33,001 incluyendo Y-29 893 bis Y-29 904		- Marine		5,7	1,0	1,6	69	2,3	2,5	2,7
11 234 K 38 K 38 12 B/C 92C 1233 12 N 1210 1290	Enfriador de aletas	1	en la bomba de agua abajo de agua	OROR	TAC E	1.7 [3]	2,0	2,4	2,6	2,8
1397	nfria			7,8	7,4	2,2	2,7	3,1	3,4	3,7
13 237	Ш			6,5	1,2 5	1,8	2,2	2,6	2,9	3,1
18 B/C 18 N 1833				7,8	1,4	1,7	2,0	2,4	2,6	2,8
20 103 20 120		1		8.8	1,6	2,5	3,0	3,5	3,9	4,1
38 5-Olimpia-47			en el refrigerador.	9	1,6	2.5	3,1	3,6	4,0	4,2
25 104			justo debajo	11.8	2,1	3,3	4,0	4,7	5,2	5,5
Kpt 39 2.5-Capitán-47		2	en el bloque de cilindros,	11	2,0	3,1	3,7	4,4	4,8	5,2
Anuncio 38			Enlaces	14,3	2,6	4.0	4,9	5,7	6,3	6,7

## Refrigeración - - Furgonetas y camiones


Baumuster	tipo de dseño	Un- número	drenaje de agua de refrigeración Hacer	Capacidad del sistema de refrigeración en litros	de -812°C	ción contr -15°C -20° ntenido de 28,0%	C -25°C -30	°C -35°C	refrigeran	
1196 12 B/C 12 N 12 LGL <b>1296</b>		1	en la bomba de agua,	6	1,1	12	2,0	2,4	2,6	2,8
1396 18 B/C 2,0-12	Enfriador de aletas		abjo	7.8	1.4	2.2	3,0	3,1 33	3,4	3,7
3,5-34/57/83 3,5-36/47	Enfriado	î	enflador de memelada lornillo sin cabeza en la parte inferior derecha bloque cilíndrico, Enlaces	10.5 5	1.9	2,9 3,6	3,6	4,9	4,6	5,0
1,5-29		2	en el enfriador, abajo a la derecha	9 -	1,6	2,5	3,1	3,6	4,0	4,2
2,5-32 1,5 +-45		2	en el bloque de cilindros.	11	2.0	3,1	3,7	4,4	4,8	5,2
1,5 45	dor	_	en el radiador, abajo a la derecha Ju	12	2.2	3.3	4,1	4,8	5,3	Q,
3.6-36/42/47 6700 Tipo A	enfriador de tubo	2	en el bloque de cilindros, Enlaces	14,5	2,6	4,0	4,9	5,8	6,4	6,8

bomba de agua 1.0 ..... 1.1 ..... 1.2 ..... 13-1.8-2.0 -3.5 Litros El motor

tipo de motor en litros	Juego radial A del collecte delantero	mba de agua Juego radial del cojinete trasero a mm	Axial- jugar C	puntos de lubricación yorn frasero	Pack opción de ajuste.
1,0 1.1 3 al motor no. Y-33 000		Sin bomba de agua (refrige	eración por term	nosifón)	
1.1 del motor no. Y-33.001 1.2 1.3 1.8 2.0	0,050 Compobuchse Un sombrato tamaño terminado. No frotar, de lo contrario perderá su lubricidad.	Buchse Ell 0.025 diss elben 10.076 diss elben	0,1	morrá arbusto de grasa	tuerca de ajuste
3,5	0,038 ** 0,088	0,038 gato b borrar mit \$ 311	10.051 [] 10076 []		

## Bomba de agua libre de mantenimiento motores 1.5-2.5 5.5-3.6 litros

tipo de motor en litros	posibilidad de revisión	Afuera- Ø	ancho de chavetero Afuera	polea
1,5 2,5 3,6 (Anuncio 38)	Las reparaciones en el taller no son posibles.	112	17	polea nunca quitar, ya que este
3.6 (todos los camiones)	Instalar bomba de agua nueva.	118	20 %	daño a la bomba de agua y evitable

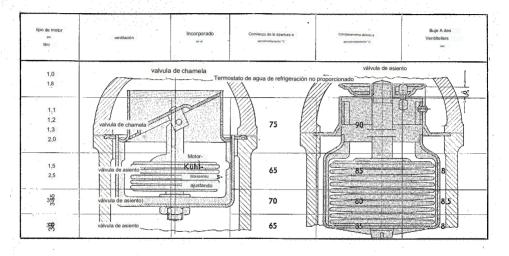

<sup>\*</sup> El motor de 3,5 litros tiene termostato de doble efecto (2 válvulas de asiento). Modo de operación: a) Circuito al enfriador cerrado, derivación a la bomba abierta.

b) Circuito al enfriador abierto, derivación a la bomba cerrada.

## Grupo »K«

### SISTEMA DE COMBUSTIBLE

LA MESA:	PÁGINA:
contenido del tanque de combustible	36
Calibración de carburadores turismos .	37-39
Calibración de carburadores furgonetas y c	amiones 40-42
Dimensiones de la boquilla para complementar las tablas	de calibración
para carburadores Opel downdraft	43-44
Dimensiones del calibre de la aguja de carga parcial para fabrica	ación propia 45
Consumo de combustible y consumo estándar	46-47
. 1	

CAF	ROS PASAJEROS		FURG	ONETAS Y CAMIONES	
Designación de ventas	Baumuster	Litro	Designación de ventas	Baumuster	Litro
1,0 Litro	1033	25	furgoneta de 1,1 litros	1196	25/35
P4	1190	25/35		12 B/C	
Cadete	11 234	27	furgoneta de 1,2 litros	12 norte	25
Kadett especial Kadett normal	K 38 KJ 38	27/31	rangoneta de 1,2 milos	12 LGL 1296	
1,2 litros	12 B/C		furgoneta de 1,3 litros	1396	25
Regente de 1,2 litros	92 C 1233		furgoneta de 1,8 litros	18 B/C	34
n l	12 norte	25	T tonelada	2012	38
1,2 litros	12LG 1290		1 curtidor	4 1,5-29	57
1,3 litros	1397	34-	1½ tonelada	2,5=32	/°/
Olimpia de 1,3 litros	13 237	28 🗢	1 tonelada	1.51 450	57
Olimpia de 1,5 litros	hola 38	28/35	2 toneladas	3,5-34/57	62
1.5 litros Olympia-47	1,5-Olympid-47	35	2 toneladas	3,5-34/57	O2
1,8 litros	18 B/C 18 norte	WIIII34	2 toneladas	3,5-83	90
Regente de 1,8 litros	1833		3 toneladas	3,5-36	82
2.0 litros 6 cilindros	20 103	. 39		0.5.47	86
2.0 litros 6 plazas	20 120	٠,	3 toneladas	3,5-47	00
Súper 6	25 104	40	3 toneladas	3,6-36/42	82/92
capitán	Capitán 39	50	3 toneladas	3,6-47	86
Capitán-47 de 2,5 litros	2.5-Capitán-47		Travvan en todas las ruedas de 3 timeledes	6700 tipo A	82/92
Almirante	Anuncio 38	70	Tracción en todas sas rue das de 3 tonelectes	or ou tipo A	02/32

### Calibración de carburadores was turismos

Baumuster	Número de motor y nota para entrega de reemplazo con ref.	carburador .·	Información el etiqueta del carbur númerode identificación del carburador		Surtidor principal *** Designación*)	Boquilla Vaflast "designación")	Designación de chorro de ralenti")	T Designación)	boquila de la bomba")	De ellos		Schwimmer- dmension de ajuste mm	Pumpenhub	aguja flotante x ventilación Designación²)	chorro de aire inactivo	guía de aguja económica
1033		Corriente ascendente Solex 26 FVNa		22	N95	-	N-45	-		-	-	-	_	_	-	_
1190	Y-I bis Y-29288 Y-29289 a 37-2399 Y-2400 al 37414342 37-14343 a curso Pieza de repuesto n.º 826011	tro descendente de Opel	2,535 000') 2'537 111') 2539 781*; 2 547 052)) 2 551 988	A 19 A 19 A 19 A 19 A 19	210 26 26 26 26 26	135 38 38 38 38	85 45 45 70 70	36 36	50 50/1 50%	647	210 200 200 200	12 12 12 12 12	medio Dang Sering	155 155 155 155 155		
11 234	3744-a-37-12814 37-12315 hasta en curso Número de pieza de repuesto 828011 1	October	2 547.0511)	A 19 A 119 A 119 A 119	-26	38 38 38		1	50	647 647 647	200 200 200	12 12 12	justo justo	155 155 155	-	
K 38 y KJ 38	38.20432 a curso 171 (88 Recambio placa 826012	Opel-Caidas <b>rom</b>	551-982 551-287		26 26 26	38 38 38	10.00	18 4	50/2018	647	200	1/2	lang lang lang	155 155 155		-
92C 1233 12 narte 12 LG 1210		Corriente ascendente Solex 26 FVNa	J Essa	22	N95	-	N-45-		-	-D_	Ψ† 3-ε	-		_	-	-
1290		and the same of th									<del></del>					
1290	R-35001 a R-51,000 (de R-35501 también tiro descendente de Opel)	Confente descendente Solex 30 SI		- 23	0105	_	g 45	bo	quilla 1	de la aguja	Jufte	düse	tapa de cho Especificaciones ( corrección ex	kt.5	301F	

Ya no se suministra, vea la negrita debajo del modelo correspondiente para una entrega de reemplazo \*) Para las dimensiones, consulte las páginas 43-44

## Calibración del carburador ----- Turismos (continuación)

<del></del>										_							
	Número de motor		Información e etiqueta del carbo		e min	2	(	o (E	ralenti n³)	. (c	De ell		ε		ante (n	04	mica
Baumuster	Aviso	carburador		-S	de aire	cipal	mpleta	nactiv	or de ra	la bomb	eli	08	er. ajuste m	Pumpenhub	aguja flotante ritlación Designación)	aire inactivo	económi
	para entrega de reemplazo con ref.		del carburador	calibración	O embudo de	jet principal Designación) Boqu	de carga completa  T Designación")	chorro inactivo Designación)	acelerador de ralei T -Descripción <sup>3</sup> )	Designación)	No.)	Enseñar	Schwimmer- dimension de ajur		aguja X ventilación Design	chorro de ain	guía de aguja
	R-35501 a R-43326 (en lote también cerburador de tiro descendente Solex)		2 527 0001)	А	17,5	205	100	50	-	50	724	205	12	medio	155	F	-
1290	R-43327 a en curso (en lotes hasta R-\$ 1.000 también	Ero descendente de Opel	2 527 0001)	В	19	210	135	80		50	109	210	12	medio	155	-	
	carburador de tiro descendente Solex) FI Piezas de repuesto No. 826011		2 551 988	EL 9.	19	26	38	-	36	<u>50</u>	647	200	12		155		
	1 a 21 000 G		2 517.001)	С	2	205	120	40	_	60	724	205	2		£2 \$155	_	
1397	21001 a 22859 22860 a en curso	Opel Fallst rom	2 \$22 3214) 2 527.0001)	A B	19	215 210	120 135	3	=	50 50	_301 E	315	121	mittel	155(	-	-
	Reemplazo, piezas Nazi 260 ff		2 551 988	1 1 1 1 1 1	19	26	38	70	36	50		200	12		155	E	_
	1a 37553 37 554 al 37-2262		7527 000¹) =2 537-	-19	19	200	135 38	80	3	50 50	109 	210 200	12	mittel.	155 155	_	_
13237	37-2263 a 17-11993 37-11994 a en curso	Opel -Falla la rom	2 539-78 2547 052) E		0	26	38 38	45 45 70	36 86	50 50	647	200 200	12 12	lang justo	155 155	_	-
	Reemplazo, pieza n.º 826011	早气	2 551-988 T-	4	12	26	\$38	70	36	50	643	\$200	12		155	=	
QI 38	37-1 a 38-1539 38-1540-39-5224	Н	2 549 400) = 2,551 989¹)	A	2:	44	.46 50	75	-42-50		475 814	200	12 12	espigas —	155 155	_	
U136	39,523 a en curso Reemplazo, parte no. 826014	Otra vez-Fallstrom	2 590 020 2 590 020		NN CE	44	46 46	70 70	P-1	50 50	175 475	200 y	12 12	<u> </u>	155 155	-	-1
								,,,		30					133	_	
Reemplazo de 1.5	Olympia 47, Parte #826025	tiro descendente de Opel	6.610 113 6 610 113		21 21	44	46 46	70 70	36 35	50 50	475 475	200	12 12	1	155 155	-	
18 aC		Corriente ascendente Solex					_						-				
1833		30 FYN		-	23	N-125	-	N-50		-	-		-	-	- 1	30.	105

Ya no se suministra. Para la entrega de reemplazo, ver negrita debajo del modelo respectivo 2)
 Para dimensiones, ver páginas 43-44

### NOTIZEN

### NOTIZEN

#### Calibración del carburador -

#### Turismos (continuación)

	Número de motor		Información e etiqueta del carbu		mm	2	٦	-	) = 6°		De				nte July		3
Baumuster	y nota para: para entrega de reemplazo con ref.	carburador	número de identificación del carburador	calibración	U embudo de aire	Surtidor   Petropal Denominado	T Vollastdüse Pezeichnung	G Leerlaufdüse G Bezeichnung <sup>2</sup> )	8	Boquilla de la bomba Denominación"	No.")	Enseñar	Ajuste de flotación mm	Pumpenhub	aguja flotante  A designación del seiemb de la valvula)	boquila de aire inactivo	guia de aguja económ
20103 y 20120	1 a 12510 12511-bis-39-268 39269 a 47689 37-4 a 37-4456 37-4457 bis delito	Sto descendente de Opel	2 517.002') 2 529 322') 2 537 113' ) (2.539 782) 2.547.053	A		225 235 44 44 44	150 175 67 67	40 60 45 5	&& acelera	60 50 50 50	729 402 446 446 446	225 235 200 200	12/	justo  L. colmito  Z. mediano  E. miftel  F. sti V.  2. Omitir.	155 155 155 155	1111	
<del></del>	Reemplazo, número de parte 82600 } 37-1 a 37-18937% 7 37-4894 al 38-8551		2,547 953 2 542 000) = 2 547 054 T	A PÚ	기의 23 28	44 I	8	**************************************	88 80 50	50 50	446	200	12. 10.	enitted mitted	155 155 198	_	-  -
25104	38-8552 a en curso II	Opel Faitstrom	2.551 990 <b>2.551 990</b>	11	2012	52	79	70.	50 50	50 5	446 446	200 200 200	10		195 195 1,95	=	
Kpt 39 y 2.5-Capitán-47	Pieza de repuesto nº 8 26013	Ero descendente de Opel	2 558 758 2 558 758		it.		79 79	70	50-1 50	55 55		200	10 10	JJ	195 195	-	-
	38 Br-1 hasta 38/Br 220	Н	2 545:8004) = 2 545 800¹)		27 27	230	175 200	75	H	60	601		10	verano con Invierno: lang	220	(	-
Anuncio 38	38 BR 1453-61 38 BR-2204	tiro descendente de Opel	2,553 930¹) 2.553 9301)	Α	27 27	230	200 200 175	porciones	듸	60 60 60	- 1001 601 497	J225E 225E	10	olo 10 —	220 220 220	=	-
	39 Br-3635 a curso 232 1 17.1 Reemplazo, parte no. 826024		2 579 3171) 2 584 786		27 27	D33	175 175	es 75 75	- -	60 60	556 556	200 200	10 10	-	220 220	_	1 -

<sup>1)</sup> Ya no se suministra, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo

Dimensiones ver página 43-44

#### Calibración de carburadores furgonetas y camiones

Baumuster	Número de motor y Nota para la entrega de reemplazo con ret.	carburador	Información el etiqueta del carbur númerode identificación del carburador		D embudo de aire mm	jet principal na Designación")	T Designación)	Chorro inactivo     Designación")	Yo ralgntí el acelerador Designación)	boquilla de la bomba Designación) 2	Acerc ná n° 2)	a de ti- del       Enseñar	Schwimmer- dimension de ajuste mm	Pumpenhub	aguja flotante x ventilación Designación2)	chorro de aire inactivo	guía de aguja económica
1196	Número de pieza de repuesto 826011	tiro descendente de Opel	2 551 988 2 551 988	A	19 .≥)	26 26	38 38	70 70	36 36	50 50	647 647	200 200	12 12		155 155	=	-
12 B/C 12 note 12 LGL 1296		Corriente ascendante Solex		q	92	N95	ni	N-45	_		]_				_	_	_
1296	R-3501 bis R-51000 (cb R-35301 RV-R)  Qpel Ealistrom)  R-35501 a R143326 (cen parte también   1/2 Curturado de lim descondente Sole R-43327 a en curso (en lote hasta R-51000 lambién carriament de sole descondente Sole R-4327 a en curso  (en lote hasta R-51000 lambién carriament de sole descondente Sole Plezas de repuesto M22 2001 1	Opel-Falistr pasa	HETTI DETERMINE	A ± B-	1. 25 · 25 · 24	205	833	50	=	viajó 13	de arranque () milles se de la segui ción 224	205	12	Dusentroicitor Spez. 6-1, S/ AUB en = Corrección Polivo	2M( schr 301F (555		_
	Y-1 a Y-4228	Н	2.527 000')	В	19	210	135	80		50	109		12	medio	155		_
1396	Y-4229 al 37-4252 37-42676es 37-3355 37-3336 para finalizar Recambio, piezas Nt.828011	tro descendente de Opali	2 537 111') 2 539 781') 2 547 052') 2 551 988	A A A	19 19 19 19	26 26 26 26	38 38 38 38	45 45 70 70	36 36 36	8888	647 647 647	200 200 200 200	12 12 12 12	jang justo justo	155 155 155 155		-
18 B/C		Corriente ascendente Solex 30 FVN		-	23	N-125	-	N-50		-	_	п	-	-		30	105
2,0-12	1-800	Confente ascendente Solex 30 FVN		-	25	N-125		N-50	-	-			-		_	32	105

 <sup>&#</sup>x27;) Ya no se suministrará. Entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo
 ") Dimensiones ver página 43-44

### Calibración del carburador: furgonetas y camiones (continuación)

	Baumuster	Número de motor y Nota para la entrega de reemplazo con ref.	carburador	información so escudo de carbohido carburador nomero de identicación		<b>D</b> embudo de aire mm	m designación)	"Designación")	A chorro inactivo Designación)	Yo ralenti el acelerador Designación2)	boquits de la bomba  Designación³)	De ellos N.c.2)	Enseñar	Schwimmer- dinensión de ajuste mm	Pumpenhub	aguja flotante 🛪 aversdeventa Designación")	chorro de aire inactivo	guia de aguja económica
	2,0-12	601 al 4111 4112 bis Br X-2658 BR X-2659 bis 37 BR-474 37 BR-475 bis 37 BR-2821 37 BR-2922 a curso Recumbio, or de piese 24.004 38 BR-1 a 39 BR30 39 BR-3 bis-banti diseño especial	Opel-Falistrom  Spel-Falistrom  Solve-Falistrom  10 of the falistrom  10	2 517 002') 2 529 22') 2 537 113') 2 539 722') 2 547(553) 2 547 (553) 2 551 980' 2 550 020 Å 2 551 980' 2 551 061') 2 551 980' 2 551 980') 2 551 980') 2 551 551 980') 2 551 551 590')	A A B	21 22 24 24 25 23 23 23 23 23	54 54 54 54	- ドロスは000で 504448 (F) 1980年 179 79 79 79 79	40 60 45 45 45 70 70 70 70 70 70	45 45 45 45 32 36 36 36 50 50	60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	729 402 446 346 446 346 446 575 675 675 446 446 D	225 225 200 200 200 200 200 200 200 200	9 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Justo justo i Not metro i La companyo i La c	155 155 155 155 155 155 155 155 155 155	15	
9000000000	1,51-45	Reemplazo, piezas-f.826009  Número de pieza de repuesto 826009	tiro descendente de Opel	2 551 990 2.551 990 2 551 990	ВВВ	23 23 23	54 54 54	79 79 79	70 70 70	50 50 50	55 55	446	200 200 200	10		195 195 195	<u>_</u>	
	3,5-34/57/83	R-1 a R-3165	Solex - corriente ascendente 35 FVP		-	28	125x51	_	N-65	_	50	-	-	3	justo	-	_	

Ya no se suministra. Entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo
 Dimensiones ver página 43-44

### Calibración del carburador: furgonetas y camiones (continuación)

		T	Información e			1	1	T	1	1	1		T -			<del>, , , ,</del>	44
ľ	200		Informacion el etiqueta del carbu			_			,e		1.			1	0		8
	Número de motor		Original del carbo	1		",s	"uo	% C	ralenti Sn³)	adu (cu	Acero	a de ti- ádel	E		flotante clón²)	ov fix	soonóm
Baumuster	У			c .	_	Haupidūse Designación")	Designación")	Yo designo")	acelerador de ralent Designación <sup>a</sup> )	boquila de la bomba Designación <sup>3</sup> )	l n	BOBI	- agen		aguja flotan to de váhuta Designación²)	de aire inactivo	
- Summaster	nota	carburador	carburador	calibración	CCC mm	Pag	ign in	SS	lg g	ig ig		K.	Schwimmer mension de aju	Pumpenhub	aguja f de váhuta esignac	aire	aguja
S 2	para la entrega de reemplazo		número de identificación	libra	ō	lan Jes	Des	20	Des	Des Sel		1	nwin sión		ag oge Oes	de	de ac
	con parte no.			18	8	ΞU	8	1°°	98		nº 9)	Enseñar	Sch		angur I	chorro	gula d
	L		1		ē	F		Э.		.1			1	ĺ	7_	1 5	6
	R-3166 a R-6720		2 529 4291)	Α	a.	225	200	60		70	464	22	5 12 so	lamente	195	1_	
3.5-34/57/83	R-6721 a en curso	Ero descendente de Opel	2 529 429	В	o de	225	175	80		60	591	225	1	Verano: mttl. Invierno: lang	195	1	1
0,0 0 11 - 11 - 1		and descendents de Open		B B 2	ĕ.						371		1		1/3	1 -	1
	Número de pieza de repuesto 826000		2.529.429	B 2	5 <u>E</u>	225	175	90	l –	60	591 ,	225	1:	Verano: mttl. 2Invierno: solo	195		-
-			2 529 429	В	Įω̄ -	-	1	80	: '-			(大)   <b>一</b>	£ 1	amamantar: mttl.		l	
3,5-36/47	Pieza de recambio nº 8 260	00 Opel Fallstrom	2 529 429	" \	ž.	225	175	2280	-	60	591	C 225,	11 §	ntro: solo	. 195	-	-
		18/09	2 529 429	В		225	175	80	-	60	594	225	15 t	296mmer:mttl.	195	·-	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				4		-						面-	Lenguaje de inviemo		. k	
,	_	u o		Α	3011	470×51	5	G 60		1	b B.b	140	123			L	1-
		i i i			8	<b>"H</b>			schable 6XT5		1. 111	111	Scina		80	1	1
	diseños especiales	Shine Euleren	662)	В	20	145x0.8	8 5	60	6X	ا ۽ ا	- 1 ag	1 62000	Pisci			ĺ	
i e e	1	35 JFF		<b>30</b> 81	22	145,0,6	actor .	222	Ses.		la la	140				-	-
			Marson S.		8	8 2	2		16.9	][[]	9	/	hasta				١.
	١ ١	3 Tal.	27/1/25//	788	22	145,05	₹ 1	g 60 /	0	Ė6	7 7 3	140	>	#			
				100	*	<del>      </del>		JH/-		44	<del></del>	ļ					_
1					9I ·	1 1 1	18	CU/	7.1	m	(lal	0	Ø		0		
3.6-36/42/47	diseño especial-			76	ØŁ		47	N.	7 1	ШX		8 170	flotante 2,5 mm	Tauchrohs	240	8	r 8x1
.,	(solo vino por poco tiempo	Corriente descendente Solex		À	26.5	0.130	6	2350	112	80	ス温か	3	otal	para bomba		1,75	mezclador
9 6700 tipo A	para instalacion)	35 FAUP	2 777777	. 🖄	3/2	The second	14	11100	6 1	FQ!	7.人場山口	8	guja f Ivula	100 //	<u>.s</u>	1,75	mezc
. Grou apo A			2 100000	N		9 53	1 79				/ Time	1 8 -	agr.		픚		Tubo
	W22		i h		S. O.	y	13	12			100		> :	Haral Market	.8	ļ	-
	BR A-1 bis 38 BR-5029	CHAIN.	2 545 8001		2	225	175	7.3		1	601 K	225	-	verano: con).	Ausgleichdise I		
	38 BR-5030 hasta 38 BR-8626		2.545 800 E	N I	27 27	330	2000	1/12		60	601	225	10	Invierno: lang	· N		-
1	38 BR-8627 bis 39 BR-1854		2 553 930")		27	230	200	\$75	1 1	60	601	225	10	1.0 solo	$\leq$	۳.	-
	39 BR-1855 hasta 40 BR-403	:	2 553 930')	R	21	220	175	75		60	497	225	10		<u>~</u>	_	
4.	40 BR-404 bis 41 BR-10509	tiro descendente de Opel	2 579 3171)	3	27	68	175	. 75	ΙΞ.	60	556	200	10	1	6	_	1-
2.	41 Br-10510 a en curso		2.584 786 A	80024	27	68	175	75		60	556	200	10		6	_	-
	Réplica Daimler Benz		2 584 786 A	j	27	.68	175	75		60	556	200	10	-	99	_	1
	Número de pieza de repuesto 826024		2 584 786		27		175	75	_					,	6666666	-3	-
			4 304 /05	^ {	4/	68	175	75	-	60	556	200	10	<del>-</del>		****	17

Ya no se suministra. Entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo
 Dimensiones ver página 4344


dimensiones de la boquilla para complementar las tablas de calibración de los carburadores downdraft de Opel

jet principal A	Designación	26	44	54	68	205	210	215	220	225	230	235		····		
	Dimensión A mm	Ø 1,96	2,06	2,08	2	,15 2,0	05 2,1	0 2,15	2,20	2,25 2,	30 2,3	5				
chorro de carga B	Designación	38	46	50	67	79	100	120	135	150	175	200				
	Dimensión B mm	Ø 0,85	0,88	0	,93 1,	09 1,2	81,00	1,20	1,35 1	,50 1,	75 2,0	0				
Chorro de ralenti (atomillado desde abajo)	Designación	40	50	55	60	75	80	85								
	Agujero C mm	0,40	0,50	0,55	0,60	0,75	0,80	0,85							,	
The summation of	C distancia D mm	12	12	12	12	12	12	12								
E	Longitud E mm	22,5 2	2,5 22 	,5 22,	5 22,5	22,5 2	2,5				-				of equipment of	
Chorro de ralenti (atornillado desde arriba)	Designación	45	70	75	85								,			
→ G →	Agujero F mm	0,45	0,70 (	),75 0 	,85									*		
F H	Distancia G mm 8,	5 8,5		8,58	,5											
	Longitud H mm	57	57	57	57	-						7				

## Dimensiones de la boquilla (continuación) para complementar las tablas de calibración de los carburadores downdraft de Opel

acelerador de ralentí	Designación	32	36	42	45	50											
	Agujero I mm 0	,77	0,85	0,90	0,92	0,97											
boquilla de la bomba	Designación	50	55	60	70												
	Agujero K mm	0,50	0,55	0,60	0,70	,							e,	,			
Asiento de válvula de aguja de flotador L	Designación	155	195	220	La	aguja	del flo	tador	solo s	e pue	de ca	mbiar	junto	con e	l asier	nto	
T WANTED	Diámetro interior L mm	1,55	1,95	2,20	de I	a válv	ula, ya	que a	ambas	parte	s está	n esm	erilada	is entr	e sí.		
Desventaja de carga parcial	No.	109	120	301	402	446	464	475	497	556	591	601	647	724	726	729	814
METRO.	Longitud M mm	86,75	86,75	86,75	86,75	93,5	86,75	93,5	87,00	93,00	86,75	87,00	93,5	86,74	86,74	86,74	93,5
	Diámetro N mm	1,50	1,49	1,15	1,00	1,00	1,00	0,99	0,93	0,93	1,50	0,93	1,00	1,15	1,15	1,15	1,27
U IX	Diámetro Ø mm	1,75	1,77	1,70	1,79	1,81	1,74	1,84	1,76	1,76	1,80	1,75	1,81	1,60	1,68	1,76	1,84

### Calibrador de aguja de carga — parcial Dimensiones para producción propia

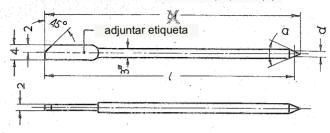

indicador de aguja de carga parcial  Designación	Si	L		Kegel <b>q</b> o	edición. una noticia
2001)	2,00	74,50 +0,01	76	50°	A
205	2,05	68,40±0,01	70.4	45°	Al terminar, primero
210	2,10	68,40 +0,01	70.4	45°	mecanice la punta del cono a las dimensiones precisas, luego muela la aguja a
215	2,15	68,40 ±0,01	70,4	45°	la longitud exacta  quitando material del otro
2252)	2,25	68,40 +0,01	70 4	45°	extremo.
235	2,35	68,40 +0,01	10.	45,0	

<sup>2)</sup> El calibre de aguja de carga parcial 200 está disponible con el número 2:539

<sup>2) 409.</sup> El calibre de aguja Telllast 225 está disponible con el número 2 524 514.

Designación de ventas	Baumuster	promedio consumo para modelos arteránes e 1938 litros/100 km	Consumo de combustible estándar * para modelos posteriores a 1938 litros/100 km	Designación de ventas	Baumuster	Consumo medio para modelos anteriores a 1938 litros/100 km	Consumo de combustible estándar* para modelos posteriores a 1938 litrol/100 km
1,0 Litro	1033	eso. 9.0		Olimpia de 1,5 litros	hola 38	_	eso. 9.9
PAG 4	1190	aprox. 9.0	_	1.5 litros Olympia-47	1,5-		eso. 9.0
Cadete	11 234	aprox. 8.5			Olimpia-47		
cadete especial	K 38		eso. 7,8	1,8 litros	18 B/C		
cadete normal	7 1KJ 38		(301.1)	1,8 litros	18 norte	ca; 11,5	) <u>-</u>
1,2 litros				Regente de 1,8 litros	1833		
Regente de 1,2 litros				2.0 litros 6 cilindros	20 103	ca. 12.0	
1,2 Litro Regente	12 33	engreio, communica, communicame		es destinations and the second second	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	Para de la companya d	
1,2 litros	12 norte	eso. 9.5	-	2.0 litros 6 plazas	20 120	eso. 13.0	
1,2 litros	12 LG	1		Súper 6	25 104	_	eso. 13.4
1,2 litros	1210			capitán	Capitán 39		eso. 13.4
1,2 litros	1290						
1,3 litros	1397	eso. 11.0		Capitán-47 de 2,5 litros	2.5- Capitán-47	-	eso. 12.0
Olimpia de 1,3 litros	13 237	eso. 10.0		Almirante	Anuncio 38		eso. 17.5

<sup>\*)</sup> El consumo estándar de combustible se determina con el peso total permitido y la velocidad máxima, con tiempo sin viento en un tramo de autopista llano de 50-60 km de longitud, que se conduce de un lado a otro en sucesión inmediata, utilizando combustible con un octanaje de 74 y un suplemento del 10%, al consumo medido.

### Consumo de combustible —- furgonetas y camiones

Designación de ventas	Baumuster	Consumo medio para modelos anteriores a 1938 litros/100 km	Consumo de combustible estàndar * para modelos posteriores a 1938 litros/100 km	Designación de ventas	Baumuster	Consumo medio para modelos anteriores a 1938 litros/100 km	Combustible- consumo estándar* para modelos posteriores a 1938 litros/100 km
furgoneta de 1,1 litros	1196		eso. 8.0	2½ toneladas	3,5-57/83	alrededor de 24,0 a 25,0	
furgoneta de 1,2 litros	12 B/C			3 toneladas	3.5-36/47	eso. 24.0	-
furgoneta de 1,2 litros	12 norte	eso. 11.0	-		eje trasero relación		
furgoneta de 1,2 litros	12 LGL				40.7	ر نہ ا	,
furgoneta de 1,2 litros	1296			3 toneladas	3,5-367	CO25.0	<i>)</i>
180 Mary 200 L	1396	eso. 11.0		e auf	eje trasero relación 41:6		
Furgonetas 1.8 litros	18 B/C	eso. 11.5	rangement and a second second second	3 toneladas	3.6-36/42/47	4.	eso. 23.6
1 tonelada	2,0-12	eso. 16.0		o torioladad	con eje trasero		630. 20.0
1 tonelada	1,5-29		eso. 11.5		relación 40:7		
112 toneladas	2,5-32	_	eso. 17.0	3 toneladas	3.6-36/42/47	_	eso. 24.4
1½ tonelada	1,5 -45	_	eso. 1:5.0		eje trasero relación 41:6		
2uds 22 toneladas	3,5-34	alrededor de 22,0 a 24,0	_	Tracción en todas las reedes de 3 torrelades	6700 tipo A		alrededor de 25 a

<sup>\*</sup> El consumo de combustible estándar se basa en el peso bruto nominal del vehículo y la velocidad máxima, con tiempo sin viento en un tramo recto de autopista de 50-60 km, conducido de ida y vuelta en sucesión inmediata, utilizando combustible de 74 octanos con un suplemento del 10 % del consumo medido.

## G

### Grupo »G

#### GETRIERE .... ONDA CONJUNTA

LA MESA:	PÁGINA:
Transmisión de datos principales¹)	Furgonetas y
Transmisión de datos principales¹)	camiones de pasajeros 5
Rueda motriz principal	coche de pasajeros ,
Rueda motriz principal	furgonetas y camiones
Bloque de engranajes del contraeje	Furgonetas y
Bloque de engranajes del contraeje	camiones de pasajeros
Eje principal de transmisión	coche de pasajeros
Eje principal de transmisión	furgonetas y camiones
Marcha atrás	coche de pasajeros
Marcha atrás	furgonetas y camiones 5
Fusible de horquilla de cambio	coche de pasajeros
Fusible de horquilla de cambio	furgonetas y camiones
Eje articulado	Furgonetas y
Eje articulado	camiones de pasajeros 64-6

Rueda helicoldal del velocimetro en el eje principal (impulsor), rueda helicoldal del velocimetro en la carcasa (impulsada), transmisión angular del velocimetro y velocimetro, véase el grupo "E".

			1	relación	de trans	misión	
Baumuster	Número de engranajes	tipo de engranaje			1	1 .	
	1 1	1.4	1. Pandilla	2. Pandila	3. Pandil(a	4. Pandila	marcha atrás
1033	3	dientes rectos	3,52:1	1,73:1	1:1	_	4,61:1
1000	4	dientes helicoidales¹)	3,91:1	2,47:1	1,49:1	1:1	4.21:1
	3	dientes rectos	3,52:1	1,73:1	1:1	-	4,61:1
1190	3	todas las ruedas con engranajes helicoidales	3,52:1	1,69:1	1:1	_	4,60:1
	4	dientes helicoidales*)	3,91:1	2,47:1	1,49:1	1:1	4,21:1
11 234	3	todas las ruedas dentadas helicoidalmente	3,52:1	1,69:1	1:1		4,60:1
K 38 KJ 38	3	todas las ruedas dentadas helicoidalmente	3,56	1,73:1	1:1	_	4,44:1
12 B/C 92 C	3	dientes rectos	3,00:1	1,60:1	1:1	-	3,85:1
1233 12 norte 12 LG 1210 1290	3 4	dientes rectos dientes helicoidales')	3,52:1 3,91:1	1,73:1 2,47:1	1:1 1,49:1	1:1	4,51:1 4,21:1
1397	4	helicoidal f¹)	3,91:1	247:1	1,49:1	1:1	4,21:1
	3	dientes rectos	3,52:1	(-4,74:1			4,61:1
13,237	3	todos los engranajes helicoidales de referencia	3,5251	1,69:1	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	_	4,60:1
	4	dentado helicoidalmente	3,91:1	2.67:1-	149:1	1:1	4,21:1
38 años 1,5-Olimpia-47	4	dientes helicoidales¹)	3,911	247-4	1,49:1	1:1	4,21:1
18 B/C	3	dientes rectos	3,00.1	1,60:1	. 1:1		3,85:1
18 N 1833	4	dientes helicoidales³)	3,91:1	2,47:1	1,49:1	1:1	4,21:1
20103 20120	4	dientes helicoidales¹)	3,91:1	2,47:1	1,49:1	1:1	4,21:1
25104 Kpt 39 2.5-Capitán-47	3	todas las ruedas engranadas helicoidalmente 2da y 3ra marcha sincronizadas	2,94:1	1,66:1	1:1	<u> </u>	3,78:1

<sup>1)</sup> Los engranajes de 1ª, 2ª y marcha atrás tienen dientes rectos.

El rendimiento de dos o más tipos de engranajes para un tipo significa que durante

el tiempo de construcción dentro de ciertos lotes o ciertos modelos de carrocería, se instalaron estas versiones de transmisión.

#### Transmisión datos principales furgonetas y camiones

					relación de	transmisión		
Baumuster	Número de engranges	tipo de engranaje	1. Pandilla	2. Pandilla	3. Pandilla	4. Pandilla	5. Pandita	marcha atrás
1196	4	dientes helicoidales¹)	4,33:1	2,47:1	1,49:1	1:1	_	4,69:1
12 B/C	3	dientes rectos	3,00:1	1,60:1	1:1	_		3,85:1
	,3	dientes rectos	3,52:1	1,731	1:1		_	4,61:1
12 norte	4	dientes helicoidales¹)	3,91:1	2,47/1	1,49:1	1:1	-	4,21:1
12 LGL 1296	4	dientes helicoidales¹)	3,91:1	2,47:1	1,49:1	[1:1]	<del>-</del>	4,21:1
1396	4	dientes helicoidales¹)	3,91:1	2,47:1	1,49:1	[1:1]	-	4,21:1
18 B/C	3	dientes rectos	3,00:1	1,60:1	1:1	<del></del>		3,85:1
2,0-12	4	dientes helicoidales¹)	3,91:1	2,47:1	1,49:1	1:1		4,21:1
1,5-29	.4	dientes helicoidales¹)	4.32.1	247:1	1,49:1	1:1	_	4,69:1
2,5-32 1,5 -45	4	oblicuamente dentado	4,48:1	2,61:1	1,68:1	1:1		4,75:1
3,5-34 3,5-2T 3,5-57	4	simplemente enganchado!	5,56:1	3,07:1	1,80:1	1:1		6,50:1
3,5-83				الر				
3,5-47 3,6-36 3,6-42	. 5	dientes helicoidales2)	7,84:1	4,82:1	2,71:1	1,58:1	[1:1]	7,39:1
3,6-47 6700 tipo A								

Los engranajes de 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> y marcha atrás tienen dientes rectos.

Los engranajes de 1ª, 2ª, 3ª y marcha atrás tienen dientes rectos.

La lista de dos o más tipos de transmisión para un modelo significa que durante el período de construcción, estos tipos de transmisiones se instalaron en ciertos lotes o ciertos diseños de carrocería.

		Mi	ıñón de la rueda n	notriz principal en	la brida del cigüei	ial			ara eje principal		para c	fusible oiinete de bolas
Baumuster	transmisión	Arte Lager	Ø interior del casquillo presidado A	espiga 3	juego radial	Nota de instalación	Arto Lager	diar el ánim para aguja o Cojnete de roditos .me	netro a del casquilo prensado en el interior cm	Descendige de acciones  O		Tuerca ranurad anular con
933 .90 B/C C 33 N LG 10 90 1237 B/C	3 bandas dientes rectos	compa es Ht 2 mg/s Rofle	16.003') 16.053 15.982°) 15.938	15.876 15.850	0,203 0,127 0,106 0,088	in aceite de motor M 27 de 70 a 100° C. rodamiento ranurado con grasa para lado cerrado apunte hacia el acoplamiento. pista exterior.	Bush presionó	-	15.876 15.850		, compruébelo girando el	Emoscar la barca ranurada anular y apretar firmemente propuente la propuente la terra ranurada autuar com no de los dos críticos de bloqueo conincitre exclamente en la rueda morte principal. "allo de bloche <sup>4</sup> ne la <u>degi</u> gito de respaldo enchul de preset en el hucho, colo circino de estar en los degigitos de respaldo manificial con Circo autemos por circinos de caracterizado de consocia nueva para presenta manificial con Circo autemos por circinos de caracterizado de consocia nueva para presenta manificial con Circo autemos por circinos de caracterizado de caracterizado de caracterizado de caracterizado de consocia para con caracterizado de caracterizado
190 234 33 38 237 33 A	3-Bang oblicuamente verzabát	Compe- Khuch se	16.003') 16.053 15.982's) 15.938	15,876 45,850	0,203 0,127 9,106 0,088	en e cione el s, que el sobre la	Nadel- Jager	17,685		2.1x19.8	El anillo Seeger no debe atascarse después de insertarlo en la ranura, anillo en la rânura.	Emoscar la tuerca ranurada anular y apretar firmemente bloquee en tuerca anular y apretar firmemente en la tuerca ranurada anular con uno de los do en la tueda motrz principal.  Sinserte en el hueco. Ejcricifio dese estar en toda la consierce en controrden deservacea de miserce en controrden deservacea de mason la tue.
N	Zócalo muy dentado A-Gang C	p6	15,9822) 15,938	15.876 15.850	0,106 0,088	iss de la instalación aproximademento 24 Prentas e noras con piloto de 15,950 mm. Acc S. Cojinete en cigüeñal rodamientos, accionamiento solo puede presionar s	rodamienso de aquies	20,235 20,218		22 2,5x19,8	o debe atascarse después	Enroscar la tuerca ranurada s de bloqueo en la tuerca ranura ante en la rueda motriz principal e inserte en el hueco. El c
años .5 Olympia 47 d	4 bandas ientes helicoidales	tulen.		14,984 14,973	_	8 4 4 8					Seeger no la ranura	os orificios o exactamen enchufe e
104 t 39 5-Capitán-47	3º marcha con dientes helcoidales, 2º y 3º marcha sincronizadas	colinete de ranura	<del></del>	14,984	_	Enchufe Compo an casquillo de I Llene M 46 El mandril de	Rodamiento de roditos	25,028 25,007	· -		El anillo S anillo en l	uno de la

Diámetro del orificio para casquillo en la brida del cigüeñal

24,021 24,000

<sup>\*)</sup> Diámetro del agujero para casquillo en la brida del cigüeñal

### Rueda motriz principal - furgonetas y camiones

	<del></del>	Muñó	n de la rueda motri	iz principal en	la brida del cig	üeñal		Rodamien	to para eje principal		.,	Fijación del cojinet la rueda motri:	
Baumuster	transmisión	Arte Lager	Interior & del enchufe a presión un nimeo	espiga Ø B	juego radial .m.m	Instrucciones de instalació	arte de rodamiento	diame el taladro para Aguja o buje dentr de rodillos	el presionado	Número	enteja de acciones  Ø y  Largo  milimetro	tuerca hexagonal con con Anillo de bloqueo d placa bund.z. de seguridad	Tuerca de anillo madre con e seguridad
1196 12 note 12 L G L 1296 1396 2,0-12	dientes <sub>belicoidares</sub> de 4 velocidades	hembra compuesta	16,003') (2 13,053 1115,9825) 1115,938	15.876 15.850	0,203 0.127 0,106 0,088	de ranura profunda cojinetes de rodillos pués del embrague	nadel-	20,235	<del>-</del> .	22	2,5x19,8	arse. Antorcha ad, tuerca en la ranura	e usar uno cuando se sujeta la tuerca minurada amujar. da con uno de los dos agujeros de seguridad en insertiel de de graffejfe den lee leer de a apretado en la tuerca ranurada y utilicela.
1,5-29	dientes helicoidales de 4 velocidades	estriado dger		14,984	_	Sojinete a para d ido desi					2772	seguridad,	ta la tuerca agujeros as garfícifo ca ranur
12 B/C 12 N 18 B/C	3 bandas consiguió entrelazado	Komigo-	16,003¹) 16,953 15,9822)	15,876 15.850	0,203 0,127 0,106	M 27 de 70 a 100° C. ( prensa. con gras die en el lado cerra argo prensa.	Rifle a- presionado		15,876	7		posponer, fiss hexagonal de se	cuando se suje no de los dos a nsértel COUS do En LOUS nuevo la tuer
2,5-32 1,5t-45	Un cuarto engranaje con dientes helicoidales.	Naigas ;	-8-4 -8-4	14,984 14,973		Motores1 I LEXIDEN TIM, ya 3 denor L	Rollen-	25.028 25.007			narianan	er pos	se debe usar um ranurada con ur en. está apreta
3,5-34/57/83	4 bandas dientes rectos	compuesto	16.003') 16.053 15,9822)	15,876 15,850	0,203 0,127 0,106	sproximadamente 24 Horas I uía de Impulsión en cigüeñal 15.950 m	Rifle nadar arreglar	enchufe flotante 28,022 28,000	nadar fuera 27.96 27.98 dentro 22,05	1		inserte la placa de bloqueo. Schstammer chapa en dos caras opuestas Admillar la tuerea hexagonal, tapar heméticamente	tar fimemente de la tuerca 5n coincid El circlip
			75,948 72,224		0,088		Rollo- orver erets	28,022		_	_	de bloqueo, dos caras C hexagonal, tap	de fijac
3,5-36/47	5 bandas dentado helicoidalmente	compo-	75,992 75,938	15.876 15.850	0,106	npo antes de la instalación Illo con passador i M 46. Cojinete en	Rodamiento de rodillos	30,013	-	-	-	inserte la placa de chapa en d Atomillar la tuerca he el eje de transr	Alornillar la tuerca anular y apre de Josa agujacos de fijaci inserte en el hugo
3.6-36/42/47 6700 Tipo A	5 bandas dentado helicoidalmente	estriado		14,984		Casquillo Llene M 4	Rollo- oracs tests	30,013 30,000	_	-		inserte C Atomilla	de Jos nedam

Diámetro del orificio para casquillo en la brida del cigüeñal

Diámetro del orificio para buje en la brida del cigüeñal
 24

## Coche de pasajeros de piñón y — cremallera del contraeje

		Junto a-	Cojinete del bloque	de engranajes	Yorgege en el e	eje auxiliar	Grupo de engranaje	s del contraeje en la carcasa de la caja de cambios
Baumuster	transmisión	ondas- Ør A	Arte Lager	ench Dentro de Ø B	Afuera- O	juego radial	Axialespiel	Espesor de las arandelas de empuje entre el grupo de engranajes de reducción y vivienda mm
1033 1190 12 BC 92 C 1233 12 note 12 LG 1210 1320 13237	décima recta de 3 velocidades	118.606	Presionado  Buje en el conjunto de engranajes  de la contraflecha	18.670°) 18,644		0,076 0,038	0,383 0,178	No.
1190 11 234 K 38 K J 38	3 bandas dientes helicoidales!	12,000	Buje flotante en el contraeje Z ahnradblok	17.093 17.050	19.960	casquillo Ø interior a la onda 0.104 0.050 zócalo exterior 20 286 hrung 0.094	5.00 5.10 minimus	trasero   trasero
1033 1190 233 2 N 2 LG 210 290 397 3-237	A dientes		floanie bue en contraeje: La pague se meramen (M.) sque de engramajes Morfege en 38 mm 0,15 mm de profundidad empotrado	18,995	21.898 21,880	0,040 interior de haya a la ola 0,12 (0,089) Buje exterior al orificio 0,1441	0.505	B C
833 20103 20120 1138 ,5-Olimpia-47		18,606 18,594 Agujero www.	Presionado Buje en el conjunto de engranajes de la contraflecha del bloque de engranajes. urchgehend glatty				0,505	185
25104 capitán-39 2.5-Capitán-47 trundo 38	3 bandas dentado helicoidalmente 2ª y 3ª marcha sincronizadas	22,000	Casquillo de ajuste a presión en el grupo de engranajes de la contrafiecha	22.1171)	_	0,130	0 60 0 85	1,60 1,55

Casquillo escariado presionado en el grupo de engranajes de reducción a este diámetro.

### Furgonetas y camiones de bloque — de engranajes de contraeje

	transmisión	espurio	Almacenamiento del b	loque de engra			Grupo de engr	anajes del contraeje en la carcasa de la caja de cambios Grosor de las arandelas de empuje		
Baumuster	Parsmision	A	Arte Lager	Interior &	Exterior &	juego radial	Axialespiel D ENP	entre el conjunto de engranajes de la transmisión y la carcasa námero	Rodamiento de bolas	Aguja de rotamiento
1196 12 norte 12 LGL 1296	diențes	un en ambos e	Casquillo flotante en el conjunto de engranajes de la contraflecha e de engranajes del contraeje stremos 38 mm 0,15 mm indiametre enpotado	18.718 18.695	21.893 21.880	Interior del buje al eje 0,124 0,089 Exterior del buje al orificio 0,141 0,107	0,505	Constitution of the Consti	de la ceja de cambios.	as del cojinete mm) en orificio nillo de presión.
1396 2,0-12 1,5-29	4 velocidades		Buje prensado en diente Yorgelege bloque rojo bloque de engranajes stentemente suave	18,688 3) 18,678	The same of the sa	0,094 0,062	0,505	1.55	ia el interior de la carcasa de	acomodar las agujas del cojinete 46. Eje auxiliar (21,5 mm) en orificio in e inserte un nuevo anillo de presión
12 B/C 12 N 18 B/C	3-Càng gard entrelazado	18,608 18,594	Eingeproßte Buchso en et diente del engranaje	18,670 1 18,644	)) <u>)</u>	D.678	0,283	No. 27	Se aceite minn hac	dos para entos M 4
2,5-32 1,5 t-45	4ta marcha on ergenes helicoidales	22.000	A production of the second sec	Cojnete de aguja Diá	Numero metro ji Longitud 3 X 19.8		0,60	1,60	que los deflectores de a	ido en ambos lados para a rasa para rodamientos M 46 colinete. 36 piezas por colinete.
,5-34/57/83	4 velocidades') dientes rectos	\$25,000 24,985	gato flotante Pre-engranaje Lim	25.09 25,11	29,992 29,978	zócalo interior a la ola 0.125 0.090 Hembra Exterior al aburrimiento 0.044 0.008	0,70	No Consideration of the Constitution of the Co	cojinete de bolas de tal manera q	el eje auxiliar deje abundantemente g
5-36/47 6-36/42/47 700 Tipo A	5 velocidades <sup>5</sup> ) de engranties helicoidales	No.	Bloque de rueda dentada Vorgole en ambos lados con cojinetes de bolas	Engranaj deterr	e de contrae	ón 222,6 0,05 puerto cualquiera e je Einbarlangodas / con calibre S 739 s apropiadas.	they make the	_ \	Presione el	Orificio de Engrasar a empujar, l

<sup>5)</sup> Bloque de engranajes del contraeje en dos partes, rueda para 4 engranajes para 4º y 5º marcha presionada. Bloque de engranajes del contraeje en dos partes, doble engranaje para 4º y 5º marcha presionado. ¹) Casquillo escariado presionado en el bloque de engranajes de reducción a este diámetro.

		Eje principa	al en la rueda motriz principal		engranaje en el eje principal (diámetro interior liso, sin perfilado interno)				Instrucciones de montaje para			
Baumuster	transmisión	Arte del campamento	cojinete diario & A	juego radial	Ondas- Ør	aburrir A' engranado cm	juego radial	juego axiólico D ·	corredizo ruedas y manga	eje principal	manguko deslizante Principal- ola	disco para 4ta marcha prepararse eje principal
1003 1190 12 B/C 92 C 1233 12 N 1210 12 LG 1290 18 B/ C 13237	3 bandas dientes rectos	Rifle presionado	15.825 15.812	0.064	_	B	-		in Tachmarca final, dación, The and ful para que se	lar agujas y con anillo de goma. Le racint se pega en la bloque ado commt.	instalar el motor.	93-34/247
1190 11.234 K 38 KJ 38 13237	3 bandas dentado helicoidalmente	nadellager	13,45 13,44	. —					The state of the s	sobre eso		7 36-36/42/47 • debe mirar hacia el
1033 1190 1233 12 N 1210 12 LG 1290 1.397	4 bandas	odamiento de agujas	15,20 15,19	-	28.576 28.563	3. Gan 28.60 28.614	0,051 0,051	C 198	destizante delante able "quadronina contra selección (abla algoria	ujas del eje principal inimismo presione mejor mismo presione mejor description del deposition gas description del deposition gas servicion del description del del description del del description del del del description de		Solo para engranajes helicodaises de 5 velocidades 5.3.5847 El chaffán en el orificio de la arandela de empuje d
13237 18 N 1833 20103 20120 0138 1,5-Olimpia-47		-						700	del asiento más favorable prof según el ajuste de selec	de apoyo de agu a para que lo r n. Cojinete de bol	manguito deslizante 5 velocidades con la inscrip	Solo para engranajes helicoidales de El chaflán en el orificio de la a
25104 Kpt 39 2.5-Capitán-47 Ad 38	3 bandas dientes helicoidales 2ª y 3ª marcha sincronizada	> Rodamiento de radillos	15,994 15,983	_	33,975 33,950	- 34,025 34,000	0,075 0,025	0.18	Ruedas Jotro en Nuti	puntos Carcas biol caer	Solo para Indinado de	Solo

# Eje principal de transmisión \_\_\_\_ furgonetas y camiones

	* .	Eje principal en la rueda motriz principal		engranaje en el eje principal (diámetro interior liso, sin perfilado interno)				notas de lunes para				
Baumuster	transmisión	Arte desde Lager	Ø pivote un	juego radial	Ondas- O	perforar en el engranaje	juego radial	Axialespiel D	Ruedas desizantes y manguito	eje principal į	corredizo manga arriba principal ola	disco para 4ta marcha engranaje en el eje principal
1196 12 none 12 LGL 1296 1396 2,0-12 1,5-29	4 bandas dentado helicoidalmente	nadellager	15,20 15,19	-	28;576 28,563	28,614 28,601	0,051 0,025	1,288 1,487	Models marcan también tienden, auchach porque marcar, para que los	ader goma no introducido e sellaron	instalar el motor.	el hombro del eje principal.
12 B/C 12 N 18 B/C	3 bandas dientes rectos	Rifle presionado	15,825 15,812	0,064	-				In the state of th	Prontriebsrad Presses que	To an an an an an an an an an an an an an	36/42/47. debe apuntar hacia el t
2,0-12 1,5 -45	4 bandas 7 dentado heliocidalmente	instalación rolf	45.994 15,983		33,975 33,950	13. Equip 34.025	0,075 PA	110	ida Ida	fantasia negr Balgoala, K Schrachal	5 velocidades (N B B manguito desizante La	-4-2.6- empuje
3,5-34/57/83	4 bandas dientes rectos	enchufe flotante!	21,95 21,93 19,99 19,98	0,13	_	-			y deslizar Has	Sostenga los puntos de apoyo de la sigujas de la cadena principal para que algan. Lado del rodamiento de siguan. Lado del rodamiento de siguan con aceite después del dos interior siguan.	para engranajes helicoidales de 5 velo 3 cables de motor marcados con mang	Solo para 5 velocidades 3.5-36/47 El chaflán en el orificio de la arandela de
3.5-36/47 3.6-36/42/47 6700 Tipo A	dientes helicoidales de 5 velocidades	Sujetos de rol	19,993 19,980		34.975 34.936	engranaje 35,025 35,000	0,089 0,025	0,20	ruedas deslizantes y	Sostenga los pu agujas de la cader caigan. Lado de bolas con aceite de	Solo pera engranajes helicoidales de 35-36 cables de molor marcados con	Solo para El chaflán en e

			Casquillo en marcha atrás		Marcha atrás en carcasa					
Baumuster	transmisión	número de arbustos prensados	profundida compensada A ntman	Acabado interior Ø	Posición de la rueda doble en la carcasa	Ondas- 3r	juego radial	Axialspiel D mm		
1033 1190 12B/C 82 C 1233 12 N 12.LG 1210 1290 13237 18 B/C	Engranaje recto de 3 velocidades	1	El casquillo está al ras con la cara del engranaje de marcha atrás	-17,476 - 17,450	simple engranaje	17.412 17.387	0,089 0,038	0,25 0,13		
1190 1.1234 K 38 KJ 38 13237	3 engranajes con dientes helicoidales	1	Buje asientos con cara de marcha atrás	15.059 15.032	einfaches	14,989	0,070 0,032	0,25 0,10		
1033 1190 1233 12 sonte 121G 1210 1290 1397 13237 18 N 1833 20103 20120 el 38	dientes helicolates de la veccidades	1	Desde el ferite de la preparta Zahrra deg	17.171	gran equipo		0,102 0,051	La ruoda dertada se puede movef axialmente en el eje		
25104 Kpt 39 2.5-Capitán-47	3 velocidades¹) dientes helicoidales 2.º y 3.º marcha sincronizadas	2	a ambos lados 6	22,084 22,117	gran marcha adelante	22.000	0,130	Marcha larga <sup>1</sup> 0,50 0,20 Marcha corta <sup>1</sup> ) 0,55 0,15		
Anuncio 38	3 ergranajes con dientes helicoidales 2º y 3º marcha sincronizadas	.2	ambos lados 6	22,084 22,117	gran marcha adelante	22.000	0,130	0,50		

Marcha atrás corta, 101,5 mm. Solo se puede instalar en la caja de engranajes 702039.
 Marcha atrás larga, 105 mm. Solo se puede instalar en la caja de engranajes 702044.

### Furgoneta y camión

<del>i de la composición</del>	THE THE PARTY OF T	7			<del>† 11. 1</del>		<del>, i 11 1 1 .</del>	<del>,</del>	
Baumuster	transmisión	Número de bujes presionados	Casquillo en marcha atr protundad compensada un nilimeto	Acabado (2) interior rallado B mm	Posición de la rueda doble en la carcasa	a atrás en carca Ondas- O	juego radial	Axialespiel D	Instrucciones de instalación para eje de marcha atrás
1196 12 note 12 LGL 1296 1396 2,0-12 1,5-29	dientes helicoidales de 4 velocidades	1	Desde el frente del engranaje pequeño medido, 1.2	17,171 17,146	gran marcha adelante	17,095 17,069	0,102	Gear Guf Shaft se puede "mover axialmente	-
12 B/C 12 N 18 B/C	Engranaje recto de 3 velocidades	1	el zócalo está al menos asentado cara de la marcha atrás equipo unido"	717476	simple	D	0,089	0.25 0.13	3
2,5-32 1,51-45	4 velocidades ") de engranajes helicoidales	2	beiderseis 3	22,0847// 22,517	großes Zahnron hacig atrás	21,987	0,130	La rue da ocetada se puede mover axialmente en el eje	Una vez instalado, el rebeje en el eje debe mirar hacia el bloque de engranajes del eje intermedio.
3,5-34/57/83	4 bandas dientes rectos	1	ambos lados 0.5	21,09 21,11	.engranaje grande en la parte trasera	21.000 20.985	0,125	Equipo por un tiempo deressas axialmente	<del></del>
3.5-36/47 3.6-36/42/47 6700 Tipo A	5 bandas dentado helicoidelmente	2	ambos lados 0.5	25.073 25.040	engranaje grande en la parte trasera	25.000 24.987	0,086	La rueda dentada se puede mover axialmente en el eje	

<sup>1)</sup> Rueda dentada de marcha atrás larga, 70 mm (bloque deslizante ancho)

Neuda derrada de marcha artis anus angle, roll in propos de marcha strocho)

Reuda derrada de marcha artis corta, 66,5 mm (bloque desilzante strocho)

Se puede instalar una rueda dentada corta en lugar de la rueda dentada larga, pero reemplazando el bloque desilzante ancho por uno estrecho.

## Cerradura de horquilla para turismos

					Feder	,			
Baumuster	transmisión	para bloquear los	Larg	90			-	número	Bala
Dudinosigi	Danamaon	engranajes	sin trabas	cargado	en kg	Afuera- 🔗	fuerza del alambre	total de vueltas	diámetro
			relimetro	ntimeto		mm	Nimari	1	mlimato
1033								.,,	
1190									1
12 B/C		ì							
92C		1							
1233	3 bandas				ntemente a la cubierta de la	caja de cambios. En	caso de fatiga de los muello	es de seguridad de la horqui	la de persiana
12 LG	dientes rectos	reemplace la cubier	ta completa de la caja de	cambios.					
				8					
1210 1290									
13 237					77				
18 B/C		İ				Kgw.gov			
1190	/				//////	11111	//	CROSS	SANCTON.
11 234	3 bandas	Bloqueo de borr	uilla de cambio no int	ercambiable conector	lo normanentemente s	Gefrichedecičel	Si los resortes de la h	orquilla de cambio est	an fatigados
K 38	dentado helicoidalmente	reemplace la cubier	ta completa de la caia de	combine 2		MAKE STATE		NY STATE OF THE PARTY OF THE PA	56.4.14
KJ 38 13.237									
1033		( <del>Tables II)</del>			f last	i i			( - 11
1190	340	Andrew Committee	normanianiyayaya	4		/////		*macrownings Sales	ELS9"
1233		-	1.6.1.2			[ [ ] Julio	other site		
12 norte				K Zak	1/2000				
12 LG				N YASK			,		
1210				2259	/				
1290		1 y 2	eso, 14.5	12,8	42,7 a 3,3	7,51)	1,3	eso. 8	7,95
1397	4 bandas			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	J. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.				
13 237	dentado helicoidalmente	+							
18 norte		3ra, 4ta						eso. 7%	7,95
1833		1	eso. 15.0	12,5	5 a 6	7,51)	1,3	eso. 7%	1,90
20 103	1	y reversa	:	1867				1	
20 120		1		181		}		,	
hola 38				, and or		ĺ		1	
1,5-Olimpia-47				1				L	
25 104	3 bandas				4			1	
pto:39	dentado helicoidalmente	1°, 2°, 3° y	eso, 34,0	19,0	10 a 12	9,5	1,4	eso. 11%	10,0
2.5-Capitán-47	2" y 3º marcha sincronizadas	marcha atrás	goo. 34,0	1.5,0		9,5		630. 1170	15,0
	SIIIOIOIAZUGUS	1			1		1	1	L

## Bloqueo de horquilla de \_\_\_ cambio - furgonetas y camiones

	1	1			Feder				"
Baumuster	transmisión	para bloquear los	La	1		Afuera- &	tamaño del cable	número	Bala diámetro
		engranajes	sin trabas	cargado	en kg			total de vueltas	
			mm	minuro		mm	milinato	1	relimbo
11.96		1							
12 norte		1 y 2	eso. 14.5	12.5	2.7 a 3.3	7,5")	1,3	eso, 8	7.95
12 LGL 1296	4 bandas					1,07	4- ,		
1.396	dentado helicoidalmente			g .					
2,0-12						1			
1,5-29		3ra, 4ta	eso. 15.0	42,5 ·······	5 bises	7,51)	1,3	almoster out 1%	7,95
		y reversa							
12 norte 18 B/C	dentado recto.	- reempl		eal.					
	4 bandas	1°, 2°, 3° y 4°	eso. 25:0	26,0	//14/bjs/1,6//	//65///	1,8	eso. 10	10.0
					I Spillinger	1		l:	10,0
2, 5-32 1,5.1-45	dentado helicoidalmente	marcha atrás	.eso. 91.0	77.0= 3	14 a 16	8,5	1.8	eso. 36%	10,0
**	dentado helicoldalmente  4 bandas dientes rectos	Fusible de hon		lercambiable conectad	3			eso. 36%	

¹) Mayor diámetro exterior.

<sup>2)</sup> Coloque el bioqueo de marcha atrás en la tapa de la caja de cambios: atomille el tapón de bioqueo de marcha atrás en el lado derecho de la torre de cambios de la tapa de la caja de cambios lo suficiente para evitar que la 1º marcha cambie a la marcha atrás.

		Eje cardán sin cojir	ete intermed	io			Eje	cardán sin cojine	te intermedi	)	
Baumuster	Longitud operativa normal	Eje empujado juntos Langa	Posición de la pieza de ranura	juntas universales	incorporado una noticia	Baumuster	Longitud operativa normal	Eje empujado juntos Longitud,	Hacer deade Nut- pedazo	juntas universales	Nota de instalació
1033 transmisión de tres velocidades  Ceja de combios de cualito velocidades	1170 1140	1137 1106		bioque deslizante*) bioque deslizante*)	as	1210 transmisión de tres velocidades  Caja de cambios de cuatro velocidades	1170 1140	1137 1106		bioque deslizante') bioque deslizante')	instala
1190 transmisión de tres velocidades caja de carbios de tres velocidades	1170 1193	1137) 11602)		hasta 1935 Bloque desigante, de 1936 rodamiento de agujas	na. Si las flechas alan,	1290 caja de cambios de tres velocidades de cambios de cuatro velocidades	1170	11.37		bioque deslizante <sup>1</sup> ) bioque deslizante <sup>1</sup> )	cuando se
1190 Caja de cambios de cuatro velocidades	1140	1106)		hasta 1935 bioque deslizante, desde 1936	n una fleci ndo se inst	1397	1470	1445		planeador¹)	una flecha.
Cign de comitios de cuarto velocidades	€) 1472	1090°)	detrás	nadellager	marcado con una flecha. S en un plano cuando se instalan,	13237 osje de carelina de les velocidades	1470	1445	detrás	hasta 1935 Bioque desizante, de 1936 rodamiento de agujas	marcado con
12 B/C	1190	1137	Garrieba V ———	Gleitstein <sup>(</sup> )	estár	Vierganggetrieht	-	1	Giriah:		la tuerca está
92C	1222	1194		bioque deslizante')	octa	1,5-Olimpia-47	1426	1398,5		nadellager	de la TDF y la
1233	1194	1164		bloque deslizan <sup>®</sup> )	Nutstück sor siempre en ello	18 B/C	1306	1287		bloque desizante")	eje de la
Ceja de cambios de tras velocidades 12N	1170	1137		bioque deslizante')	y	18.N	1276	1257		bloque deslizante')	entre
Caja de cambios de cuatro velocidades	1140	1106	-	- Soprodicane)	articulado Eje articulado	1833	1276	1257		bioque deslizante')	l espacio
Caja de cambios de tres velocidades  Caja de cambios de cueltro velocidades	1330 1300	1302 1271		bloque destizante <sup>1</sup> ) bloque destizante <sup>2</sup> )	Eje .	20103	1470	1445		hasta 1935 bioque deslizante, de 1936 nadellager	

<sup>1)</sup> Para entregas de reemplazo a partir de 1936 con juntas cardánicas

con rodamientos de agujas. 2) Para 1190 el chasis no. no es posible para la longitud respectiva del eje de la TDF, por lo tanto, la longitud (eje juntado) debe tenerse en cuenta al reemplazar,

### Gelenkwelle - Turismos (continuación)

	Eje c	ardán sin cojine	te intermed	lio			Eje cardán con	00	inete intermedi	0		
	Normal	Ola	Hacer		incorporado	Eje de toma de	fuerza delantero		Eje de toma	de fuerza trasera		Nota de
Baumuster	Operacional largo	juntos Largo	Tuerca- pedazo	pista c articulaciones	ruzada	Largo	almacenamiento provisional	Longitud operativa normal mm	Juntos Longitud mm	ubicación de pieza de ranura	Cruz- articulaciones	instalación
20120		_			ha re de que estos	658	en la parte de atrás final del frente brazo de control	1220	1195	-datrās del atracenamiento provisional	:hesta 1935 bloque desizante, ab 1996 nadellager	con una flecha. que este
25104	1358,5	1331	detrás rodamiento de	nadel- e engranajes	s una marca de flecha sasegúrese siempre nivel.	_	_		_			marcados siempre de
Capitán 39		1422			kwest an es					- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		urada estái in, asegúres
2.5-Capitán-47	1448	1422	Detrás .	rodamiento de agujas	navetero y los geles flechas	<del>.</del>	<del>-</del>	,e.e	_	<del>-</del>		TDF y la pieza ran Al instalar el eje carda
Anuncia 38		<del></del> .	_	_	Eje cardan y chavetero y ver. Al instalar los geles fle	629,5	en la parte de atrás final de frente Articulación- ola	1016	990	detrás almacenamiento provisional	nadellager	El eje de la TI ver. Al

# Furgonetas y camiones con eje cardánico

		Eje de toma de fue	rza. Sin cojinete inte	rmedio			Eje cardán cor	n cojinete interme	dio		
		1	I .	V	Eje de toma	de fuerza delantero		Eje de toma d	e fuerza trasera		1
Baumuster	Longitud operativa normal	Ola empujados juntos largo, etc.	ubicación de pjezza de nuez	juntas universales	Largo	cazador interredio	Longitud ope normal del eje	rativa empujado = juntos longitud	posición de la pieza de ranura	juntas <sub>u</sub> niversales	Nota de instalaci
1196	1296	1263		nadellager	-	:			-	_	
12 B/C	1170	1137				_	_	_	-		nstala no.
12 morte  Caja de cambios de tres velocidades  Caja de cambios de cunto velocidades	1170 1140	1137 1112		bloque destizante")		<u>-</u>	program annuals	_	-		con una flecha. cuando se instala stas flechas estén en un plano.
12 LGL	£ 1296	1263	4								ina flech
1296	00 42965 T	1263	Invierno-	angeria ang managan	Fee (1970)					₽₽J?	os con u
1396	1296	1263		hasta 1935 deslizante piedra, de 1936 aguja			4-	_		<del>-</del>	están marcados
18 B/C	1306	1287		bloque deslizante <sup>1</sup> )		_	_	-		_	ranurada
2,0-12	1780	1731		hasta 1935 bloque desicerte. de 1936 rodamiento de agujas	-						eje cardán y la pieza ranurada están marcados con una flecha, cuando se inst durante la unión aseotírese siempre de que estas flechas estén en un plano.
1,5-29	-	_		_	\$42	en la parte de atrás	1068	1045	detrás Jenkwellen-		El eje car
2,5-32 1,5 1-45	÷-		_	***	672	eje propulsor delantero	1358,5	1331	almacenamiento provisional	nadellager	

<sup>1)</sup> Para suministro de repuesto a partir de 1936 con juntas cardánicas con rodamientos de aquias

### Furgonetas

### y camiones con cardán (continuación)

		Eje cardán sir	n cojinete intermed	dio			Eje cardán con	cojinete intermedio		4	
			1		Eje de toma	de fuerza delantero		Eje de toma de	fuerza trasera		
Baumuster	funcionamiento normal largo,	Ola empujedo juntos longitud mm	Posición de la pieza Nui	juntas universales	Largo	almacenamiento provisional	Longitud operativa normal	Cla empujato juntos longitud	posición de la pieza de ranura	juntas universales	Nota de instalació
3.5-34 al chasis	1735	1710	detrás de la	Gleistein³)		_	-	_	_ :	_	
#4 Y-3301			caja de cambios								
3.5-34 desde chasis n° 4 V-3302				-	774		1043	1019			Jano.
3.5-57 al chasis nº 7 V-3196	_	_	-		865		1459	1435	:		de precio. Al
3.5-57 desde chasis nº 7 V-3197	_	_		almacenam	lento provisio	en la parte trasera	1541	1517		hasta 1935 Bioque desizante, de 1936	marca de
3.5-83 al chasis #8 V-3215	Frente 🤲					final de youseren Eje articulado	1459	1435	detrás del evento conjunto	nadellager	a uno una
3.5-83 desde chasis nº 8 V-3216		. #		_ `~ ``	13.16	0.0	1541	1517	zwistnere	=======================================	enen cada
3,5-36 3,6-36	-	_	-	_	785		1637	1.618		nadellager	nurada tii
3,6-42	_	-	-		1,386,5		1637	1618		nadellager	ieza ra
3,5-47 3,6-47		-	-	_	1607	entre frente y eje de transmisión trasero	1637	1618		nadellager	e de la TDF y la pieza ranurada tenen cada uno una marca de precio. Al incretar el colo cardan siemmo associmes de que estas flechas estén en un plano.
	7142)	700	detráis de la caja de caresos de doco valocidades		_	_	-	_		_	eje de la
6700 tipo A	1637)	1618	detrás de la ceje de transferencia	nadellager		-	_	-		-	El eje
	11791)	1165	caja transfer		-	-	-	<del></del>	"		

Para entrega de reemplazo a partir de 1936 con juntas cardánicas con cojinetes de agujas \*) Eje cardán entre transmisión y caja de transferencia

<sup>&</sup>quot;) Eje cardán entre caja transfer y eje trasero

<sup>\*)</sup> Eje cardán entre caja transfer y eje delantero

# Grupo "V"

### EJE DELANTERO

## \_\_\_ SUSPENSIÓN DELANTERA

PÁGINA:	LA MESA:	PÁGINA;
ote	Carcasa de resorte, brazos de soporte de rueda con	7
68-69	ilustraciones y agujas de cojinete	76-78
	Muelles delanteros (muelles	. 79
ección	helicoidales) turismos	
de 70-71	Muelles delanteros (ballestas)	80-83
,	Muelles delanteros (ballestas)	84-91
asa de	furgonetas y camiones	
72-73	amortiguadores delanteros	92
tral,	amortiguadores delanteros	93
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	rurgonetas y carniones	
	ote 68-69  cción 70-71  sa de	Carcasa de resorte, brazos de soporte de rueda con ilustraciones y agujas de cojinete



## Perfil en I del cuerpo del eje delantero, king pin,

			nudillo de direct	ción			piedra angular	
	a	siento de cojinete de rued	permisible apuesta	Bujes para pivote	i ·		juego los arbus	
Baumuster	clavija exterior- & A	interno espiga & B	grabando en el centrado mm	nota para el prensado	Frote los casquillos presionados C mm Ø	diámetro	elineo	Prueba ariss de la instalgación
1033	15.860 15.847	25.372 25.385	0,05	-	18.657 18.682	18,650 18,639	0,007	
1190	15.870 15.859	25.400 25.387	05	Agujero de aceite en arbusto debe gon taladro en	18.657 18.682	18,650	0,007	
KJ38	15,870 15,859	26,08 26,035	0.05	el muñón de la dirección  "" voces Ranuras largas tomas con para  Emperatriz lado puente es decir, buje superior con nufer al lado rueda, des-	20,028	20,000 19,981	0,007	eje aceitado piedra angular debe en Mar presión de fard a través de
12 B/C 92 C	\		10	tore jack con mudos  hasta la mitad del cuerpo del eje.  Nutentoof Zerol para	antigen state til regt til som frestati		30000000000000000000000000000000000000	las latas se desliz
1233 12 N 1210 12 LG 1290	15,860 15,847	25,372 25,385	0.05	puño de eje.	18.657 18.682	18,650 18,639	0,007	•
18 B/C 18 N	17.447 17.435	26,973 26,960	0,05		18.657 18.682	18.644 18.619	0,013	

	cuerpo del eje						Cojinete de empuje y cuñas entre la articulación de la dirección y el cuerpo del eje					
Orificio en el i	muñón del eje para	el pivote central	almohadilla	s de resorte	Apuntar		cojinete de empuje	Hacer				
diámetro Y	Inclinación arriba hacia adentro F	Alineación de ambos agujeros entre sí.	Paralelismo de ambas almohadillas elásticas entre si	Distancia de la almonadilla de resorte Mille al centro almonadilla de resorta G rem	cuerpo del eje	Son	Hacer	el cuñas	juego axia			
18,644 18,670	5*	soporte del	士光*	580								
18.644 18.670	5.0	eje y se ujetan con bujes de centrado deben engran er eje y se ujetan con bujes de centrado deben engran er untas de los ejes son perpendicularres al soporte del iento.	±1/2 °	F <sup>580</sup>	permite el alisado en		T TOTAL		Los cojinetes de empuje y las cuñas deben deslizarse sin juego.			
20,000	G -5°	e sujetan co	Ptho	560 — E	enderezan en frio. No cal	pensación. ente. disco Bala- cazador de	Debajo entre el muñon de la dirección y  Pulo 8:113- Pulo 8:113- Pulo 8:113- Pulo 9:113- P	arriba entre	cuñas deben des			
18,644	†-\(\alpha_{\pi}\)	n los orificios de la punta servar. Los orificios de la punta a la dirección de desplazo			gcojinet	Bala- e de empuje	Odes kuders abajo.	puno de eje.	empuje y las			
18,670	5"	Los mandres que se inestan en los orficios de la porte de ejecucio de la porte de éjecucio de la porte de ejecucio de la porte	±½*	580	Los cuerpos de los ejes				os cojinetes de			
16.644 18,670	7.0	Los mandriles que s sobre ambos man resorte, vistos trans	±1½°	624								

# Perfil en I del cuerpo del eje delantero, king pin,


		3,100,40	nudillo de direc	ción			piedra angular	
		assento de originato de nuedo		Bujes para manguetas	de direccion		iuec	p en
Baumuster	Espiga	T	Desviación admisible al	Nota para	frote los		las arbu	
	1	cono	grabar		casquillos presionados	diámetro		Pruebe
	exterior- &	interior. B 😂	en	presionar	guf	D		n ruope
	A		los centrados	28/9	С			instalación
	milmeto	mm	nn		mm Ø	mlimeto	etinen:	
****	15.870	26.087			20,028	20.000	0,007	
1196	15.859	26.035	10,05		20,007	19.981	0,047	
12 B/C 12 LGL	15.860	25.372			18.657	18,650	0,007	
12 N 1296	15.947	25.385	0,05		18.682	18,639	0,043	
	15,870	25,400	HIKY		18.557	18,650	0,007	4
1396	15,859	25,307	0.05	NATA PARTY	18.682	18,639	0,043	V
	17.447	26,973		El orificio de lubricación en el buje	18.657	. 18.644	0,01:3	
18 B/C	17.435	26,980	0,03	debe coincidir con el orificio en Partido de los nudillos de	18.682	18.619	0,063	
	19,051	30,228	0,05	dirección i surcos longitudinales	21.832	21.819	0,013	eje aceitado
2,0-12	19,038	30.215	1 1 000 2	Casquillos con ranuras para	23.858	21.806	0,052	schenkelholzen
**************************************		The same part of		presione en el lado de impresión, es decir. h enchufe superior con	of a the second control of the second second second second second second second second second second second se	Procing Miles and Street, Street,	oods.	debe ser bailendo ick
1.5-29	19,993	,32,900	10.05	ranuras en el lado de la rueda, sin	22,028	22.000	0,007	deslice a
1,0-20	19,980	31,984		zócalo redondo con Nuter	22,007	21.987	0.041	través de los enchufe
		Z//75		hasta el centro del cuerpo del eje, -		and the second s		
		////		Nutendus en puntos a	godinem a menterano e esta	esia sina di arangan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d		
2,5-32	19.993	32,000	/ /	puño de eje.	22.028	22,000	0,007	
1,5 t-45	19.980	31.984	0.05		22,007	21,987	0.041	
	10,000							
			$2 \perp \perp 2$					
	23.811	38,089		3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	21.896	21.883	0,013	
3,5-34/57/83	23.798	36.076	0,05		21.921	21.870	0.051	
		22.370		1				
				****				
3,5-36/47	23.817	.40.000	0.05		25,028	25.000	0,007	
3,6-36/42/47	23.804	39.987		@	25,007	24.987	0,041	
	1		LIDH	ND.				

Maring Rose		cuerpo de	el eje	<u></u>		Cojinete de	empuje y cuñas entre la articulación de la dir	ección y el cuerpo del	eje
Orificio en el m	uñón del eje para	el pivote central	almohadilla	s de resorte	Apuntar		cojinete de empuje	Posición	
diámetro Ý	Incline hacia amba adentro	Alineación de ambos agujeros entre sí.	Paralelismo de ambas almohadillas elásticas entre sí	Distancia desde el centro de la almohadilla de resorte al censos ta almohadilla de resorte G mm	del cuerpo del eje	Arte	Hacer	de las cuñas	juego axii
20,021	5*		± ½°	580					
18.644	.50	sxactamente el soporte	± 1/2 °	580					
18,644	Sto	aben estar diculares	±1/4°	580	callente.	*	Debajo, entre el muñón de la dirección y la	Nudillo y	. 00
18.644	7°	de centrado deben estar exactamente s son perpendiculares al soporte azamiento.	±1/5°	674	o eu	Cojinete de empuje de bolas	parte inferior del muñón del eje, suelo anillo de rodamiento de bolas ner abajo	superior.	coordinate control and code
21.819 21.840	7°	con casquillos as de los ejes ción de despl	±1%°	696	se permite el alisad	cuñas	al lado abierto del muñón de la dirección del almacén abajo.		
22,021 22,000	70	- e e e	国际	716	an frio. A No.	Cojinete		Abajo entre, parte inferior Achs faust y bola. cojinete de empuje	
22,021 22,000	70	de eje ylos driles. Los ori	1.	716	del eje únicam	de empuje liso Cojinete de empuje liso	Parte inferior entre la parte inferior Multón y multón del eje. La arandela de empuje o más grande se superpone a la arandela de empuje pequeña 0. Lado abierto del cojinete hacia abajo.	Abajo entre la articulación de la dirección y el cojinete de empuje	
21.883 21.908	9° 30'	Utilizado en orificios de murión de eje investos al nirar sobre ambos mandriles. del recorte, visos	±½⁰	. 674	Enderezar las vigas	Cazador de presión de polote	Debajo, entre el muñón de la dirección y la parte inferior del muñón del eje. Rodamiento de rodamiento de bolas rectificado hasta el muñón de la dirección. Teniendo el lado abierto hacia abajo.	Arriba entre el multón de la dirección y la parte superior del multón del eje	
25,021 25,000	9*30	Utilizado en orificios a almeados al mirar sobre	±1%*	700		Cojinete de presión simple	Debajo, entre la parte inferior del muñón del eje y el muñón de la dirección. La arandela de empuje grande se superpone a la arandela de empuje pequeña Cojinete con el lado abierto hacia	Abajo entre la articulación de la dirección y el cojinete de empuje	

## Perfil redondo del cuerpo del eje delantero, pivote central, cojinete de empuje,

	g caja de reso	orte		piedra angula	ar
	Bujes para kir		diámetro	juege	o en los arbustos
plantilla de construyuión	Nota para eso clavar	resma casquillos prensados en A mm Ø	B mlineto	elitato	Prueba
11 234		20,028 20,007	20.000	0,007	
К 38	•	20,028	\$9,987	0,007	
1397		21,832 21,858	21,825 222,0848	0,007	
13237		24,832 21,858	21.825 21.815	0,007	
hola 38	e ye i	20,028	20.000 19.987	0,007	
20103	El orificio de lubricación del buje debe estar alineado con el orificio del alojamiento del	21,832	21.825	0,007	
20120 25104	resorte. h, buje superior con ranuras hacia el lado de la rueda,	21,858	21,815	0,043	El perno maestro engrasado debe destizarse a través de los bujes cuando
Ad 38 al chasis no. 4993  Anuncio 38 del chasis no. 4994	buje inferior con ranuas hacia el centro del cuerpo del eje. el extremo de la ranura apunta hacia el muñón del eje,	25.028	25.000 21.307 B	0,007	se presiona la bola de la mano.

### Alojamiento de resorte con bujes para kingpins

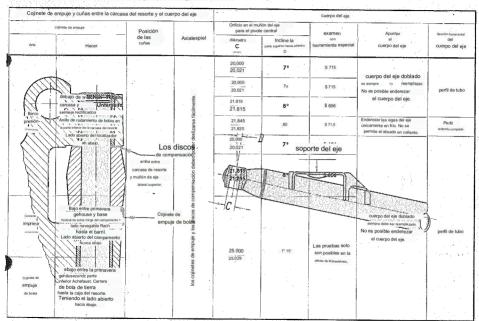

		soporte para nudillos			piedra angu	lar				udillo de dirección		
Baumuster		Bujes para kingpins		color del dian	netro	juego er arbust		perforación pa	ra capos	asianto de cojn	ata de rueda	
	Nota para eso clavar	Frote los casquillos presionados. a À mm Ø	Prueba	B	calificación	mm	Prueba	C ·	marcado de color	exterior Espiga- Ø D mm	interno Espiga- Ø E mm	Prueba
1,5-Olimpia-47	rte del multon de la dirección. Introduzca a presión vesión, i, ib buje superior con ranuras hacia el centro da, la salida de la ranura apunta hacia el multón del eje,	20.021 26,000	2 8977 2 8979 2 8970 2	19,980 19,985 19,985 19,989 1,299	The state of the s	0,007	fravés de los bujes cuando se presiona la bola de la mano.	19,985 19,996 19,996 20,007 20,007	Selections el ajude con kingpin	15.870 15.859	25.400 25.387	\$ 66 600. septiembre de 1949, página 9.
Unidad 39 2.5-Kapilän-47	Schmierkoh er el casquillo delse coincide con el orificio en el sopote del multim de la diección. Introduzca a presión casquitos recursidos longitudinamente con anunas en el labó de presión, i. h. bile sepreter con mansar hacia el contro del cuerpo del eje, tuje inferiro con mansas hobis el labó de la nucla, la salda de la munta apunta hacia el multim del eje.	22,028 		21,987 21,991 21,995 21,995 22,000	Auf wahloos sung mit Actuach initial	COLOR	El perno maestro engrasado debe deslizarse a través de	22,991 32 22,002 22,002 22,013 22,013 22,024	Approximate el ajuste con kingún	17,457 17,446	26,989 26,976	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

## Kingpin, cojinete de empuje, muñón de dirección


	ojinete									
cojinete de empuje  Arte Hacer	ubicación de de disco A		degraro	almacenamiento Afuera (lado de la rueda)	Prueba en accidente daño gung	almacenamiento interno	almacenamiento nu]sn (lado de la rueda)	Prueba a un accidente dañado debido gung	verificación de un eccidente de dañado después gung	Apuntar el eje- cuerpo
copiede de rempoje de bullas.  Copiede de rempoje de bullas.  Anthras, entre de reporte de mandro de la difención y na seria que mandro de la difención.  Anthras, entre de reporte de mandro de la difención y na seria que mandro de la difención.	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Obeni lus essantin per consultation de consult	En el eje del amontiguador	Permon notations are interested in the interested in the interested in the interest in the interested in the interested in the interested in the interested in the interest in	ng der	Dos casequilos de goma	Permonoccado en casquillo con un bio externo permonoccado en casquillo con un bio externo permonoccado en casquillo con un bio externo permonoccado en casquillo con un bio externo casquillo con un bio externo casquillo con un bio externo casquillo con un bio externo casquillo con un bio externo casquillo con un bio externo casquillo casquillo con un bio externo casquillo con un bio externo casquillo cas	S 1022 D D D S 1022 D D D S 1022 D S 1022 D D D S 1022 D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Servicio seguro Opei noticias 193940 KTA Prueba solo es posible en la painta de Risealehaim. Prueba solo es posible en la painta de Risealehaim. Prueba solo es posible en la painta de Risealehaim.	Un cuerpo de eje doblado siempre debe ser reemplazado. No es posible enderazar el cuerpo del eje.

### Alojamiento de resorte, brazos de soporte de rueda y agujas de cojinete

•	(	Carcasa de r	esorte con buje	es de acero	1			F	Radtragarm				rc	odamiento de ag	ujas ·	11117
Baumuster	llustración en la página 77 ,	Mar- cation	exterior (ado de la rueda) interior &	interno	llustración en la página 77	Mar- donde- pektaño	nadella exterior (ado de la rueda) espiga & B	grifo interior	muñón exterior &	grifo interior () Y.	asiento para freno cojnete de la placa portadora casquillos boca F mm	Para ti- No.	Ø milinates	d	rodamiento exterior (lado rueda)	campamento interior
11234	foto 5	ninguno o A³)	35,268 35,255	30.426 30.413	imagen 4	No A') AA2)	31,442 31,430 30.842 30.830 30,242 30,230	26.600 26.588 26,000 25,988 25,400 25,388	15.870 15.859	25.400 25.387	Contraction	3 06 178 3 06 180 3 06 182	1,9 2,2 2,5	días	amos	47 40 35
K 38 01:38	Imágenes 3**) 2**),	ninguno o A¹)	35,268 35,255	30.426 30.413	Imagen 1	No A1)	31.455 31.443 30.842 30.830 30.242 30,230	26,613 26,601 26,000 25,988 25,400 25,388	15,870 15,00 0	25.400 25.387	_	3 06 178 3 06 180 3 06 182	1,9 2,2 2,5	€ 1, 24	puntos <sup>7</sup>	47 40 35
13237 al chasis n° 237-51.350	foto 10	ninguno o N	39 39 38.	728 716 716 719 718	Bild 6	No AA	\$\$ \$35 \$33 \$32.7 32.7	015 015 893 681	15.870 15.859	25.400 25.387	37,97.5")") 37,950	3.06 175 3 06 182 3 06 181	2,383	24,8	49 45 37	49 45 37
13 237 del chasis n° 237-51351	foto 10	No o norte An- fertigung bis pis pis pinguno o N	39.8		Imagen &	No No	35.0 35.0 35.0 35.0	080	15.870 15.859	25,400 25,387	— , ; ;	3.06 178 3.06 175	1,9 2,393	24,8	61 49	61 49
Continuación 13237 página 78		Oct. 49								. ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

A Primer tamaño de reacondicionamiento 2) AA Segundo tamaño de reacondicionamiento El tamaño de reacondicionamiento se reduce 1 mm
 K38 hasta el chasis no. K38-24112 \*\*) O1 38 todos, K38 desde el chasis no. K38-24113.

### Carcasa de resorte, brazos de soporte de rueda llustraciones en las páginas 76 y 78

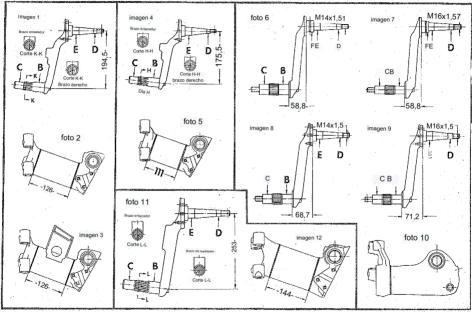

## Alojamiento de resorte, brazos de soporte de rueda y agujas de cojinete (continuación)

	С	arcasa de re	esorte con buje	s de acero	1		Radi	tragarm				rodi	amiento de aguij	os	
Baumuster	Ilustraciones en la página 77	Mar- catión	nadellage exterior (lado de la rueda) Dentro de- &	interno Ø interior	Ilustraciones en la página 77	Mar- donde- peldaño	nadellagersitz interior y exterior (lado de la neste) espiga espiga cm	muñón exterior &	grifo interior Ø	asiento para portador de freno casquillos de cojnete de placa multón- o F	A usted- No.	Ø (minum)	Largo	exterior rodamiento (lado rueda)	campamen interior
Viene de la página 76 13 237 del chasis n° 237-51 351	foto 10	A¹)	38. 38.		imagem 8	A1)	33.693 33.681 32.743 32.732	15,870 15,859	25.400 25.387	_	3.06 182 3.06 181	2,5 2,975	24,8	45 37	45 37
1397.	10	No	39.I 39.	329 817		No	35.028 .35.015	17.457	26 989	amen	3 06 175	2,383	24,8	49	49
20103 al número de chasis 103-44083 20120	foto 10	A¹)	38. 38.	728	den	A') AA*)	33.693 33.681 32,743 32,732	17,446	haug	giamen 41.0003	06 182 3 06 181	2,975	24,8	45 37	45 37
•		ninguno o N Un- producción hasta 43 deseptembre	38.	928 916		No	35.083 32,732 35.083 36.083 35.083 35.016 35.028 35.028	1050 1050 1050			3 06 178	53	24,8	61	61
20103 a partir del número de chasis 103-44084 25104	foto 10	ninguno o N potentin desde el 49 de octubre	39	.829 817 hil	nch'	aZÓN Keine	stell de pri. 35.028 35.015	17,457 17,446	26,989 26,976		3.06 175	2,383	24,8	49	49
		A-Ja-	omer <sup>r</sup>	728		A1) AA2)	33,693 33,681 32,743 32,732				3 06182 3 06 181	2,5	24,8 24,8	45 37	45 37
Assince 36	magen 12	No	44.025 44.012	39,245 39,232	foto 11	No	39,000 34,220 38,989 34,208	19,993 19,980	32.000 31.989	-	3 06 179	2,5	23,8	52	46

A Primera dimensión de procesamiento ) AA = Segunda dimensión de procesamiento

## Muelles delanteros (muelles helicoidales) - Turismos

		longitud del resorte		Número el	feder- exterior max.	Cable- diámetro	Para ti-No.
Baumuster	Sin trabas A Callesia refronte	B	en kg	vueltas	C	D militado	
11 234	207	166	650+8%	\$1½	71	12,9-13,1	3.12.004
K 38	221	180	720-+8%	11%	.71	13,313,5	3.12 008
1397	253	214	770+8%	11¾	79	15,00-15,25	3 12 000
13237	253	214	770+8% 15%	0 190 A	700	15.0015.25	3 12 000
01:38	220	180	800-80%	NAV	MAI	13.6-187	3 12 009
1,5-Olimpia-47 *)	295	215	440+5%	10%	100 10.5	13.1-13.2	3 12.016
20103	250	214	5 810+5%	12	79,25	\$15,5	3 12 003
20120	258	214	1000-5	11%	79,25	15,5	.3 12 002
25104	250	214	925-1801	12		15,75 16,00-	3 12 005
Pieza 39 *)	343	232	550 +5%	102 un	1120,5	14,2-14,4	3.12 013
2.5-Capitán-47 *)	343	232	550+5%	10%	112 +0,5	14,2-14,4	3 12 013
Anuncio: 38 muelle interior	278	200	350-1-8%	18	50	9,2-9,4	3 12 010
Muelle exterior Ad 38	255	200	925+8%	9/2	95	16,2-16,4	3 12 011

<sup>\*)</sup> En cualquier caso, instale los resortes solo en pares, tal como se entregan juntos de fábrica.

	desde la mitad del ojo	ngitud del resorte de resorte hasta la mit	tad del ojo de resorte	Dimensión del perno de centr				-			. esp	esor de l		de prima	avera			2		espesor total
Baumuster	medida de control para almacenamiento de repuestos; Pluma sin trabas y no incorporado un	estirado Largo	longitud bajo carga	No delantero trass feder- fe ojo ojo	Ancho el ro Feder	Número el feder- hojas					,	hoja d	mlineto	era no.			*			del resorte say pasador de cen medido
1033	716	737		368,5	40	5	6	5	3	5	5	6	7	8	9	110	11	1.		26
1190	800	821		noluso  368 42	3 40	- A	5	4	4	4	4	4	- C					<u></u>		29
KJ.38					_	-										_				
NJ.38	008	820		390 43 corto jus		8	4,5	4	4	.4	4	4	4	4	-		-	-	-	32,5
5 / ·					-															
12 B/C a chasis to. 4516	716	736	-	368 incluso	40	5	6	5	5	.5	5	-	-	=	-	-			-	26

coche de prensa							
Godilo do pronsa							
<del>ar ar in de la company de la comp</del>	<del></del>	<del></del>	1		,i	<del></del>	
			1				
Tipo de suspi	ensión de resorte			Cuñ	a para muelle	delantero	
		Especificación de ajuste para el	1 1	·			
			Largo	espesor	espesor	Stei-	incorporado
		resorte y apriete de la suspensión del resorte	Luigo				
You	trasero		!	frente	trasero	gung	una noticia
			Down 1	Plineto	F		
and the second s		l	, Denni ;	mlimeto	militate	l	l
Percha Tryon. Cada uno de los pernos de resorte	Pasador cilíndrico en el soporte del	Use el calibrador S1 para apretar la tuerca del perno	82	6.7	2.4	£01	espesor
se presiona firmemente en el soporte del	resorte delantero trasero, buie en el oio	de conexión en el soporte de resorte delantero.	-	-1.		180	lado
resorte delantero o en el ojo del resorte delantero.	del resorte trasero.	No apriete demasiado para que la suspensión no	1	i.	1.		fontal
Los lados cónicos del cerrojo están montados	1,	se endurezca demasiado.	i .				
de forma deslizante en los asientos cónicos	,		1				
de los grilletes de resorte. Un disco de				1			i
sujeción cargado por resorte debajo del centro				1	1		i
del perno de sujeción de los grilletes de resorte	1.			1			l
ajusta esto automáticamente. Los pernos de resorte Röhle suministrados por engrasadores		i i	[				
aseguran una lubricación permanente de la				}			
suspensión del resorte				1 .	ì		
		and the second s		<u> </u>			
Perno roscado fijo en el frente	Dos pernos roscados con asiento cónico	Frente: Apriete el pemo roscado del resorte hasta que el	82	6,7	2,4	30	espesor
Soporte del resorte Casquillo roscado en el	firmemente en los asientos cónicos de	resorte descanse en el interior del soporte del resorte		1			lado
ojo del resorte	los grilletes de resorte, un casquillo	y la cabeza hexagonal en el exterior del soporte del					frontal
- (A) (33002220 A)_	roscado en el ojo del resorte o en el	resorte. Luego gire el perno hacia atrás lo suficiente		1			
	soporte trasero del resorte, bolsas de resorte	para que una parte plana de la cabeza hexagonal			n -		
	con tornillo tensor.	del perno encaje en la superficie de retención. Luego apriete el perno y asegure la tuerca.	1 1	Į	29		l'I E
(2) eminimo		Trasero: Apriete la tuerca en los pernos de	a 1	İ		-	1 1 7
AFF.	(2)	sujeción de los soportes colgantes de modo	ř.	İ			ii
TIP	Zincon Co.	que la distancia G entre los dos soportes en el			10 300	10000000	
r r		perno de sujeción sea 0,5 mm menor que la	المناسية	-	11/2/2012/04/2	1000000	-
	1 to View in the contract of t	distancia H entre los dos soportes.	lî .				1
Dd. firmanata an al at	Dos pernos roscados con cono se	F-la	-	1		2° 27	1.4
Perno roscado firmemente en el soporte		En la parte delantera: Empuje el dispositivo de	B2	6	2,5	2.21	Lado gramo al
del resorte delantero Casquillo roscado en	asientan firmemente en los grilletes del resorte, un casquillo roscado en cada ojo	seguridad para sobres en el perno de resorte roscado y atornille el perno hasta que la cabeza hexagonal y					grusso a frente
redefacion	del resorte y en el soporte trasero del	el dispositivo de seguridad estén firmemente contra			*		rone .
	resorte, tensores de resorte con	el soporte del resorte delantero, Desenroscar y	1		1 .		
Chimal and B	tornillo tensor.	entablillar la tuerca. Envuelva una esquina sobre una			1		
117	. Aller Jan A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.	parte plana de la cabeza hexagonal.			1		1
· All		Trasero: Apriete la tuerca en los pemos de	1				
YIP		sujeción de los soportes colgantes de modo que la	1		1		
IT.	L BUILDE	distancia G entre los dos soportes en el perno de	1 .	1			
Common		sujeción sea 0,5 mm menor que la distancia H en la parte inferior entre los dos soportes.		į .			
	1	para mana dinin na ava aspertos.			<u> </u>		
Pernos	cilíndricos	_	82	6,7	2,4	3.0	espesor
				1			Página
		1	ì	1 1	I	l	YOUR

Baumuster	Lot desde el centro de la medida de control para almacenamiento de repuestos; Pluma descargado y no instalado A retineiro.	ngitud de la punta punta hasta el centro estirado Largo	Federación longitud en Cargakg mm	medida de perno de centrad hasta No 1 No delantero trasercio de ojo de plure gruna 8 C	número el Feder	amplio la pluma- hojas			123	3 4 5 6		sor de la	s hojas di				0   11	12   13		espesor total del resorte en el perno de cent Medido	trado
de conducir estante no. 4517 92C 1233 12 norte 12.C 12 LG 1290 para hacer estante no. 10-34772	716	736		368 mismo	40	5	6	5	\$	5	5	-	-	-	Ţ	-	-	_		26	
1290 del chasis no. 10-34773	806	821		368 453 Tang		PARA	5	4	4	4	1	4	4	c	-			£	-	29	
18 B/C 18 norte 1833	823	838		419 incluso	45		6T	5,6 5,6	5,65,	6 5,65	6			,	_		_			33,6	Company and the contraction of t

	the state of the s						
Tipo de suspei	nsión de resorte			Cuña	para muelle	delantero	
Section .	trasero	Especificación de ajuste para el resorte y apriete de la suspensión del resorte	Largo	espesor artes ; E	espesor trasero F	Stei-	incorporado una noticia
Percha Tryon. Un perno de resorte frammente presionado en el soporte del resorte delantero o en el op de resorte delantero o en el op de resorte delantero. Los asientos cónicos de los pernos se montan de forma deslizante en los asientos cónicos de los gitteles de resorte, la armolata de tensión Faderado debajo de la tuerca del perno tensor de los gifteles en de resorte los delanteres de resorte los delanteres de la contrata de resorte los delanteres de la contrata de resorte los delanteres del contrata del contrata de resorte los delanteres del contrata del contrata de resorte los delanteres del contrata del	Perno cilindrico en el soporte del resorte delantero trasero, buje en el ojo del resorte trasero.	Use el calibrador S1 para apretar la tuerca del permo con lengideta en el soporte de resorte detantero. Na apriete demasiado o la suspensión se endurecerá demasiado.	82	6,7	2,4	Зго	Lado grueso al nortis
Perno roscado firmemente en el ramal del resorte delantero Casquillo roscado en el ojo del resorte	Dos pernos rosados con conos se asiertan firmemente en los conos de la rosacion conos de la rosacion respecto, casquillo en el cigi del resorte o en el soporte trasero del resorte gilietos de resorte con tornillo tensor	Delantero: Apriete los pernos roscados del resorte hasta que el resorte descarse contra el soporte del resorte y la cabace hexagonal contra el marco. Luego gir el perno hacia atrás lo suficiente para que la cabeza hexagonal del perno encaje en el recorte del marco, asegurándose de que el engrasador esté en la posición correata. Luego apriete el perno y asegúreio con la turca. Trassero: Apriete la tuerca en el perno de sujección de las correas colgantes de modo que la distancia Ce entre las dos correas en el perno de sujección see 0,5 mm menor que la distancia facia mero las descorreas.	82	6,7	2,4 - Ŋ -	30	Venta grada on of feets
Percha Tyon. Un perno Redor en el soporte del resorte dellantero y en el frente. Cuya punta del punta presioneba con fuerza. punta de punta presioneba con fuerza. del casa de	Pasador cilindrico en el soporte del resorte delartero trasero, buje en el go del resorte trasero.	Utilice el calibre n.* 1 para apretar la tuerca del perno con lengüeta del colgador del resorte delantero. Na aprete demassiado o la suspensión se endurecerá demaslado.	92	6	1,5	2°48	lado grueso frente

Baumuster	el centro del ojo del rer dimensión de corrirol para repuestos acampar; Resorte descargado y no incorporado un	estirado Largo		Dimensión del perno de centrado heats  No no delantero trasero pluma pluma glo ojo B C	Ancho el Feder	Número el feder- hojas						hoja d	e primav							Espesor tota del resorte am pasador de cen medido	
1196	716	737	relimin.	silveto eliveto . 368.5 mismo	40	5 A	6	5	5	5	5	-	7	8	9	10	11	12	13	26	
12 B/C conducir estante no. 4516  12C del chasis no. 4517  12 norte 12 LGL  1296 hasta el chasis no. 10-34772	716	737	-8	366,5 incluso	40	5	6	5	5	5	5							_ 		26	
<b>1296</b> del chasis no. 10-34773	716	737		. 368.5 mismo	40	5	6	5	5	5	5		_	-	_	_		-	_	26	(
1396	716	737	-	368,5 incluso	40	5	6	5	5	5	5		-	_	-	-	-		-	26	

	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<del></del>	
141 4 111			1				
Tipo de suspen	sión de resorte			Cuñ	a para muelle	delantero	
vorn	trasero	Especificación de ajuste para el resorte y apriete de la suspensión del resorte	Largo D MM	espesor fente Y	espesor trasero F	Stei- gung	incorporado una noticia
Dos pernos roscados con conos se asientan firmemente en los conos de los grilletes de resorte, log. egillo cascular concado en el Ojo de resorte tory, en el sopote de resorte dela resorte dela resorte del entre o Esucrese con prizas, tornito.	Enrosque firmemente el perno en el casquillo roscado del soporte del resorte trasero en el oje d	Delantero: Apriete la tuerca en el perno tensor de los grilleses de conesción de modo que la distancia G. entre los dos grilletes en el perno tensor sea 0,5 mm menor que la distancia H en la pate inferior entre los dos grilletes. Trasero: Apriete el perno roscado del resorche hasta que el resorte descanse en el interior del soporte del resorte y la cabeza hexagonal en el exterior del soporte del resorte. Luego gire el perno hacia atrás lo suficiente para que una parte plana de la cabeza hexagonal del perno ercage en la superficie de reternición. Luego gratele de perno, y asegípte con la tuerca,	82	16,8	12,5	30	Lado grueso al Rente
Pernos o	ilíndricos		82	6,7	2,4	.39	Lado grueso al frente
Typos cualque el pero del recorte en el esporte del resorte fechibento o presione la prueba del risorte fechibento o presione la prueba del risorte deliantero. Les asientes cónicos de los genos se montante de forma desilizaria en los asientes coñicos de los scoresas del proder. El disco de sujeción accióncia de los comesas edebas del muler del perer de ajujector de los grillessa accionada por resorte telapa del muler del perer de ajujector de los grillessas accionadas por resorte has ceja este el se activa automáticamente. Los persos de resorte se activa automáticamente. Los persos de resorte se activarios por resorte has con esta elemente suministratos per empresanciena de asteriores suministratos per empresanciena de la tradjerencia multimistado per empresanciena de la tradjerencia multimistado per empresanciena.	Pemo cilindrico en el soporte del resorte del resorte del menor. buje en el ojo del resorte trasero;	Lillica el cilibre nº 1 para apertar el perno de lengúlesa laberciador en el esporte de resorte delantero. No apriete demasiado o la suspensión se endurecerá demasiado.	82	6,7	2.4	3*	Lado gruso si forio
Perno roscado fijado en el soporte del resorte delantero, casquillo roscado en el ojo del resorte	Dos pernos roscados con casquillos cónicos firmemente en los asientos cónicos de las y camisas de reacto. Liu casquillo roscado en cada sio de resorte de 10 nufoter, grilletes de resorte con tomilo tensor.	Frantic Agride et journo roccado del resorte hasta que el resorte discosario en la relacer del agonto del resorte y la cabeza hexagonal en el exterior del sosporte del resorte. Luego que el perno hacia artista si suficiente para que una parte plana de la cabeza hexagonal del perno encaje en la superficio de retención. Luego aprite el jerno y asegúrel con la tuerca En la parte l'assers. Apriete la tuerca en los pernos de	82	6,7	2,4	3°	Lado grueso al tranta Yorn de
The control of the co		sujeción de los soportes colgantes de modo que la distancia G entre los dos exportes en el perno de sujeción sea 0,5 mm menor que la distancia H en la parte inferior entre los dos soportes.					página guesa

Baumuster	desde la mitad del ojo medida de control para repuestos amaconsmicnit, Feder sin trabas y no incorporado A	estirado Largo	Largo en Carga de kg	ojo ojo B	trado isero feder-	Ancho el Feder	Número el feder- hojas	1	2	3	4			nines .	ra no.		10	11	12	13	espesor tota la pluma soy pasador de centr medido	
18 B/C	823	838		419 incluso		45	6		5,6 5	,6 5,6	5,6 5,	65,6		_	_	-	_		-	_	33,6	
2,0-12	870		880 (a 290 kg Carga)	440 incluse		50	6 - A	7	6	6	6.	6	6	5	<u>c</u>	_	-			-	37	
conducir estante no. 2 V-700			(a 300 kg Carga)	0	Joseph		l l												A.	F	and the state of t	
2,0-12 de conducir estante no. 2 V-701	805		822 (a 300 kg Carga)	403 corto	419 justo	45	7	7	6	6	6	6	6	5		_		Н	_	_	.42	

	insión de resorte			Cuñi	a para muelle	delantero	
vorn	trasero	Especificación de ajuste para el resorte y apriete de la suspensión del resorte	Largo	espesor ferte	espesor trasero F	Paso	Nota de instalación
Suspensión Tryon Un perno de resorte firmemente presionado en el soporte del resorte deliantero y en el ejo del resorte deliantero. Los salentos cónicos de los resortes con el estado de la concepta de la composición de la composición de resorte de la caractería de tensión de resorte de bajo de la tuerca del tensión de resorte debajo de la tuerca del tensión de resorte debajo de la tuerca del tensión de resorte debajo de la tuerca del tensión de resorte debajo de la tuerca del tensión de resorte de la composición de resorte de la composición de resorte de la composición de resorte del del considerado de la composición de resorte del considerado de la composición de resorte del considerado de la composición de la considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado del considerado de la considerado del considerado	Perno cilindrico en el soporte del resorte delaritero trasero, buje en el gio del resorte trasero.	Utilice el calibre n.º 1 para apretar la tuerca del pemo con lengüeta del colgador del resorte destreno con lengüeta del colgador del resorte destreno. Na aprecia demandado o la suspensión se endure certa demandado.	92	6,0	1,5	2* 48*	lado grueso VOFR
Pasador cilindrico en el soporte del resorte delantero delantero, buje en el ojo del resorte delantero.	ZiPerants roscados con asiento cónico firememele en los siertos cónicos de los gritietes de resorte de un casquillor oscado en el ojo del rescrito en en puntal de resorte transpera proprietes de resorte con sujeción tomito.	Apriete la tuerca en los permos de sujección de les acordes colparietes for modo que la distancia G entre los des aportes en el perno de sujección sea 0,5 mm menor que la distancia Hunten entre los dos soportes.	1.03	7,4	4,5	1.0.38	Lado grusso al frente
Perno cilindrico en el soporte del resorte delantero delantero, buje en el frente. rem Federouge.	Percha Tryon. Un perno de resorte firmemente presionado en el soporte de resorte trasero o en el ojo del resorte trasero o en el ojo del resorte trasero o en el ojo del resorte trasero. La sasiento dichicos de los pernos están montactos del forma abrazaderes de resorte. La armadela de tersión de resorte debap de la moduna del pumo spare de los grillesses de resorte, qual setto quantificamente. Los pernos de resorte debap de la moduna del pumo spare de los grillesses de resorte qual setto del considera del pumo spare de las grillesses de resorte qual setto del percenta de	Utilice el calibre \$1 para apretar el mangulto del perno de la origida en la suspensión de resorte trasera. No apretio demastado o la suspensión se endurecerá demastado.	92	9,0	n –	2* 48'	Lado grueso al servis
Pasador cilindrico en el soporte del resorte delantero, buje en el ojo del resorte delantero,	Dos pernos roscados con asientos cónicos firmemente en asientos cónicos de inmensión de resorte. Un casquillo roscado en cada jo de resorte en en resorte trasero gritietas de resorte de apoyo con lomito.	Apriete las tuercas en los permos de sujeción de los soportes colgantes de manera que la distancia C entre los dos soportes en el permo de sujeción sea 0,5 mm menor que la distancia H en la parte infentor entire los dos soportes.	92	9,0	4,5	2° 48'	Lado grusso al tranta

	el centro del ojo del res	gitud del resorte desde orte hasta el centro de	ol nin del resorte	el pasador	sion desde de centrado							esp	esor de la	as hojas	de prima	ivera					espesor total
Baumuster	MaB de control para repuestos aimaconamiento: Feder sin trabas y no incorporado	estirado Largo	Largo en Carga von	No delanter feder-	o no o trasero feder-	Ancho al Feder	Número el feder- hojas							m m							del resorte  mass  en el pasador  de centrado
	nirets	miner	ntineto	a mi	minute	relimin	1.5	1	2	å	4	.5	6	7	.8	9	10	11	12	13	mm
,5-32	864		880 (en 375 kg Carga)	4 incl	40 uso	50	10	7	6	5	5	.5	5	5	5	5	5	-	-	-	53
.5 t-45 asta hasis no. 5-505	866	-	880 (en 375 kg Carga)		40 luso	50	10	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	53
.5 +-45 el hasis no. .5-506	866		.880 (en 375 kg Carga)		40 tch	50	° A	7_	6	6	ű	6	5	j;	5 C	5	_	-	_	-	51
5.5-16067 ,5 1-45 e conducir estante no. ,5-16.068		) ===	960 (bar 375 kg Balastung)		80 ique	50	10	6		5,	5 5,5 5	555 5.	5,55,	5		5,5			£		55,5
5-2 1 5-34	952	968	<b>965</b> (a 420 kg Carga))	458 corto	510 solo	50	ل 8		7,5	7,5 7,5	7,5 7,	57		7	3	-	-	-		_	58,5
,5-34/57	952	968	<b>965</b> (en 455 kg Carga)	458 corto	510 justo	.50	8		7,	5 7,5	,5 7,5	7,5 7,	57,57	5		-	_	-	-	-	60
1,5-83	952	968	965 (a 550 kg (Carga)	458 corto	510 justo	50	9.		7	,5 7,5	7,5 7,	5 7,5 7	,5 7,5	7,5 7,5	5		=	-	-	-	67,5

the state of the s						
		1				
nsión de resorte			Cuña	a para muele	delantero	
acenta dy	Especificación de ajuste para el resorte y apriete de la suspensión del resorte	Largo	espesor frente Y	espesor trasero F	Stei- gung	Nota de instalación
Dos pernos roscados con conos se asientan firmemente en los cronos de los grilletes de resorte. Un casquilo roscado en el cio del resorte o en el soporte trasero del resorte, grilletes de resorte con tornito tensor,	Apriete la tuerca en el permo de sujeción de los soportes coligartes de modo que la distancia G entre los dos soportes en el permo de sujeción sea 0,5 mm menor que la distancia H en la parte inferior entre los dos soportes.	108	7,4	4.5 - D -	1'38'	
G		F	del chasis (mue	no. 1.5-160	68	
Percha Tryon. Cada uno de los permos de resorde esta firmemente presionado en el exporte de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad por resorde debajo de la unica del perior de las grifiestos de resorte. A randela del tensión cargada por resorde debajo de la tuesca del perno las consecuencias de la capacidad de	Utilice el calibre S 1 para apretar la tuerca del perno de articulación en el soporte del resorte trasero. No aprete demassido para que la suspensión no se endurezca demassiado.			No hay cu	ña.	
	Dos pernos roscados con conos se asientan firmemente en los conos de los gritietes de reserte. Un casual no reseado en el escado de la casual no reseado en el escado de la casual no reseado en el escado de la casual no reseado en el escado de la casual	Dos permos roscados con conos se asientan firmiemente en los conos de los grilletes de la susponsión del resorte de la susponsión del resorte de la susponsión del resorte con conos de los grilletes de resorte con conos de los grilletes de resorte con conos de los grilletes de resorte con conos de los grilletes de resorte con conos de los grilletes de resorte con conos grilletes de resorte con conos que la distancia de los conos de los grilletes de resorte con conos que la distancia de los cono	Dos permos roscados con conos se asientan firmiemente en los conos de los guilletos de la suspensión del resorte con conos de los guilletos de resorte con conos de los guilletos de resorte con conos de los guilletos de resorte con conos de los guilletos de proporte trasero del controlio larvac.  Perenta Tryn. Cada um de los permos de resorte con controlio la conos de los permos de resorte con conos de los conos de los permos de resorte con conos de los conos conos de los permos de resorte con conos conos con conos co	Dos permos roscados con conos se asientan firmemente en los conos de los grilletos de la suspensión del resorte con recordo de los superiors roscados con conos se asientan firmemente en los conos de los grilletos de resorte con conos de los grilletos de los coportes cosparetos de modo que la distancia o como de los grilletos de presorte ficasero del como de los coportes cosparetos de modo que la distancia o como de los como de los superiors ficasero del como de los coportes cosparetos de modo que la distancia o como de los como memor que la distancia o Hen la parte infesior entre bas dos soportes en el permo de sujección sea O.5 mm memor que la distancia o Hen la parte infesior entre bas dos soportes, entre bas dos soportes en el permo de sujección sea O.5 mm memor que la distancia Hen la parte infesior entre bas dos soportes.    Perenta Typo. Code um de los permos de resorte con contrato de los permos de resorte del insorte trasero o en el cip del resorte insuencia del resorte con con de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los permos están montandos de forma destizante en los asientos contros de los pe	Especificación de ajuste para el resorte de la suspensión del resorte la menor y apriete de la suspensión del resorte la menor y apriete de la suspensión del resorte la menor y apriete de la suspensión del resorte con corce de los gielles de resorte. Apriete la tuerca en el perno de sujeción de los acoptes cograntes de modo que la distancia O contro del distancia de la distancia O contro del distancia de la distancia O contro del distancia de la distancia de la distancia O contro de la distancia O contro del distancia O contro del distancia del distancia O contro del distancia del contro del distancia del distancia O contro del distancia del distancia del distancia del distancia del distancia del distancia del distancia del distancia del distancia del distancia di distanci	Especificación de ajuste para el resorte pariede de la suspensión del resorte  Largo espesor espesor espesor les para el resorte para el resor

Baumuster	el centro del ojo del resc medida de control para repuestos estirados; Resorte descargad longitud no instalada A	rodamientos		Dimensión el pasador di has milte delantero feder-	mitte trasero feder-	Ancho el Feder	Número . el feder- hojas	1	2	3	4	5	pesor de	ulimen			10	11	12	13	14	Espesor total de Resorte en el pasador de centrado Medido
3.5-36/47 hasta chasis no. Br-1532	1047	_	<b>1065</b> (a 620 kg Carga)	.525 conto	540 justo	60	10	8	8	٧	7	7	7	7	7	7	7	-	-		-	72
3.5-36/47 desde el chasis no. Br-1533	1047	_	1062 (a 620 kg Carga)	523,5 corto	538,5 justo	60	10 A	8	8	7	7	8	7	7	7	7	7	-	-	_	-	72
3,5-36/47 3,6-36/42/47	1047		1.058 (a 620 kg Carga) 1060 (en 710 kg Carga	517 corto	543 largo	60	上	8	7	7	70	Y	7	7			-6- -5	6	O.	<b>3</b> 0		92
6700 tipo A	1047	<del>-</del>	1058 (a 620 kg Carga) 1060 (en 710 kg Carga)	517 corto	543 justo	60	14	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	92

## Furgonetas y camiones (continuación)

	Tipo de suspensión de resorte				Cuña	para muelle	delantero	<u>.</u>
Poole	trase	ro	Especificación de ajuste para el resorte y apriete de la suspensión del resorte	Largo D mm	espesor frente Y	espesor trasero F	Stel- gung	Nota de instalación
	Pernos cilíndricos		-	120	8,2	4,0	200	espesor Págna
	Pernos cilíndricos	÷.	· ·	120	8,2	p <sup>4,0</sup> —	20	
	Pernos cilíndricos		<del>-</del>	120	8,2	4,0	29	
	Pernos cilíndricos			160	7,7	3,5	1* 30*	espesor lado
				139			. 30	

### Amortiguadores delanteros --- - turismos

		En impacto-	retroceso	barra a	ntivuelco			En impacto-	-retroceso-	barra a	ntivuelco
Baumuster	modo de acción desde amortiguador	designación de válvula cuando	designación de válvula cuando	la rueda delantera en- colgante	entre trasero choque humedecer	Baumuster	modo de acción del amortiguador	válvula- designación cuando	válvula- designación cuando	rueda delantera puesta colgante	entre trasero choque humedecer
1033	actuación simple	-	5—J	_		13237	doble efecto	9-AX	5-C		×
1190	actuación simple	:	7-G	F		hola 38	actuación simple	· -	3-F		
11 234	actuación simple		8—G	_	-	1.5-Olympia-47	) de doble efecto	III—BX*)	M-C)	-	_
K 38	actuación simple	-	3-F		-	18 B/C 18 note 1833	actuación simple	-	5-J	-	
12 B/C	actuación simple		3-177 - (5-) - (		\$ <del>-</del>	20.103 hasta el número de chasis 103-11.646	doble efecto	4-AZ	7-D	-	×
92C 1233	actuación simple				\ <u>-</u>	Po 103 Sen Fatrgestell- N 103 11647 i dop hasta el número de 3 pedido original 103-44083	CHARLES WAS IN	72.2			×
12 LG	actuación simple actuación simple actuación simple	277991	5—J retroceso		<u> </u>	20103 del chasis nº 103-44084 al chasis No. 37-4998 con tambor ro dete	el doble de nosotros kand				×
1290 al chasis - No. 10-34772	efecto simple	_	53	_	_	20120	doble efecto	9-AY	7—b		×
1290 desde chasis - si No. 10-34773	mple efecto	F	7-G			25104 Pieza 39	doble efecto doppelwirker	nd -F (= 11-F)	6—D	×	×
1397 al chasis de dobl #97-20988	e efecto	9-AX	6D	-	х	2.5 Capitán-47	7 de doble efecto	II—F (-11-F)	K—J	peg	x
1397 del chasis 1º 97-20989	doble efecto	9-AX	8C	<u> </u>	×	Ad 38 (siete plazas)	doble efecto	X-F	X1		X

## Amortiguadores delanteros - furgonetas y camiones

Baumuster	modo de acción  desde amortiguador	En impecto- válvula- designación cuando	retroceso válvula- designación cumdo	Baumuster	modo de acción desde amortiguador	En impacto- válvula- designación cuando	retroceso válvula- designación cuando
1196	actuación simple	-	5—1	1,5-29	actuación simple	_	4F
12 B/C 12 ronte 12 LGL 1296	actusción simple	Longenagenage		1,5t-45 ž su Banrgestell- No. 1,5-16067	ectuación simple		4-F
1396	Sinfochtyii tiendi t s			1.5 +-45 desde chasis No. 1.5-16.068	conchas ivil tend		
18 B/C	actuación simple	retroceso	5—J	3,5-36¹) 3,6-36/42¹)	doble efecto	eventile instellang	5,2 Wentileinstellun 3 a 3%
2,0-12	actuación simple	válvula	5—J	6700 Tipo A¹)		Bien- vueltas)	Bien- vueltas)

<sup>3)</sup> Estos modelos solo estaban equipados con amortiguadores en algunas versiones especiales.

## NOTIZEN

## NOTIZEN

- -

## Grupo »H«

#### EJE TRASERO INCLUYENDO DIFERENCIAL

LA MESA:	PÁGINA:	LA MESA:	,	PÁGINA:
	Página			Página
Hoja de resumen para tablas de ajuste. conc rueda y corona		semiejes traseros		1.25
Ajuste de piñones y coronas.	97-121	muelles traseros (ballestas) coche de pasajeros		126-137
relaciones del eje trasero	122	Muelles traseros (ballestas) furgonetas y camiones		138-145
Diferencial del eje trasero con corona denta coche de pasajeros	ida 123	Amortiguadores traseros turismos		146
Diferencial del eje trasero con corona dentada furgonetas y camiones	124	Amortiguadores traseros furgonetas y camiones		147



# Hoja de resumen para tablas de ajuste — para piñón de mando y corona

CARROS	PASAJEROS			FURGONETAS Y CAMIONES	
Designación de ventas	Baumuster	Página	Designación de ventas	Baumuster	Página
1,0 Litro	1.033		1,1 Litro	1196	101
P4	1190		furgoneta de 1,2 litros	12 B/C	
Cadete .	1:1234		furgoneta de 1,2 litros	12 norte	97, 98
cadete especial	K 38	1	furgoneta de 1,2 litros	12 LGL	<del></del>
cadele normal	KJ 38				99, 100
1,2 litros	12 B/C	97, 98	furgoneta de 1,2 litros	1296	99, 100
Regente de 1,2 litros	92C		furgoneta de 1,3 litros	1396 sin cojinete de apoyo	
Regente de 1,2 litros	1 233		furgoneta de 1,3 litros	1396 con cojinete de apoyo	101
1,2 litros	12 norte		furgoneta de 1,8 litros	18 B/C	99.100
1,2 litros	1 210		1 tonelada	1,5-29	101, 105
1,2 litros	12 LG		1 tonelada	2,0-12	106, 107, 108
1,2 litros	1.290				
1,3 de por vida	1397	99, 100	1½ tonelada	2,532	109, 110, 111, 112
Olimpia de 1,3 litros	13237	97,98	1½ tonelada	1,5 1-45	112,113
Olimpia de 1,5 litros	OL 38	102	2 toneladas	3.5-34/57 sin cojinetes de apoyo	114, 115, 116
1.5 litros Olympia-47	1,5-Olimpia-47	102, 103	2 toneladas	3.5-34/57 con rodamiento de apoyo	117, 118, 119, 1,2
1,8 litros	18 B/C		2½ toneladas	3.5-34/57/83 sin cojinetes de apoyo	114, 115, 116
1,8 litros	18 norte	99-100	2½ toneladas		
Regente de 1,8 litros	1833			3.5-34/57/83 con rodamiento de apoyo	
2.0 litros 6 cilindros	20.103	99, 100, 101	3 toneladas	3,5-36/47	117, 118, 119, 120
2.0 litros 6 plazas	20120	99,100	3 toneladas	Cuerpo de soporte 3.6-36/42/47 extraíble de la carcasa del	
Súper 6	25104	102		eje trasero	
capitán	Capitán 39	102	1	3.6-36/42/47 cono y asiento rueda inmediatamente en	
Capitán-47 de 2,5 litros	2.5-Capitán-47	102, 103	3 toneladas	carcasa del eje trasero almacenado	121
Almirante	Anuncio 38	104	Statistic excitation has number the 3 terrelation	6700 tipo A	

Marca sin firmar + o →

umuster traducción Baumuster
12 BiC
39.7 92 C.
23 367 39:7 notte

1210 . . . .

Boumuster Traducción 12 LG 1290 39 7 13237 36:7

Traducción

2002		marca en	Dimensión "A" debe	calificación	Maß "A"	Mar- marca	La dimensión "A" debe	Mar- marca en la	Dimensión "A" debe
	instrucción de configuración	la corona	Ser	en la rueda	ser	en la corona	Ser milmetro	corona	SEF
	Inserte la arandela en el cuerpo de soporte.				Ī		50,10	4.05	49.85
	2 Observe la posición de las calzas,	3,30	50,60	3,55	50,35	3,80		4,05	49,65
		3,31	50,59	3,56	50,34	3,81	50,09	4,06	49,83
	El anillo de retención debe descansar sobre el cojinete de bolas	3,32	50,58	3,57	50,33	3,82	50,08		49,63
	Los tres tenían tornillos alternados gradualmente	3,33	50,57	3,58	50,32	3,83	50,07	4,08	
	apriete para que sus extremos kohish se rompan	3,34	50,56	3,59	50,31	3,84	50,06	4,09	49,81
	Presione el anillo de retención sobre el cojinete de bolas y este	3,35	50.55	3.60	50,30	3,85	50.05	4.10	49,80
	- se mantiene en su lugar con las cuñas en el	3.36	50.54	3.61	50,29	3.86	50.04	-4,11	49,79
	cuerpo de soporte.	3,37	50,53	3.62	50,28	3.87	50.03	4.12	49,78
	Coperto Hereach a la mid-el M	3,38	50,52	3.63	50,27	3,88	50,02	4,13	49,77
	Conecte Hansch a la unidad Keggized	3,39	50,51	3,64	50,26	3.89	50.01	4,14	49,76
	Apriete la tuerca hexagonal de modo que el accionamiento	0,00	90.01	0,04	00,20	4,00	1		
	engranaje cónico tirado con fuerza en el cuerpo de trapo	3.40	50.50	3.65	50,25	3,90.	50,00	4,15	49,75
	50	3,41	50.49	3,66	50,24	3,91	49,99	4,16	49,74
	Convierte en Mandril de ajuste 2005.122 en los agujeros del soporte	3.42	50.48	3.67	50.23	3.92	49,98	4,17	49,73
	cuerpo.	3,43	50.47	3,68	50.22	3.93	49,97	4,18	49,72
	sufren los sombreretes con los cuatro tomillos hexagonales	3,44	50,46	3,69	50,21	3,94	49,96	4,19	49,71
	apretar moderadamente.	3.45	50.45	3,70	50.20	3.95	49.95	4.20	49.70
	Note Hamilton a	3,45	50,44	3,70	50,19	3,96	49,94	4.21	49.69
	Medida con distancia micrométrica:	3,46	1		50,19	3,97	49,93	4.22	49.68
	Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión A		50,43	3,72 3,73		3.98	49,92	4,23	49,67
	Ponga calzas.	3,48	50,42		50,17	3,99	49,91	4.24	49,66
	Si la lectura del micrómetro es menor que la dimensión A	3,49	50,41	3,74	50,16	3,99	49,91	4,24	45,00
	Retire las calzas.	3 50 5	50 40 3 75	50 15 4	nn 40 an 4	25 49 65	='	,	
	él subsatisfecho entre la lectura del micrómetro	3,51	50,40 3,75 50,39 3,76	50, 13 7,	00 43,30 4	26 40 6	í		
		3,31	30,38 3,70	30, 14 4,	0149,094	02 40 00 4 2	<b>+</b> 17		49.63
	nd Dimensión A es igual al espesor total de la		3,53 50,37	3,52 50,38	3,77 50,13 4,1 <b>1</b> 2	02 49,00 4,2 1	4,03 49,87	1 20 10 1	
	<ul> <li>cuñas que necesitan ser usadas o removidas</li> </ul>	0.54	3,53 50,31	3,76 30,	50,11	1	04 49,86	4,20 48,0	61
	son.	3,54	50,36	0.00	1				,01
	juego entre el bisel y la corona	ľ			das en la tabla,	para calcular	la "A" correspo	ondiente	
	1 hasta 0,15 mm,	medida de	53,90. Para man	to n B 3 21	Calcular 53,90	- 3.21 50.69	dimensión "A".	Para marca	
			no detecta	da, por ejem	plo, 4,38: Calc	ular 53,90 - 4	,38 49,52 dim	ensión "A".	

KJ 38

Marcar con el signo + o →

 Basemuster
 Iraducción
 Basemuster
 Traducción.

 1083
 39.7
 92c

 1190
 39.7
 92c

 11234
 1235
 39.7

 K 38
 36.7
 39.7
 1210

 K 38
 1210
 1210
 1210

Tipo 12 Traducción
LG 39:7
1270 36:7

	Mar- calificación	Dimension "A"	celficación	Dimensión "A" debe	calificación	Dimension "A"	Mar- calificación	medida debe
instrucción de configuración	en la	cantidad	en la	cantidad	en la	ser	en la	cantidad fi
A STATE OF THE STA	rueda	amm	rueda	a mm	rueda	milinatro	rueda	ntinero
1 Inserte la arandela en el cuerpo de soporte.		<del> </del>	<del> </del>	T T	<del> </del>	1	i i	1
2 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	-0,60	49,30	0,10	49,80	+0,40	50,30	+0,90	50,80
2 Tenga en cuenta la posición de las curias.	0,58	49,32	-0,08	49,82	+-0,42	50,32	+-0,92	50,8%
3 Halfering debe descansar sobre cojinetes de bolas.	0,56	49,34	0,06	49,84	+0,44	50,34	+0,94	50,8
	0,54	49,36	-0,04	49,86	+0,46	50,36	+0,96	50,86
Los tres tornillos Halle alternativamente gradualmente     apretar para que su comic termine el	0,52	49,38	-0,02	49,88	+0,48	50,38	+0,98	50,8
Anillo de retención de pato en el rodamiento de bolas y este	0,50	49,40	0.00	49,90	+0,50	50,40	-+1.00	50,90
- con las cuñas Im cuerpo de soporte	0.48	49,42	+-0.02	49,92	+0.52	50.42	+-1.02	50,0
ser retenido.	0,46	49,44	-+0.04	49,94	-+-0.54	50.64	+1.04	50.9
Coloque la brida en el anuncio del cono de transmisión.	0.44	49,46	+0.06	49,96	-0,56	50.45	+1.06	50.00
Coloque la brida en el anuncio del cono de transmisión.	0,42	49,48	+0,08	49,98	+0,58	50,48	+1,08	50,98
el engranaje cónico se introduce firmemente en el cuerpo	0.40	49.50	+0.10	50,00 -	+0.60	50.50	+1.10	51.00
del tog.	0.38	49.52	+0.12	50.02	+0.62	50,52	+1.12	51.02
7 Introducir el ajuste S 192/ en los orificios de los cojinetes del	-0.36	49.54	-+-0.14	50,04	+0,64	50.54	+1.14	51,0
cuerpo de la herramienta	-0.34	49.56	+-0.16	50,06	+0.66	50.56	+1.16	51.06
compo de la nerralmenta	-0.32	49.58	+0.18	50,08	+0,68	50.58	+-1.18	51.00
8 Ambos sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales	0,	,	,	00,00	10,00	00,00		
apriete moderadamente.!	-0.30	49.60	+0.20	50,10	+0.70	50.60		1
9 Medir distancia con micrómetro 6191:	-0.28	49.62	+0.22	50.12		50,62		
Cuando utilice la lectura del micrómetro, utilice un control "A"	0.26	49 64 +0	24 50 14 +	-0.74 50.64			•	th sa
deslizante de compensación como medida.	-0.24			66 +0.26 50				1150
SO DE TORRE RESEARCE TO S		49.68	l	+0.28 50.	18 +0.78	50.68 pue	de marcar	
Si el micrón es menor que la dimensión, ¿A?		1		. 0.20 00.	I	 	también lea:	- 2000
cuñas en forma	0 20 4	9,70 -+-0,3	0 50 20 +0	80 50 70			1	
5 La diferencia entre la lectura del micrómetro	-0,204	1,72 +-0,32	50 22 +0	82 50 72			2 en su li	
	0 16	49 74 +0	34 50 2	4 +-0,84	50.74		+78 en camb	
6 Via Dimension "A" es eleith Su espesor total  Cuñas para usar o quitar	-0 14 49 7	6 +0.36 50.26	3,0100,2	., 0,0.	_+_0.86	50.76	+104 en su lu	gar 4 1,04
son distantes	-0,12	49,78	+0,38	50,28	+0.88	50,78		
Holgura entre bisel y corona 0,10		Para ma	rcas no registr	adas en la tabla	, se calculará l	a correspondier	nte	nA"se
a 0,15 mm.		nedida de 49,90		no detectado, p.	P 0 55: Calcula	r 40 00 0 55 40 3	5 modida A	
	1	Pa		detectado, p. B.				8.0
The state of the s	L			ас, р. ш.				

Marca sin firmar 4 o →

Paumustar

traducción

traducción 439 43: 10

instrucción de configuración 1 Inserte la arandela en el cuerno de sonorte ? Tenga en cuenta sición de las cuñas 3 El tope debe descansar sobre cojinetes de bolas 4 Los tres tornillos prisioneros se alternan gradualmente apriete para que sus extremos cónicos se rompar Presione el anillo de retención sobre el cojinete de bolas y use las cuñas para sostener el cuerpo ser retenido. Ponga la brida en la unidad keleliad eh. 6 Apriete la tuerca hexagonal para impulsar ajuste \$.198 8 Ambos rodamientos de celda en cuatro tornillos hexagonales apretar moderadamente 1 North 9 Medir con micrómetro S12TAB T VIVE MI I PROPERTY Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A" Inserte calzas. Si micras kolesund menor que Mab "Az Se quitaron las cuñas ome All Bill Porce La diferente lectura de Morheter 6 v Dimensión-A" es igual al espesor total de la Cuñas para usar o guitar son distantes. Holgura entre bisel y corona 0,10 a 0.15 mm.

: Mar- marcado en el corona dentada	La dimensión "A" debe Ser mineso	Mar- marcado en el corona dentada	Dimensión "A" cantidad a multiplicar	en la rueda	Maß "A" muß ser	Mar- marcado en el corona dentada	Dimension "A"
4,30	59,92	4,55	59,67	4,80	59,42	5,05	59,17
4,31	59,91	4,56	59,66	4,81	59,41	5,06	59,16
4,32	59,90	4,57	59,65	4,82	59,40	5,07	59,15
4,33	59,89	4,58	59.64	4.83	59,39	5,08	59,14
4,34	59,88	4,59	59,63	4,84	59,38	5,09	59,13
4,35	59,87	4,60	59,62	4,85	59,37	5,10	59,12
4,36	59,86	4,61	59,61	4,86	59,36	5,11	59,11
4,37	59,85	4,62	59,60	4,87	59,35	5.12	59,10
4,38	59,84	4,63	59,59	4,88	59,34	5,13	59,09
4,39	59,83	4,64	59,58	4,89	59,33	5,14	59,08
4,40	59,82	4,65	59,57	4.90	59.32	5,15	59,07
4,41	59,81	4,66	59,56	4,91	59,31	5,16	59,06
4,42	59,80	4,67	59,55	4,92	59,30	5.17	59,05
4,43	59,79	4,68	59,54	4,93	59,29	5,18	59,04
4,44	59,78	4,69	59,53	4,94	59,28	5,19	59,03
4,45	59,77	4,70	59,52	4.95	59.27	5,20	59,02
4,46	59,76	4,71	59,51	4,96	59,26	5,21	59,01
4,47	59,75	4,72	59,50	4,97	59,25	5,22	59,00
4,48	59,74	4,73	59,49	4,98	59,24	5,23	58,99
4,49	59,73	4.74	59,48	4,99	59,23	5,24	58,98

4.51 59.71 4.76 59.46 5.01 59.21

4,52 59,70 4,77 59,45 5,02 59,20 5.27 58.95

- 5,28 58,94

4.53 59.69 4.78 59,44 5.03 59.19 4.54 59.68 4.79 59.43 5.04 59.18 5.29 58.93

Para notas no incluidas en la tabla, para calcular la "A" correspondiente medida de 64:22

> Para marcado no detectado, p. B. 4.19: Calcular 64.22 - 4.19 — 60.03 dimensión "A". Para marcado no detectado, p. B. 5.25; Calcular 64.22-5.25 = 58.97 dimensión "A".

Marcado con signo + o -

| Baumuster | traducción | Baumuster | Traducción | 18 BC. 18 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1

instrucción de configuración	Mar- marca en la corona	Dimensión "A" debe ser	en la rueda	Dimension "A"  muß  ser	Mar- marca en la corona	La dimensión "A" debe cantidad a mm	en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad a mm
Inserte la arandela en el cuerpo de soporte.		1		1	1			
2 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.  9 3 El anllo Halkar debe descansar sobre cojnetes de bolas.  4 Apriete gradusimente los tres tornillos Hotle alternativamente para que los extremos cónicos del	-0,25 0,24 -0,23 -0,22 -0,21	58,97 58,98 58,99 59,00 59,01	0,00 +0,01 +0,02 +0,03 +0,04	59,22 59,23 59,24 59,25 59,26	+0,25 + 0,26 0,27 + 0,28 +0,29	59,47 59,48 59,49 59,50 59,51	+0,50 +0,51 	59,72 59,73 59,74 59,75 59,76
Presione el anillo de retención sobre el cojinete de bolas y éste, con las cuñas, en el cuerpo de soporte. ser retenido.  5 Apriete el elansch en el cono de transmisión y Sapriete la tuerca hexagonal para que la transmisión	-0,20 -0,19 0,18 -0,17 -0,16	59,02 59,03 59,04 59,05 59,06		59,27 59,28 59,29 59,30 59,31	+0,30 	59,52 59,53 59,54 59,55 59,56		59,77 59,78 59,79 59,80 59,81
engranaje cónico apretado si cuerpos fragmentarios dibujados  7 Ajuste Don S 198 en los orificios de los cojnetes del  Cuerpo, insertar  8 Ambos sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales	-0,15 -0,14 -0,13 0,12 -0,11	59,07 59,08 59,09 59,10 59,11	-+-0,10 0,11 0,12 0,13 0,14	59,32 59,33 59,34 59,35 59,36	+0,35 +0,36 - -0,37 +0,38 +0,39	59,57 59,58 59,59 59,60 59,61	+0,60 +0,61 +0,62 +0,63 +0,64	\$59,82 \$59,83 59,84 59,85 59,86
apunta moderadamente.!  9 Con micrometro 191 Ab y A Disessen:  Si la loctura del micrometro es major que el calibre "A inserta del micrometro y el mío como dimensión "A si las lecturas del micrometro y el mio como dimensión "A si las lecturas del micrometro y el mio como dimensión "A si las lecturas del micrometro y el mio como dimensión "A si las lecturas del micrometro y el mio como dimensión "A si las lecturas del micrometro y el mio como dimensión "A si las lecturas del micrometro y el mio como dimensión "A si las las las las las las las las las las	0.08 5 0.07 	9.140.1 59.15 +0. 0,06 59,16	→ -0,16 7 59.39 0.4 18 59.40 +0,19 59,4	42 59.64 -0.43 59. 11	65 esta n	.44 59.66 ¡	Desviars ouede ma también lea	rcar
5- La differencia entre la lactura del micrometro 6 - y Dimensión-A es igual al espesor total de Cunas para usar o quitar son distantes.	-0,03 59 -0,02 5	,05 59,1 0,04 5 0,19 -0,22 5 9,20 -0,2 -0,01 59,21	3 59,45 - -0,24 59,46	+0,48 59,	70 +-0,49	59.71	+9 en lug: +33 en lug	lugar de 0.01 ar de +0.09 ar de +0,33
Holgura entre bisel y corona 0,10 a 0,15 mm.		medida de 59,22 Par	a marcado no o	idas en la tal detectado, p. B. etectado, p. B.	-0.32: Calcular	59.220.32 58.9	90 dimensión "	A". "A".

Marcado con signo + o -

 
 Baumuster
 Itraducción

 1196
 393.7\*

 1398 Con cojinete de 397 36.7
 397.8\*

 3poyo 1.5-29 del chasis no. 2W-6 a 2W-184 20103
 37.6

 0on frodamiento de apovo
 4394 43: 10

instrucción de configuración	Mar- marcado en el	Dimensión "A" debe ser	Mar- marcado en el	Maß "A" tivo ser	Mar- marcado en el	Dimension "A" debe Ser	sobre el	La dimensión 'A' debe Ser
	corona dentada	ntinuto	corona dentada	intimeto	corona dentada	mm	corona dentada	minuto
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.		1	<del>;                                      </del>	<del> </del>	<del>]</del>	<del> </del>		
	-0,35	47,65	-0,10	47,90	+0,15	48,15	+0,40	48,40
2 collar debe ser rodamiento de bolas de doble fila firmemente en	-0,34	47,66	-0,09	47,91	+0,16	48,16	-0,41	48,41
Presione a través del cuerpo. 6.7-	-0,33	47,67	-0,08	47,92	+0,17	48,17	0,42	48,42
	-0,32	47,68	0,07	47,93	-+-0,18	48,18	0,43	48,43
3 Coloque la brida en el piñón de mando.	-0,31	47,69	-0,06	47,94	+0,19	48,19	+0,44	48,44
4 Apriete la tuerca hexagonal con firmeza y, a continuación, tire	0.30	47.70	- 0,05	47,95	+-0.20	48.20	+0.45	48,45
firmemente del piñón hacia el interior del cuerpo del soporte.	0.29	47,71	0.04	47.96	1-0,21	48,21	4-0,46	48,46
M COverbean	0.28	47,72	-0.03	47,97	-0,22	48.22	0.47	48,47
	0.27	47,73	-0.02	47.98		48.23	+-0.48	48,48
5 manguitos \$ 722/23ber zonas del cono de accionamiento stick longitud de uso 24mm.)	0,26	47,74	-0,01	47,99	+0,24	48,24	+0,49	48,49
	-0.25	47.75	0.00	48.00	+0.25	48.25	+0.50	48.50
6 ajuste don S 722 en los orificios de los cojinetes del	-0.24	47.76	+0.01	48,01	+-0.26	48.26	-+-0.51	48.51
cuerpo.	-0.23	47.77	0.02	48.02	-0,27	48,27	0,52	48.52
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.22	47.78	-0.03	48,03	+0.28	48.28	0.53	48.53
7 Ambos sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales	-0,21	47.79	0.04	48,04	+0.29	48,29	0,54	48,54
apretar yo	-0,21				1	40,23	+ 0,0	10,01
Mida la distancia A con el micrómetro S.191:			,80 +0,05				I	
Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A",			47,81 +0,06				i	
Retire las cuñas: 2-Si el	-				+0.32 48.32			
L Programme was an and an an an an an an an an an an an an an					8 0,33 48,3			
micrómetro es legible como dimensión "A",	-0,16	47,84	+0,09	48,09	+0,34	48.3	4 puede mar	car el
Inserte calzas.	1						también lea:	
<b>人/流記庫職除/</b> 入	-0,1	5 47,85 -+0	),10	48,10	-+-0,35		1 en l	ugar de -0.01
3La diferencia entre la lectura del micrómetro y la	0	,14 47,86			0,36	48,36	+9 en luga	r de +0.09
dimensión "A" es igual al espesor total del	. <del>1000</del>		0,12 48,12		_ +0,37	48,37	+33 en lug	ar de +0,33
Cuñas para ser insertadas o	1		17,88 -0,13 4				1	
removidas.	-0,11	47	,89 -0,14 48,	14	+0,39	48,39		
Holgura entre bisel y corona 0,10		Para no	tas no incluida	as en la tabla,	para calcular l	a "A" correspo	ndiente	
a 0,15 mm.	Medidas	desde 48.00 p		- d-tt-d D	0.38: Calcular 4	10.00 0.20 47.62	di	
	,	Par		o detectado, p. B. + etectado, p. B. +				

Marcado con signo -+- o -

Baumuster traducción
01.38 41:9
1.5-Olimpia-47 43:10 419
kpt 39 43:10
2.5-Capitán-47 43:10

instrucción de configuración	en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad a mm	en la rueda	MaB "A" debe ser	Mar- calificación en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad a mm	en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad a mm
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	-0.35	46.65	-0.10	46,90	_i_0,15	47,15	+0,40	47,40
	-0.34	46.66	0.09	46,91	+0.16	47,16	+0,41	47,41
2 anillo de ajuste, debe presionar firmemente el cojinete de bolas de doble	-0.33	46.67	0.08	46,92	+ 0,17	47,17	+0,42	47,42
hilera en el cuerpo de soportep. 6 7-	- 0.32	46.68	0.07	46.93	+0.18	47,18	+0,43	47,43
3 Coloque la brida en el piñón de mando	-0,31	46,69	-0,06	46,94	+0,19	47,19	+0,44	47,44
4 Apriete las tuercas hexagonales, bloquee la	-0.30	46.70	0.05	46.95	+0.20	47.20		47,45
transmisión, cónico-tenso tirado en el cuerpo de soporte	0.29	46,71	0.04	46,96	+0.21	47.21	0,46	47,46
manishiniston. Conico-tenso tirado en el cuerpo de deponte	-0.28	46.72	0.03	46,97	1-0,22	47.22	-0,47	47,47
	-0,20	46.73	-0.02	46,98	0.23	47.23	0.48	47,48
5 mangas \$722/2 Ober sumas del cono de accionamiento	-0,27	46,74	-0.01	46.99	0,24	47.24	+0.49	47,49
longitud del enchufe de 21/	0,20	40,14	. 0,0.		1 1			
(ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	-0.25	46.75	0.00	47.00	+0.25	47.25	+0,50	47,50
k mm.) ajuste en S 7224 in Esfuerzos de soporte del	-0,23	46.76	-+0.01	47.01	0,26	47,26	0.51	47,51
insertar cuerpo	-0.23	46,77	1 0,02	47,02	0,27	47.27	- +0.52	47,52
	-0,23	46,77	0,03	47.03	0,28	47,28	+0.53	47,53
7 Ambas capas cubren con los cuatro tornillos hexagonales	-0.21	46,79	-0,04	47,04	+0,29	47.29	+0.54	47.54
apretar/	-0,21	40,10	4 oie.	,.	,		1	
8 Medir distancia con micrómetro Sul:	-0.20	46.80	+0.05	47.05	+0.30	47.30		<del></del>
North none state	-0,20	46.81	+0.06	47.06	+0,31	47.31	Desviar	se de
Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A", se	-0,18	46,82	4 -0,07	47,07	0,32	47.32	esta c	rtografía
debe sortear el juego compensatorio.	-0,18	46,83	+0.08	47.08	-0,33	47.33	nuede	marcar
り 大学会計画に に に に に に に に に に に に に に	-0.16	46.84	+0.09	47.09	-0,34	47,34	también le	
Si la lectura del micrometro es más fina que la dimensión "A",	-0,10	40,04	1.0,00	,,,,,,	1 4			
Inserte calzas.		-0.15	46,85 0,10	47 10 0 35	47.35	1		lugar de - 0.01
La diferencia entre la lectura de Mikromeier y			46,86 0.11					gar de +0.09
La diferencia entre la lectura de Mikromejer y	1 -		16,87 +0,12					gar de +0,33
la dimensión "A" es el grosor total de la	- 040			3 47.13	+0.38	47,38		mesa arriba
Cuñas para ser insertadas o		46,88 46,89	T-0.14	1 47.14	+0.39	47.39	utiliza la	página 103.
removidas.	-0,11		1		,		I.	
Holgura entre bisel y corona 0,12		madida da 47 O	n			la "A" correspor		
a 0,17 mm.	1	medida de 47.0 Para	marcado no d	etectado, p. E	0.38: Calcul	ar 47.00 -0.38	46.62 dimensi	ón "A".
	1	, ara	Para marcado no	detectado, p.	B. 0,65: Calcula	r 47,00 -0,65 47,	65 dimensión "A	ι".

## Ajuste del piñón y la corona

a 0,17 mm,

Marcado con el signo - o -

Traducción

2.5-Capitán-47

Para marcado no detectado, p. B.-42: Calcular 47,00 -0,42 = 46,58 dimensión "A".
Para marcado no detectado, p. B. + 65: Calcular 47,00 +0,65 47,65 dimensión "A".

1,5-Olimpia-47 . . , 41:9 43:10

instrucción de configuración	calificación en la rueda	MaB "A" debe ser	Mar- marca en la corona	La dimensión <b>muß</b> "A" es <sub>mm</sub>	en la rueda	Dimension "A" debe ser a mi	Mar- calificación en la rueda	La dimensión "A" debe Ser milimeto
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	- ω	46.65	-10	46,90	+15	47.15	-40	47,40
2 collar debe ser rodamiento de bolas de doble fila firmemente en	-3407	46.66	9	46,91	16	47,16	41	47,41
Cuerpo de prensa. 6 7	- 80	46.67	— á	46,92	+17	47,17	-42	47,42
Cuerpo de prensa. o 7	_ ∞	46.68	l — ž	46.93	+18	47,18	43	47,43
3 Coloque la brida en el cono de transmisión ad.	_ Ω	46,69	- 6	46,94	+19	47,19	-44	47,44
4 Apriete la tuerca hexagonal de modo que la varilla del cono	-30	46.70	5	46.95	-20	47.20	+45	47,45
de accionamiento quede bien apretada en el cuerpo de soporte	-29	46,71	_ 4	46.96	1-21	47,21	+46	47,46
se soviete en	-28	46.72	3	46,97	-22	47,22	+47	47,47
	-27	46,73	ž	46,98	-23	47,23	+48	47,48
5 manga \$7222 Uber Zapien del engranaje del cono de accionamiento pegado largo el e 21mm.)	26	46,74	<u> </u>	46,99	-24	47,24	+ 49	47,49
Aiuste de los rodamientos de aletas Don S 7224 del soporte	25	46,75	l n	47,00	<u></u> -25	47.25	-50	47,50
plantillas corporales	24	46,76	l ⊥ ĭ	47.01	-26	47,26	-1-51	47,51
pialitillas colpoiales	23	46.77	<u>↓</u> ż	47,02	-27	47,27	-52	47,52
7 Apriete ambas tapas de cojinete con al menos cuatro tornillos de	22	46.78	$\perp \bar{3}$	47,03	-28	47,28	-53	47,53
cabeza hexagonal.	21	46,79	+ 4	47,04	29	47,29		47,54
8 Medir con Mikromefors 191 Abstone LAY:	20	46,80	1 → 5	47,05	+ 30	47,30		<del></del>
Si la lectura del micrómetro es mayor que la	-19	46,81	1 + 6	47,06	<b>∔31</b>	47,31	Desviars	se de
Si la lectura del micrometro es mayor que la	-18	46,82	- 7	47,07	+		esta notación	1
dimensión "A", retire las cuñas.	-17 46,83		∔ 8	47,0	8 -33	47,33	puede	marcar
2 Si la línea de microagujas tiene la dimensión "A",	decisés	46,84	+ 9	47	7.09 34 47	.34 tambi		
Afilar cuñas.	-15	46.85		0 47,10	+35	47,35		titución - 1
La diferencia entre la lectura del Milometro y	14 46,	86 -11 47,1	1		+36	47,36		lugar de +9 lugar de 33.
la dimensión "A" es igual al espesor total del			7,12 +37					-
Cuñas para ser insertadas o	12 46,			3 47,13	+38		B Luego mes	
removidas.	-	-11 46,8	9 -14 47,14		+39	47.39	use la pági	na 102.
Holgura entre bisel y corona de 0,12		Para not		as en la tabla,	para calcular	la "A" corres	ondiente	

## Ajuste de la corona y el cono impulsor

Marcado con signo + o -

Baumuster traducción

instrucción de configuración	Mar- marca en la corona	La dimensión "A" debe Ser	en la rueda	MaB "A" debe ser a mi	Mar- calificación en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad a mm	en la rueda	Dimensión "A" debe ser
1 Inserte la arandela en el cuerpo de	-0.25	49,97	0.00	50,22	+0.25	50,47	+0.50	50.72
Tendos de soporte. Tenga en cuenta las cuñas	-0,23	49,98	+0.01	50,22	+-0.26	50.48	+0.51	50,73
3 El anillo de retención debe descansar sobre el cojinete de bolas.	-0,23	49.99	+0.02	50.24	+0.27	50,49	0,52	50,74
4 Apriete gradualmente los tres tornillos de sujeción alternativamente	0.22	50.00	4-0,03	50.25	+0,28	50,50	10,53	50,75
de modo que sus extremos cónicos encajen	0,21	50,01	+0,04	50,26	+0,29	50,51	0,54	50,76
Presione el anillo de retención sobre el rodamiento de bolas y éste	-0.20	50.02	+0.05	50,27	- +0.30	50,52	+0.55	50.77
con las poleas de compensación en el cuerpo de soporte	-0,20	50,02	- +0.06	50,28	1 0,31	50.53	0.56	50,78
ser retenido.	-0.18	50,03	+0.07	50,29	0,32	50,54	0,57	50,79
5 Coloque la brida en la rueda de control de transmisión.	<b>-</b> -0.17	50.05	+0.08	50,30	+0,33	50.55	+0,58	50,80
6 Apriete la tuerca hexagonal de forma que el accionamiento engranaje cónico tirado con fuerza en el cuerpo de soporte	0,16	50,06	+0,09	50,31	+0,34	50,56	+0,59	50,81
7	0,15	50.07	+0.10	50,32	+0.35	50,57	+0.60	50,82
mandril de ajuste en los orificios de los cojinetes del soporte	0.14	50.08	-10,11	50,33	+0.36	50,58	-+0,61	50,83
cuerpo 8 Ambos	0.13	50.09	0,12	50.34	0.37	50,59	-0,62	50,84
sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales	0.12	50,10	-0,13	50.35	-0,38	50,60	-0,63	50,85
apriete moderadamente!	-0,11	50,11	-0,14	50,36	+0,39	50,61	+ 0,64	50,86
9 Placa espaciadora_5_324 en el piñón de mando	<b>→</b> -0,10	50,12	+0,15 50		+0,40	50,62		٠
10 Mide la distancia A con un micrómetro \$191. Si — 3			50,38 0,41	50,63	50.00.0	10 F0 01 B:	L.,	
NEADL alough ALA	0,08	50,14	-0,17			12 50,64 Dif 0.43 50.65 e		
la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A",	0,07	50,15	+0,18	10.50.4				
rieles de compensación uno o	1 -	-0.0	06 50.16 -0	J.19 50.4	+0.44 50	66 puede		
Si la lectura del micrómetro es menor que la dimensión "A",			1		.42 +0,45	50.67	también l	
Retire las calzas.		0,17 +0,20	50.10	-0.21 50.43		30,07	1	n lugar de 0.01
La diferencia entre la lectura del micrómetro	-0,04					0		ugar de +0.09
y la Dimensión "A" es igual al espesor total del	0,03		50, 19 -0,		0,47 50,6 45 10.48	50.70	+33 en l	ugar de +0,33
Cuñas para usar o quitar	-0,02 50	,20 +0,23					1 .	
son distantes	0,0	1 50,21	+0,24		46 +0,49		1	
Holgura entre bisel y corona máximo	1	Para not	as no incluida	as en la tabl	a, para calcul	ar la "A" corre	espondiente	
0.15 mm.	1	imensiones de	50.22. narcado no del	tectado n B	-0.32: Calcula	50,22 — 0,32	= 49 90 dime	nsión "A".
9,10 11111	~	rara n	ara marcado no	detectado, p. B.	B. +0.85: Calcu	lar 50.22 0.85 5	51.07 dimensió	n "A".

1,5-29 del chasis no. 2W-1 a 2W-5 y desde chasis no. 2 W-185 corriendo

instrucción de configuración	Mar- marca en la corona	Dimensión "A" debe ser	en la rueda	Dimensión "A" mu3 SON mm	Mar- marca en la corona	Dimension "A" muß ser mm	en la rueda	Maß "A" muß ser
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	- 0.25	44.25	0.00	44,50	+0,25	44,75	+0,50	45,00
2 El anillo de ajuste debe presionar firmemente el cojinete de bolas de dos	0.24	44.26	0,01	44,51	. +-0,26	44,76	0,51	45,01
hilleras en el cuerpo de soporte. 6	0,23	44,27	- 0,02	44,52	0,27	44,77	+0,52	45,02
Illieras en el cuerpo de soporte. o	-0.22	44,28	-0,03	44,53	-0,28	44,78	+0,53	45,03
3 Coloque la brida en el piñón de mando.	-0,21	44,29	0,04	44,54	+0,29	44,79	+0,54	45,04
					1			
4 Apriete la tuerca hexagonal para que Ahtrijeb	-0,20	44,30	+0,05	44,55	+ 0.30	44,80	+0,55	45,05
engranaje cónico apretado en el cuerpo de soporte, dibujado en	0,19	44,31	-10,06	44,56	0,31	44,81	-0,56	45,06
se converse en	-0,18	44,32	+0,07	44,57	0,32	44,82	0,57	45,07
5 manguito \$ 722/2 parte superior del engranaje cónico	0,17	44,33	0,08	44,58	-0,33	44,83	-0,58	45,08
impulsor longitud del he 21 mm.)	-0,16	44,34	-+-0,09	44,59	+0,34	44,84	- +0,59	45,09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1					
Domo de ajuste \$ 722011 Ter-agujeros Trag-	-0,15	44,35	-0,10	44,60	+0,35	44,85	+-0,60	45,10
insertar cuerpo,	0,14	44,36	-0,11	44,61	- +0,36	44,86	0,61	45,11
	-0,13	44,37	0,12	44,62	+-0,37	44,87	0,62	45,12
7 Apretar moderadamente ambas cubiertas de capa con los	-0,12	44,38	-0,13	44,63	0,38	44,88	0,63	45,13
cuatro tornillos hexagonales	-0,11	44,39	0,14	44,64	-0,39	44,89	- 0,64	45,14
8 Medirdistancia con micromicrometro 5 191:		-0.10.44	40 0 15 4	4,65 -+-0,4	0 44 90	'		
Si le lecture del migrómetro es mayor que la dimensión "A"		-0.09 44.41 0.		44.66		44,91		
Si la lectura del micrometro es mayor que la dimensión "A",		44.42 0.17				,		
retire las galgas de compensación k		7 44.43 +0				ón		
2 Si la lectura del micrómetro es una como la		06 44.44 +0				4 44.94 pu	ede marca	r
dimensión "A", inserte cuñas.	,,,	1	1		1-1.00 · 0. i	1 1 1.0 1 pu	también lea	
<i>/////////////////////////////////////</i>		-0.05.4	445 +0 20	44.70 +0.4	5 44 95			
La diferencia entre la lectura del micrómetro	-0.04		46 -0,21 44		+0.46	44 96		ugar de - 0.01
y Mas A 1 es igual a la fuerza total del	0,0.	-0.03.44	47 +0 22	44,72 +0,		,00		ar de +0.09
Cuñas para usar o quitar		-0.024	4 48 0 23	44,73 0,4	8 44 98		+33 en lug	ar de +0,33
son distantes.		-0,01 44,4	19 0 24	44.74 -+-(	49 44.99	)		
				as en la tabla.			ondiente	
Holgura entre el bisel y la corona		medida de 44.50						
máx. 0,15 mm.		Para Para ma	marcado no dete	letectado, p. B.	0,29: calcular 0,85: Calcula	44,50 0,29 44 r 44,50 +0,85	,21 dimensión 45,35 dimens	"A". sión "A".

Marca sin firmar + o -

2.0-12 al chasis no. BR 2V-9206

instrucción de configuración	Mar- marcado en el Tellerrad	MaB "A" debe cantidad	Mar- marca en la corona	MaB "A" debe ser	Mar- marcado en el corona dentada	Dimensión "A" debe ser	Mar- marcado en el corona dentada	Dimensión "A" debe ser
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	0,00	63,44	1,25	62.19	2,50	60.94	3,06	60,38
2 tomillos pulidores de prueba de cuerpo tenso de la cubierta	0.05	63.39	1,30	62,19	2,55	60,89	3,06	60,37
- FT-TT	0.10	63,34	1,35	62.09	2,60	60.84	3.08	60.36
3 El anillo de retención debe descansar sobre el cojinete de bolas	0.15	63,29	1,40	62,04	2,65	60,79	3,00	60,35
4 Los tres tornillos de sujeción se alternan gradualmente	0.20	63.24	1,45	61,99	2,70	60.74	3,10	60.34
apriete de modo que sus extremos cónicos presionen	0,20	00,24	1,45	01,55	2,70	00,74	5,10	00,04
el anillo de retención y el rodamiento de bolas y esto	0.25	63.19	1.50	61,94	2,75	60.69	3,11	60,33
firmemente en el hueco de la cubierta	0.30	63.14	1.55	61.89	2.80	60.64	3,15	60.29
manico II ( )	0.35	63.09	1,60	61,84	2,85	60,59	3.20	60,24
prensa /	0.40	63.04	1,65	61.79	2.88	60,56	3.25	60.19
5 Coloque la brida en el piñón de mando.	0.45	62,99	1.70	61,74	2,90	60,54	3.30	60,14
6 Apriete la tuerca hexagonal, tire firmemente del engranaje	-,	02,00		0.,,	2,50	00,01	0,00	.00,14
cónico de transmisión Samit en el cuerpo de soporte	0,50	62.94	1.75	61,69	2,91	60.53	3,35	60.09
so annual ac	0.55	62.89	1.80	61.64	2.92	60.52	3.40	60.04
The state of the s	0,60	62.84	1.85	61,59	2,93	60.51	3,45	59,99
7 Mandril de ajuste S655 con un diametro de 61,56 mm	0.65	62.79	1,90	61,54	2,94	60.50	3,50	59.94
insértelo en los orificios de los cojinetes del cuerpo Irog.	0.70	62.74	1,95	61.49	2,95	60,49	3,55	59,89
8 Apriete moderadamente ambas tapas de cojinetes con los	-,	32,1	1	.,,			-,	,00
cuatro tornillos hexagonales.	0.75	62,69	2.00	61,44	2,96	60.48	3,60	59.84
<ul> <li>Medir distancia con micrómetro 191: -3</li> </ul>	0,80	62,64	2,05	61.39	2,97	60,47	3.65	59.79
Si la lectura del micrometro es mayor que la dimensión "A",	0,85	62.59	2,10	61,34	2.98	60.46	3.70	59.74
	0,90	62,54	2,15	61,29	2,99	60,45	3.75	59,69
Shims enfermmenta 1	0,95	62,49	2,20	61,24	3.00	60,444	3,80	59.64
Si la lectura del micrómetro es menor que la dimensión "A",					1			
Inserte calzas.		1	.00 62.44	2,25 61,19	3.01 60.4	3 3.85 59.	59	
La diferencia entre la lectura del micrómetro	1,05		62.3	9 2,30 61,	14 3.02 6	0.42 3.90	59 54	
y dimensión Allie igual al		1,1	0 62,34 2,35	61,09 3,03	60,41	-,,	3,95	59,49
espesor total de las calzas a instalar	1,15	1	62	,29 2,40 61			9,44	
o quitar.		1,20 62,24 2	,45	1	60,99 3,05	60,39 4,05		59,39
Holgura entre el bisel y la rueda divisoria		Para	marcas no in	l cluidas en la ta	hla calcular la	"A" correspon	diente	
máx. 0.15 mm.	1	medida de 63,4	14.			·		
man, o, o mill.				detectado, p. E detectado, p. B.				

Marcado con signo + o -

instrucción de configuración	en la rueda	MaB "A" debe ser	en la	Maß "A" debe ser	marca en la corona	La dimensión "A" debe cantidad	Mar- marca en la corona	Dimensión "debe ser
4 T	Tuesda	- minute	rueda	mm	Colona	amm	corona	mlineks
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	-1.05	59.39	0.00	60,44	+-1.05	61.49	+2,30	62.74
Cubre el cuerpo de transporte casi desenroscándolo 3	1.00	59.44	+0.01	60.45	-J-1,10	61.54	+2.35	62,79
I anillo de retención debe descansar sobre el colinete de bolas.	0.95	59.49	+0.02	60.46	-1,15	61,59	+2.40	62.84
l'anillo de retencion debe descansar sobre el cojinete de bolas.	0,90	59.54	-+0.03	60,47	-1,20	61.64	+2.45	62,89
Apriete gradualmente los tres tornillos de sujeción alternativamente festzjeljen para que sus extremos cónicos den	-0,85	59,59	+0,04	60,48	+1,25	61,69	+2,50	62,94
Anillo de retención en el prensador de cojinetes de	0.80	59.64	- +0.05	60.49	+1.30	61,74	+2.55	62,99
bolas y este firmemente en el hueco de la cubierta.	0.75	59,69	-0,10	60.54	- +1.35	61.79		63.04
arribista.	0.70	59.74	0,15	60.59	1-1,40	61,84	-2,65	63.09
Brida en brazo antiebkegalad agt. 6	0,65	59.79	0,20	60,64	-1,45	61,89	-2,70	63,14
M water brazo aritiepkegalag agt. 6	0.60	59,84	0,25	60,69	-1,50	61,94	1	63,19
priete la tuerca hexagonal para que la unidad	.,	00,04	1,-0,20	00,03	4-1,00	01,34	2,75	00,10
el engranaje cónico se introduce firmemente en el cuerpo de	0.55	59.89	+0.30	60.74	+1.55	61.99	+2.80	63.24
soporte.	0.50	59,94	0,35	60,79	-1-1.60	62,04	+2.85	63.29
Inserte el mandril de ajuste S635 con un diámetro de medición de	0.45	59,99	-+-0.40	60.84	+1.65	62,09	+2.90	63,34
61,56 mm en los orificios de los cojinetes del cuerpo de la artesa.	-0.40	60.04	-+0.45	60,89	+1,70	62,14	+2.95	63,39
8 Ambos sombreretes con los cuatro tomillos hexagonales	0,35	60,09	+0,50	60,94	+1,75	62,19	+3,00	63,44
apretar moderadamente.	-0.30	60.14	-+0.55	60.99	_ +1.80	62.24		1
9 Medir la distancia A con el micrómetro 991;	0.25	60,19	1-0,60	61.04	-1,85	62,29		
ARIE ELECTI — 3	-0.20	60,24	-0,65	61.09	-1,90	62,34	Desvian	an de
Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A",	-0,15	60,29	-0,70	61.14	1,95	62,39		rtografía
Retire shimst_i Si las lecturas	0.10	60,34	0,75	61,19	2,00	62,44		marcar
del micrómetro superan la dimensión "A"	-,	1	7.000	01,10		02,11	también lea	
inserte caizas.	-0.05	60.39	+-0.80	61.24	<del>-1</del> -2.05	62,49		
La diferencia entre la lectura del micrómetro	0.04	60,40	-0,85	61,29	-2,10	62,54		lugar de 0.01
y la Dimensión "A" es igual al espesor total del	-0.03	60.41	+0.90	61.34	2,15	62.59		gar de +0,25
Cuñas para usar o guitar	-0.02	60.42	0.95	61.39	-2.20	62,64	+105 en lu	gar de +1,05
son distantes	0,01	60,43	1-1,00	61,44	-2,25	62,69		
dense anto blank a series or false.		Para no	1 1 1			la "A" corresp		
olgura entre bisel y corona máximo	r	nedida de 60.4	.as 110 II ICIUIDA 14.	is en la tabla,	para carcular	ia A corresp	oridiente	
15 mm.		P	ara marcado no			60.44 0.23 = 60.3 60.44 +3.15 = 63		

instrucción de configuración

La dimonsión calificación La dimensión Mar. La dimensión La dimensión Mar. \*#\* doba "A" debe calificación "A" daha "A" debe celificación en la contidad en la cantidad en la cantidad en la cantidad nieda nueda rueda a mm rueda a mm 'n mm ---0.25 58 97 ១ ១១ 59.22 +0.25 59.47 +0.50 59.72 +0.01 59 23 +0.26 59.48 +0.51 59.73 - 0.24 58 98 -0 23 58 99 +0.02 59 24 +0.27 59.49 +0.52 59 74 59.25 +0.28 +0.53 59.75 ---n 22 59.00 +0.03 59.50 59.01 59 51 +0.54 59.76 -0 21 +0.04 59 26 +0.29 59 27 +0.30 59 52 +0.55 59 77 \_ -0.20 59 02 +0.05 +0.06 59.28 +0.31 59 53 +0.56 59.78 \_ -0.19 59.03 \_-0.18 59 04 +0.07 59.29 +0.32 59 54 +0.5759.79 +0.08 59 30 +0.33 59 55 +0.58 59.80 -- 0 17 59.05 59.81 59.31 +0.34 59.56 +0.59 \_ -0.16 59.06 +0.09 59.07 +0.10 59 32 +0.35 59 57 +0.60 59.82 -0.15 +0.61 59.83 -0 14 59.08 +0.11 59 33 +0.36 50 58 +0.37 +0.62 59.84 . -0.13 59.09 +0.1259.34 59.59 - -0.12 59.10 ---0.13 59 35 +0.38 59.60 +0.63 59.85 59.61 59.86 59 11 +0.14 59 36 +0.39 +0.64 \_ -0.11 59.62 +0.15 59 37 +0 40 59 12 \_ -0.10 \_-0.09 59.13 +0.16 59.38 +0.41 59 63 +0.42 59 14 +0.17 50 30 59.64 Diferente de \_-0.08 +0.18 59 40 +0.43 59 65 de esta notación \_-0.07 59.15 59.66 puede hacer la marca -0.06 59.16 +0.19 59.41 +0.44también lea: +0.20 59 17 59.42 +0.45 59.67 --0.05 1 en lugar de -0.01) 59 43 +0.46 59.68 -- 0 04 59 18 +0.21 +9 en lugar de +0.09 -0.03 59 19 +0 22 59 44 +0.47 59.69 +33 en lugar de +0.33 +0.23 59.45 +0.48 59.70 \_-0.02 59.20 -0.01 59.21 +0.24 59.46 +0.49 59.71

instruction de configuración
1 Inserte la arandela en el cuerpo de soporte.
2 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.
3 Haltbang debe descansar sobre rodamientos de bolas.
4 Apriete alternativamente los tres tornillos de sujeción
gradualmente para que sus extremos cónicos se aprieten
Presione Hallering sobre el rodamiento y esto
de bolas, con las cuñas firmemente en el soporte.
empuje el cuerpo hacia adentro.
5 -Flaesarautiantriebke@emad aufsteckhez
6 Apriete la tuerca hexagonal para impulsar
engranaje cónico tirado con fuerza en fogkörger
The second of th
7 Mandril de ajuste § 635 en los orificios de los cojinetes del
parte movible del cuerpo
8 Ambas tapas de cojinetes con los cuatro tornillos de cabeza hexagonal
apretar moderadamente.
9 Medir distancia con micrómetro § 1:
Si la lectura del micrómetro es mayor que la
dimensión 43, reemplace las lainas.
Si micras Abies y steiner que MOBAZ
Retire las calzas.
5 La diferencia en la lectura del micrómetro
y Dimensión, A" es igual al espesor total de la
Cuñas para usar o quitar
son distantes.
Holgura entre bisel y corona máximo

Para notas no incluidas en la tabla, para calcular la "A" correspondiente medida de 59.22

Para marcado no detectado, p. B. -0.28: Calcular 59.22 0.28 58.94 dimensión "A".

Para marcado no detectado, p. B. +0.85: Calcular 59.22 +0.85 60.07 dimensión "A".

0.15 mm.

#### Ajuste de piñón y corona

Marca sin firmar + o → Solo para coronas de 33 mm

También se puede utilizar como reemplazo un engranaje cónico con una altura de cabeza de 36 mm. se construyen, entonces se aplican las instrucciones de configuración en la página 111

Baumuster Traducción

Para marcar que no se registra, p. B. 3.72: Calcular 54,223.72 – 50.50 dimensión "A".

instrucción de configuración	calificación en la	Dimensión "A" debe cantidad	que Tellerrad	Dimensión "A" debe pregunta	Mar- calificación en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad	calificación en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad				
Inserte la arandela en el cuerpo de soporte.	rueda	a mm	Tellerrad	mm	TUBUA	a mm	rueda	a mm				
-	0,30	53.92	2.10	52.12	2.62	51.60	3,12	51,10				
2 Tenga en cuenta la posición de las cuñas	0.40	53,82	2.14	52.08	2.64	51,58	3.14	51,08				
3 El anillo de retención debe descansar sobre el cojinete de bolas.	0.50	53.72	2.16	52.06	2.66	51,56	3,16	51.06				
4 Los tres tornillos de sujeción se alternan gradualmente	0,60	53.62	2.18	52.04	2.68	51,54	3.18	51.04				
así que aprieta sus extremos cónicos Presione el anillo de retención sobre el cojinete de bolas y este	0,70	53,52	2,20	52,02	2,70	51,52	3,20	51,02				
- con las cuñas - presione firmemente en el	0.80	53,42	222	52,00	2.72	51.50	3,22	51,00				
cuerpo de soporte.	0,90	53,32	2.24	51,98	2,74	51,48	3,24 .	50,98				
5 Coloque el transch en el engranaje impulsor 6	1,00	53,22	2.26	51,96	2,76	51,46	3,26	50,96				
Apriete la tuerca hexagonal para que el engranaje impulsor	1,10	53,12	2 28	51,94	2,78	51,44	3,28	50,94				
engranaje cónico sam metido en el cuerpo del canal	1,20	53,02	230	51,92	7 9 2.80	51,42	3,30	50,92				
se 1 11 / KWWA 1 CATA				1 100	1/2/2 \	Ē	•					
convierte en 7 Mandril de ajuste 635 en la carcasa del cojinete	1,30	52,92	2,32	£ 51,90	282	£ 51,40	3,32	50,90				
cuerpo 8 Ambas	1,40	52,82	2,34	51.88	2.84	\$51,38	3,34	50,88				
1 I'M BOOKER IN	1,45	52,77	2,36	51/86	2,86/	51,36€	3,36	50,86				
tapas de rodamientos con los cuatro tornillos hexagonales	1,50	52,72	2 38	3 51.84	2,88	51,34€	3,38	50,84				
apretar moderadamente.	1,55	52,67	2 40	51,82	2,90	51,32	3,40	50,82				
9 Placa intermedia \$824 en piñón 4	1		22		l							
lugar.	1,60	52,62	2 42	5180 292		51,30	3,42	50,80				
10 Medir distancia con micrómetro \$194: 3	1,65	52,57	72,44	51,78 2,		51,28	3,44	50,78				
A PARA RELL BRANCH A	1,70	52,52	2,46	51,76		51,26	3,46	50,76				
Si la lectura del micromettora mayor que la dimensión "A".	1,75	52,47	\$2,48	51,74		51,24	3,48	50,74				
Insertar cuñas 2 Si la lectura de su micrómetro es la dimensión "A",	1,80	52,42	2,50	51,72	3,00	51,22	3,50	50,72				
TO ACTION THEORY AND	l		41	ļ			i	l				
calzas prestadas.	1,85	52,37	2,52			,02 51,20 3,5	52 50,70					
La diferencia entre la lectura del micrómetro				2 2,54 51,68				*				
y la Dimensión "A" es igual al espesor total del				2,56 51,66		6 3,60 50						
Cuñas para usar o quitar	2,00 52,22 2,58 51,64 3,08 51,14											
son distantes.	2,05 52,17 2,60 51,62 3,10 51,12 3,70											
Holgura entre bisel y corona máximo 0.15 mm.	,	nedida de 54,22		das en la tabla,								
0,10 11111.		F	ara marcado no	detectado, p. B	. 0,25: Calcular	54,22 -0,25 53,9	7 dimensión "A"					

Marcado con signo + o - Solo para engranajes cónicos con una altura de cabeza de 33 mm También se puede instalar un engranaje cónico con una altura de cabeza de 36 mm como reemplazo: enfonces se anúlcan las instrucciones de ajuste en la página 112

Baumuster traducción 2,5-32. 33: 6

instrucción de configuración	Mar- calificación en la rueda	MaB "A" us\$ cantidad a mm	en la rueda	Dimensión "A" debe cantidad amn	en la rueda	La dimensión "A" debe ser militatro	Mar- calificación sobre el corona dentada	Dimension 7/ muß ser :mm
1 Inserte la arandela en el cuerpo de soporte.	-1.00	50,52	-0.30	51,22	+0.20	51.72	+1,15	52.67
2 Tenga en cuenta la posición de las cuñas	-0.90	50,62	-0.28	51,24	+0.22	51,74	+1.20	52,72
3 El anillo de retención debe descansar sobre el cojnete de la cápsula.	0.85	50,67	0.26	51.26	+0.24	51.76	+1.25	52.77
4 Los tres tornillos de sujeción se alternan gradualmente	-0.80	50.72	-0.24	51,28	+0.26	51.78	+1.30	52,82
apriete para que jiher extremos cónicos, presione	-0.75	50,77	0.22	51,30	+0.28	51.80	+1.40	52.92
el anillo de retención en el cojinete de bolas y este	0,70		1	0.1,00		2.1,22	.,	
- firmemente en el canal con las cuñas	-0.70	50.82	0.20	51,32	+0.30	51,82	+1.50	53,02
	-0.68	50,84	20.18	51,34	+0.32	51.84	+1,60	53,12
empujar el cuerpo Ponga Splash on Drive co-graduado	-0.66	50.86	120.18	51,36	+0.34	51,86	+1,70	53,22
I II II IV	-0.64	50,88	120,14 -	51,38	+0.36	51,88	+1,80	53,32
6 Apriete la tuerca hexagonal para impulsar.	0.62	50,90	0,12	51,40	+0,38	51,90	+1,90	53,42
Engranaje cónico Cuerpo de soporte ajustado tirado hacia adentro	3,32		122	FEEX	24 1	18		
se contierte.	-0.60	50,92	0,10	/51/42 1	0.00	8 mm 51,92	+2,00	53,52
7 Manguito de ajuste S35 en los orificios de los cojinetes	-0,58	50,94	0,08			₽ 51,97	+2,10	53,62
cuerpo.	-0.56	50,96	10,06	514 10,45 51,46	10,50	€ 52,02	+2,20	53,72
8 Ambos sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales	-0.54	50,98		5148	3 0.55	52,07	+2,30	53,82
apretar moderadamente	-0.52	51,00	10,02	51,50	40,60	52,12	+2,40	53,92
1 151 1 N				1 1 1		1		
placa intermedia -824 en cable de cono de accionagrientoauf- 9	-0.50	51,020	.00 51,52 +0	0,65		52,17		
[p.ej.	0.48	51,04	10,02	56.54	= 0,70 52	2.22	1	
10 Medida con micrometro \$7121 distancia:	-0.46 5	1.06 10.04	51.56 +0.7	5 52.27 De	sviación			
Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A",	-de -0.4	44 51.08	10/06 51	1.58 0.80 1,60	52.32 es	ta notaci	ón	
Insertar cuñas 2	-0,42	51	,10 0,08 5	1,60	+0,85	52,37	puede	marcar
Si Micrómetro Ablestino #leiner que Mpß "A",			VZA I	1	}	1	<ul> <li>también lea:</li> </ul>	
Retire las calzas.		1,12 10,10			+0,90	52,42	2 en	lugar de -0.02
La diferencia entre la lectura del micrómetro	0,38 5		+0.12		4 -1-0,95 5			ar de 0.08
y la Dimensión "A" es igual al espesor total del	1 -	-0,36 51,16	-+-0,14 51,	66		52,52		tución 0.75
Cuñas para usar o quitar	1 -	-0,34 5	51,18 +0,16	5 51,68 +1,	05 52,57			
son distantes.	1 -	-0,32	51,20 +0,18	8 51,70 +1,1	10 52,62		1	,
Holgura entre bisel y corona máximo	1.			idas en la tabla,	para calcular l	a "A" correspon	diente	
0.15 mm.	1	medida de 51,5		detected - B	0.70: 0-1-:1-	. 54 50 0 70 5	0.74 -	
0, 10 mm.				detectado, p. B. o detectado, p. +				

Baumustar 2.5-32 Traducción

Marcado sin signo - o - Solo para engranajes cónicos con una altura de cabeza de 36 mm instrucción de configuración

1 Inserte la arandela en el cuerpo de soporte.

emouiar el cuerpo hacia adentro

cuerpo. 1.12-1

lugar.

apretar moderadamente. 1 1 4 /

10 Medida con micrómetro 3.11 Abstone

son distantes.

0.15 mm.

2 Tenga en cuenta la posición de las cuñas

Remolgue con colinete de bolas de 3 anillos de retención en callente.

5 Coloque la brida en el Alliebkegetad

6 Apriete la tuerca hexagonal de modo que el

engranaie cónico impulsor quede apretado

1 15 NordShaalrad OrdShift L

Cuñas para usar o quitar

Inserte calzas.

aprender cuñas. ALCO CHARLES CONTROL COMME

Holgura entre bisel y corona máximo

La dimensión Mar-La dimensión La dimensión calificación Dimensión "A" Mar "A" debe "A" debe TAT Habe doho Calificación calificación en la cantidad sohre el cor sohre el ser sobre el cor nieda corona dentada corona dentada corona dentada a mm milmeter 48 30 3.42 47.80 0.60 50.62 240 48 82 2.92 3 44 47.78 0.70 50.52 2 42 48 80 2 94 48.28 48 77 48 26 3.46 47 76 0.80 50.42 2 45 2.96 48 24 72/48 48.74 3 48 47.74 0.90 50.32 2 98 4 Los tres tornillos de sujeción se alternan gradualmente 250 1.00 50.22 48 72 48.22 3.50 47.72 3.00 apretar de modo que tres extremos cónicos den Presione el anillo de retención sobre el cojinete de bolas y este 1.10 50.12 48.70 48.20 3.52 47.70 3.02 - con las cuñas firmemente en el soporte 254 1.20 50.02 48 68 3.04 48 18 3 54 47 68 1 30 49.92 -256 48.66 -48.16 3.56 47.66 3.06 3,08 47 64 1.40 49.82 N 2.58 48 64 48.14 3.58 2.60 48 62 48 12 1.50 49.72 3.10 3.60 47 62 49.62 (48, 70) 1.60 48.10 3.62 47.60 2.62 1.70 49 52 2.64 48 08 3 64 47 58 7 Mandril de ajuste en el almacenamiento del transporte 1.75 49.47 2 66 48 56 3.66 47.56 3.16 48.06 1.80 49.42 2.68 48 54 3 18 48 04 3.68 47.54 8 Ambos sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales 49 37 7770 48 02 47 52 1.85 3.70 9 Placa intermedia S824 en cono de arrastre 48 00 1 90 49 32 3 72 47.50 49.27 48.48 47.98 3.74 47.48 1 95 3,24 2.76 2.00 49 22 48 46 47 96 3 76 47.46 3.26 49 17 2.78 47.94 3.78 2.05 48.44 47 44 Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A". 3 28 48.42 3.80 47.42 2.10 49.12 3.30 47.92 Si la lectura del micrómetro es menor que la dimensión "A". 2,15 49,07 2,82 48,40 3,32 47,90 3,82 47,40 49,02 2,84 48,38 3,34 47,88 3,85 47,37 2.20 La diferencia entre la lectura del micrómetro 2,25 48,97 2,86 48,36 3,36 47,86 3,90 47,27 2,30 48,92 2,88 48,34 3,38 47,84 3,95 47,27 2,35 48,87 2,90 48,32 3,40 47,82 4,00 y la Dimensión "A" es igual al área total del 47.82 4.00 47.22 Para el marcado no registrado en la tabla, se calculará la "A" correspondiente. medida de 51.22. Para marcado no detectado, p. B. 0.53: Calcular 51.220.53 - 50.69 dimensión "A".

Para marcado no detectado, p. B. 4:05: Calcular 51:224:05 - 47:17 medida "A".

Instale el piñón y la corona únicamente por pares, como se suministran de fábrica.

111

Marcado con signo + o - Solo para engranajes cónicos con una altura de cabeza de 36 mm Baumuster traducción 2,5-32. 33: 6

instrucción de configuración	calificación en la rueda	Dimensión "A" mus cantidad a mm	en la rueda	La dimensión "A" debe  cantidad a mm	sobre el	La dimensión "A" debe  cantidad a mm	en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad a mm
1 Inserte la arandela en el cuerpo de soporte.		<del>i                                     </del>	1	<del> </del>	<del> </del>			
2 Tenga en cuenta la posición de las cuñas	-1,00	47,22	-0,30	47,92	+0,20	48,42	+1,15	49,37
3 El anillo de retención debe descansar sobre el cojinete de bolas.	0,90	47,32	0,28	47,94	+0,22	48,44	+1,20	49,42
	0,85	47,37	0,26	-47,96	+0,24	48,46	+1,25	49,47
4 Los tres tornillos de sujeción se alternan gradualmente	-0,80	47,42	0,24	47,98	+0,26	48,48	+1,30	49,52
apriete de modo que sus extremos cónicos presionen	-0,75	47,47	0.22	48,00	+0,28	48,50	+1,40	49,62
el anillo de retención contra el cojinete de bolas y este			11/	4			. 50	10.70
con las calzas -fijadas en el soporte-	-0,70	47,52	0,20		+0,30	48,52	+1,50	49,72
empujar el cuerpo hacia adentro	-0,68	47,54	0,181	48,04	+0,32	48,54	+1,60	49,82
5 Coloque la brida en la polea de transmisión.	0,66	47,56	0,16	1 -100	+0.34	48,56	+1,70	49,92
6 Apriete la tuerca hexagonal de forma que el accionamiento	0,64	47,58	0,14	48,08 /	+0,361	48,58	+1,80	50,02
cuerpo de apriete de engranajes cónicos retraído	0,62	47,60	0,12	48,10/	10:38	148,60	+1,90	50,12
H / P//// / A >				48,12	11/18/20	1 7	1	
	0,60	47,62	0,10		40.40	48,62	+2,00	50,22
7 Mandril de ajuste S 635 en los orificios de los cojinetes	-0,58	47,64	-0,08-	48,14	40.4548,6	7	+2,10	50,32
insertador de cuerpo	-0,56	47,66	0,06	48,16	+0,50	48,72	+2,20	50,42
8 Ambos sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales	0,54	47,68	0,04	48,18	+0,55	48,77	+2,30	50,52
apretar moderadamente.	0,52	47,70	-0.02 3	48.20	+0,60 =	48,82	+2,40	50,62
9 Coloque la placa intermedia S 824 en el piñón de	1	}	l t	# II	1	1	1	
mando.	0,50	47,72	0,004	8,22	+0,65	48,87		
10 Medir distancia con micrómetro § 1: 3	0,48	47,74	+0,02	1 48,24	+-0,70	48,92	Desviar	se de
7 (534.24 ) 13 1951 (	0,46	47,76	+0,04	48,26	+0,75	48,97	esta c	rtografía
Si la lectura del micrómetro es mayor que la	0,44	47,78	+0,06	48.28	+0,80	49,02	puede	marcar
dimensión "A", use calzas	-0,42	47,80	+0,08	4 48,30	+0,85	49,07	también le	a:
Cuando las lecturas del micrómetro se miden como "A",	1		1		l.		2 00	lugar de 0.02
Retire las calzas.	-0,40		47,82 +0	,10 48,32 +	0,90 49,12			gar de 0.08
La diferencia entre kLectura del micrómetro de presa	1 .		84 +0.12 4			49,17	1	ugar de +0.75
y la Dimensión "A" es igual al espesor total del		-0.36 4	7,86 +0,14	48.36 +1.0	0 49.22		1 '	levantar la mesa
Cuñas para usar o quitar	-0.34	47.88	1 +0.	16 48,38 +	1,05	49,27		página 113.
son distantes.		2 47.90		48,40	+1,10	49,32	utiliza la	payma 113.
	1	1	marcas no inc	luidae on la ta	hla calcular la	"A" correspon	I	
Holgura entre bisel y corona máximo		medida de 48,2	2.	Juluas ell la la	uia, caicular la	A correspon	iulelite	
0,15 mm.		Par	a marcado no d marcado no de					

Marcado con signo + o -

instrucción de configuración

4 Los tres tomillos de sujeción se alternan gradualmente

6 Apriete la tuerca hexagonal de forma que el accionamiento

7 Mandril de ajuste en los orificios de los cojinetes del

8 Ambos sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales.

9 Coloque la placa intermedia S 324 en el piñón

A T. PORRERO DE SORROSTO, O

POWER THE PARTY OF

Cuñas para usar o quitar

Si la lectura del micrómetro es mayor que

Si la lectura del micrómetro es menor que la

La diferencia entre la lectura del micrómetro y

la dimensión "A" es igual al espesor total del

Engranaje cónico Cuerpo de soporte hermético Tirado hacia adentro

1 Introducir la arandela en el cuerpo de soporte ---

2 Tenga en cuenta la posición de las cuñas

apriete de modo que los extremos cónicos presionen el anillo de retención contra el cojinete de bolas y esto

Ponga la brida en el piñón de mando.

3 FI anillo de retención debe descansar sobre el colinete de bolas

- con las cuñas firmemente en el cuerpo de

soporte, presione en C

cuerpo.

lugar.

son distantes

0.15 mm.

anretar moderadamente

10 Medir la distancia A" con el micrómetro 191

dimensión "A", retire las cuñas. 5

Holgura entre bisel v corona máximo

los compensatorios.

Baumuster

1 5 1-45.

Traducción

33-6

Dimensión "A" La dimensión La dimensión La dimensión Marklerung "A" riebe kation "A" debe marca "A" debu en la en la en tu cantidad on la SAL cantidad ser nieda mm rueda rueda corona dentada amm a mm -100 47 22 \_ -30 47 92 +-20 48 42 +115 40 37 ---90 47.32 ... -28 47 94 +22 48 44 +120 49 42 -85 47 37 -26 47 96 +24 48 46 +125 49.47 49.52 ---80 47 42 -24 47 98 +26 48 48 +130 -75 47.47 - -22 48.00 +28 48.50 +140 49 62 -70 47 52 \_\_ -20 48 02 +30 48 52 +150 49 72 48 54 +160 \_\_68 47.54 \_\_ -18 48 N4 +32 49.82 +34 48 56 +170 49.92 --66 47.56 \_\_decisés 48.06 +180 --64 47.58 \_ -14 48.08 +36 48.58 50.02 47.60 +190 --62 -12 48 10 +38 48 60 50.12 ---60 47.62 \_\_ -10 48.12 -+40 48.62 +200 50 22 ---58 47 64 48 14 48 67 +210 50 32 --- 8 +45 --56 47.66 48 16 48 72 +220 50.42 -- 6 +50 **—54** 47.68 48.18 +55 48 77 +230 50.52 --52 47.70 48 20 +-240 50.62 **—** 2 +60 48.82 47 72 48 87 \_\_50 48.22 + 65 n ---48 47 74 2 48.24 +7048 92 Desviarse de \_\_46 47.76 + 4 48.26 + 75 48.97 esta ortografía --- 44 47 78 + 6 48.28 + 80 49.02 puede marcar 48 30 -42 47.80 + 85 49 07 +8 también lea: 0.02 en lugar de - 2 --40 47 82 48 32 +10 + 90 49 12 0.08 en lugar de +8

Para el marcado no registrado en la tabla 1º para calcular la correspondiente "A". medida de 48,22.

Para marcado no detectado. p. B. —95: Calcular 48,22-0.95 - 47,27 dimensión "A".

48.36 +100

48.34

48 38

48 40

+12

+14

+16

+18

Para marcado no detectado, p. B. + 253: Calcular 48,22 +2,5350,75 dimensión "A".

+ 95

+105

+110

49.17

49.22

Maß "A".

-38 47 84

-36 47.86

-34 47 88

-32 47.90

+0.75 en lugar de +75.

49.27 Luego mesa arriba

49.32 use la página 112.

## Ajuste de la corona y el cono impulsor

Marca sin firmar + o→

Baumuster

Traducción

3.5-34 sin cojinete de apoyo 3.5-57 sin cojinete de apoyo 3.5-83 sin cojinetes de apoyo

35: 6

instrucción de configuración	en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad a mm	Mar- del en la coron cantidad		en la rueda	Dimension "A" mus cantidad a mm	Mar- marcado en el corona dentada	La dimensión "A" debe Ser mm
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	0.00	63.73	3,75	61,98	4,68	61.05	5.18	60.55
2 Atornille la cubierta en el cuerpo de pruebal	2,00	63,63	3,75	61.93	4.70	61.03	5,20	60.53
Z Alonnille la cabicità cir ci cacipo de praeba	2,10	63,53	3,85	61,88	4,70	61,03	5,22	60,53
3 El anillo de retención debe descansar sobre el cojinete de bolas.	2,20 2,30	63,43	3,90	61,83	4,72	60.99	5,24	60,49
				61.78	4,74	60,99	5,24	60.47
4 Los tres Apriete alternativamente los tornillos de retención gradualmente de manera que sus extremos cónicos se encuentren con los tornillos de retención.	2,40	63,33	3,95	61,76	4,76	60,97	1	
anillo de un presione el rodamiento de bolas —	2,50	63,23	4,00	61,73	4,78	60,95	5,28	60,45
y firmemente en el soporte con las cuñas.	2,60	63,13	4,05	61,68	4,80	60,93	5,30	60,43
rempuje en el cuerpo 5	2,70	63,03	4,10	61,63	4,82	60,91	5,32	60,41
9 4	2,80	62,93	4,15	61,58	4,84	60,89	5,34	60,39
Empuje la brida en el engranaje cónico impulsor.  6 Apriete la tuerca hexagonal de modo que el engranaje cónico de	2,90	62,83	. 4,20	61,53	4,86	60,87	5,36	60,37
accionamiento encaje firmemente en el codificador portador.	3.00	62.73	4.22	61,51	4.88	60.85	5,38	60.35
se tira.	3.05	62.68	4,25	61,48	4,90	60.83	5,40	60.33
7 Mandril de ajuste So 39 in orificios de cojinete del	3,10	62,63	4.29	61.44	4.92	60.81	5.42	60,31
cuerpo.	3.15	62,58	4.32	61,41	4.94	60.79	5,44	60.29
8 Apriete ambas tapas de cojinete moderadamente con los cuatro	3,20	62,53	4,35	61,38	4,96	60,77	5,46	60,27
tornillos de cabeza hexagonal.	3.25	62.48	4.38	61,35	4.98	60.75	5.48	60,25
9 Medir distancia con micrómetro 3 191:–3	3,30	62.43	4.41	61.32	5.00	60.73	5.50	60,23
S Medii distancia con micrometro 5 1915	3,35	62,38	4,44	61,29	5.02	60.71	5.52	60,21
Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A",	3,40	62,33	4,47	61,26	5.04	60,69	5.54	60.19
Cuña, quitar -	3.45	62.28	4.50	61,23	5.06	60,67	5.56	60.17
Si el micrometro lee uno como medida, brote",	5,45		1		-,			3
Inserte calzas.		3,5	60 62,23 4	4,53 61,20	5,08 60	,65 5,58 6	0,15	
La diferencia entre la lectura del micrómetro			3,55 62,1	18 4,56 61,17	5,10 60,63	5,60 60,13		
y el calibre es igual al espesor total del	3,60	62,13		4,59 6	31,14 5,12	60,61 5,62		
Cuñas para usar o quitar	3,65	1		1,62 61,11 5,1			5,64	60,09
son distantes.		,		3 4,65 61,08				
Juego entre el bisel y la corona máximo		Para m medida de 65,73		luidas en la tal	ola, calcular	la "A" correspo	ondiente	
0,15 mm,		Para	marcado no d	etectado, p. B. etectado, p. B.	1.97: Calcula 5.59: Calcu	ır 65.73 1.97 - 6 lar 65.735.59 (	63.76 dimensić 60.14 dimensi	n "A". ón "A".

traducción

Dimensión "A"

60.55 60.53 60.51 60.49 60 47 60,45 60.43 60,41 60,39 60.37 60.35 60.33 60,31 60,29 60.27 60.25 60,23 60,21 60,19 60.17 60.13

3.5-34 sin cojinete de apovo 3,5-57 sin cojinete de apoyo 3,5-83 sin cojinete de apoyo

instrucción de configuración  1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	Mar- marcado en el corona dentada	Dimensión "A" debe ser	Mar- marcado en el corona dentada	Dimensión "A" debe ser	Mar- marcado en el corona dentada	La dimensión "A" debe ser	en el corona dentada	Se
2 Atornille firmemente el cuerpo de la cubierta 3 Elando de tetención debe descansar sobre el cojinete de bolas. 4 Los tres tornillos de sujeción se alternan gradualmente así que aprietan sus motivos cónicos Presione el anillo de retención sobre el rodamiento de bolas e inselhado firmemente con las cunas en el soporte prensa de golpe al cuerpo. 6	113,70 113,60 113,50 113,40 113,30 113,20 113,10 113,00	63,70 63,60 63,50 63,40 63,30 63,20 63,10 63,00	111,95 111,90 111,85 111,80 111,75 111,70 111,65 111,60	61,95 61,90 61,85 61,80 61,75 61,70 61,65 61,60	111,05 111,03 111,01 110,99 110,97 110,95 110,93 110,91	61,05 61,03 61,01 60,99 60,97 60,95 60,93 60,91	110,55 110,53 110,51 110,49 110,47 110,45 110,43	
Pon a Fransch en An@ebkerad. 6 Apriete	112,90 112,80	62,90 62,80	111,55 111,50	61,55 61,50	110,89 110,87	60,89 60,87	110,39 110,37	
Tram de engranajes cónicos en el cuerpo de soporte se tra.  7 Cenador \$539 "agujeros de rodamiento del cuerpo. 8 Ambas "agujeros de cabeza hexagonal arretar moderadamente al cuerpo. 8 Ambas "a se se se se se se se se se se se se se	112,70 112,65 112,60 112,55 112,50 112,45 112,40 112,35 112,30 112,25	62,70 62,65 62,60 62,55 62,50 62,45 62,40 62,35 62,30 62,25	111,47 111,44 111,41 111,39 111,36 111,33 111,30 111,27 111,24 111,21	61,47 61,44 61,41 61,39 61,36 61,33 61,30 61,27 61,24 61,21	110,85 110,83 110,81 110,79 110,77 110,75 110,73 110,71 110,69 110,67	60,85 60,83 60,81 60,79 60,77 60,75 60,73 60,71 60,69 60,67	110,35 110,33 110,31 110,29 110,27 110,25 110,23 110,21 110,19 110,17	
Inserte calzas 2  La diferencia entre la lectura del micrómetro y la dimensión es igual al grosor total de las cuñas que se insertarán o quitarán.		112,15 112,10 62 112,05 6 112,0	5 62,15 111, 1,10 111, 52,05 111, 0 62,00 11	15 61,15 110 12 61,12 09 61,09 1,07 61,07	110,57 60,5	10,13 0,61 110,1 .59 110.0	11 60,11 9 60 09	
Holgura entre el bisel y la corona máx. 0,15 mm.	Determ		narca y la dime	ensión "A" aum	nentan o dismi	rencia con el r	isma cantidad, más cercano de 63,60 + 0,04),	

Instale el piñón y la corona únicamente por pares, como se suministran de fábrica.

Marcar con el signo + o --

Baumuster

traducción

3.5-34 sin cojinetes de apoyo 3.5-57 sin cojinete de apoyo 3.5-83 sin cojinete de apoyo

35:6 34:5

instrucción de configuración	en la	La dimensión "A" debe Ser	Mar- marca en la corona	La dimensión "A" debe Ser	en la rueda	Dimensión "A" ir Ser.	en la rueda	MoB "A" debe ser
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.	10000	700	001010		1.0000	-	1.0000	+
2 tornillos de prueba/cuerpo de pista Deckelau.	0,58	60,15	-0,08	60,65	-+0,50	61,23	++1,75	62,48
	<b>—</b> -0,56	60,17	0,06	60,67	+0,55	61,28	_ +1,80	62,53
3 El anillo de retención debe descansar sobre rodamientos de bolas.	0,54	60,19	0,04	60,69	-+0,60	61,33	+1,85	62,58
4 Apriete gradualmente los tres tornillos de sujeción db	0,52	60,21	-0,02	60,71	+0,65	61,38	+1,90	62,63
alternativamente de modo que sus extremos cónicos encajen	0,50	60,23	0,00	60,73	+0,70	61,43	+1,95	62,68
Presione el anillo de retención sobre el rodamiento de	-0.48	60.25	+0.02	60,75	+0.75	61.48	+-2.00	62,73
bolas y este, con las cuñas, firmemente en el soporte.	-0,46	60.27	- +0.04	60,77	-j-0,80	61,53	2.10	62,83
empujar el cuerpo hacia adentro	0.44	60,29	+-0.06	60.79	+-0.85	61.58	-1~2.20	62,93
5 Coloque la brida en el piñón de mando.	-0.42	60.31	-1 -0,08	60,81	0.90	61.63	2,30	63.03
6 Apriete la tuerca hexagonal para que la unidad	0,40	60,33	-+-0,10	60,83	-+-0,95	61,68	-+-2,40	63,13
engranaje cónico embestido/retraído en el cuerpo de soporte	0.00	60.35	+0.12	60.85	+1.00	61.73	+2.50	63.23
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-0,38	60,35	+0,12 -1-0,14	60,85	- +1.05	61,78	- 1-2.60	63,33
7 Cenador \$632 en Orejetas de los pernos de cojinete del soporte	0,36		0,16	60.89	+1.10	61.83	+-2.70	63,43
cuerpo Cuerpo	0,34	60,39		60,89	-1.15	61,88	-1 -2,80	63,53
cuerpo	0,32	60,41 60,43	0,18 -+0,20	60,93	+1.20	61,93	+-2.90	63,63
8 Ambos sombreretes con los cuatro tornillos hexagonales	0,30	60,43	-+0,20	60,93	+1,20	61,93	T-2,90	03,03
sea un ajuste moderadoj	-0.28	60,45	-+0.22	60	1 1,95 +1,25 61	.98		
9 Medir la distancia A" con el micrómetro S 121.	-0,20			60,97 -+-1,		,	l	
DAM I BAYZA	-0.24 60.49			60,99		62.	08 Diferente o	de
Si las micras Ahlesund son mayores que Mos "A", Más información sobre las calzas.	0,22			28 61.01 +1			,	ortografia
Más información sobre las calzas.		60.53	+	0.30 61.03	-+-1.45 62	18		e marcar
Si el canto de Mikrométly es menor que Mo@"A".				1	1 ,,,,,,,,	i	también le	
Inserte calzas.	-0.18	60.55	+0.33	61.	06 +1.50 62	2.23	2	lugar de 0.02
La diferencia entre la lectura del Mikibmeter y la	1 _	-0.16		61,09 +-1,5	5 62.28			gar de + 0,08
			+0.39 61.12		+1,60	62,33		gar de + 0,08 ugar de + 0,75
Dimensión A es igual al espesor total del			+0,42 61,1		+1,65	62,38	+/5 en lu	gar de = 0,75
Cuñas para ser insertadas o	-0,10	60.63		61.18	++-1.70	62,43	1	
removidas.				)	1 '	i "A" correspondi	ionto	
Holgura máxima entre el engranaje cónico y la		medida de 60.7	3.					
corona 0,15 mm.		P	ara marcado no			60.730.07 — 60		
	1	Para	marcado no de	tectado, p. B. +	2.95: Calcular	60.73 + 2.95 ~	63.68 dimensia	ón "A".

Marcado sin signo o - Solo para engranajes cónicos con una altura de cabeza de 48 mm

Solo se suministra como repuesto el engranaje cónico con una altura de cabeza de 52 mm, luego se aplica al marcado sin signo o instrucciones de ajuste en la página 119 para el marcado con signo + o instrucciones de ajuste en la página 120

Baumuster traducción
3.5345783 con rodamiento de apoyo
3.5-36477
3.6-364247 (cuerpo de soporte desmontable de la carcasa de le de trasero)

instrucción de configu	uración	en la rueda	Dimensión "A" debe cantidad a mm	sobre el corona dentada	Dimensión "A" debe Ser	Mar- calificación sobre el corona dentada	Dimensión "A" debe ser dönde	en la rueda	La dimensió "A" debe Ser milmeto
1 arandela debajo de			1		1	1			
los dientes de la unidad	arandela	0,00	55,00	1,25	53,75	2,50	52,50	3,25	51,75
kegelrodes,	y cuñas	0,05	54,95	1,30	53,70	2,55	52,45	3,30	51,70
2 cuñas, 40 mm de	junto con bola	0,10	54,90	1,35	53,65	2.60	52,40	3,35	51,65
diámetro interior.	de doble fila presurizar el	0.15	54.85	1,40	53.60	2,65	52.35	3,40	51,60
entre la arandela y el anillo interior de la doble fila	rodamiento en el piñón.	0,20	54,80	1,45	53,55	2,70	52,30	3,45	51,55
cojinete de bolas de genes.	7-6350	0,25	54.75	1,50	53,50	2.75	52.25	3,50	51.50
3 Atomille firmemente la tapa al cuerpo	de coporte	0.30	54.70	1,55	53,45	2,80	52,20	3,55	51,45
1 1 1 1	de apporte.	0,35	54.65	1,60	53,40	2.82	52,18	3,60	51,40
4 Brida duf Antriebskegeljad avís	teck.		54,60	1,65	53.35	2,85	52,15	3.65	51,35
5 Apriete la tuerca hexagonal par	a aug la vaidad	0,40							
engranaje cónico tirado con fuerza		0,45	54,55	1,70	53.30	12,87	52,13	3,70	51,30
as convierts on	- 11 1	0.50	54,50	1,75	53.25	2,90	52,10	3,75	51,25
6 Inserte el ajuste com § 673 en los or	ificios de los cojinetes	0.55	54,45	1,80	53,20	2,92	52.08	3,80	51,20
c del cuerpo de soporte.e	The same	0.60	54,40	1,85 : /	53,15	2.94	52,069	3,85	51.15
7 Apriete ambas tapas de cojinete moderadamen	te usando al menos cuatro	0.65	54.35	1.90	53,10	2.96	52.04	3,90	51,10
tornillos de cabeza hexagonal	. 181	0.70	54.30	1,95	53.05	2,98	52.02	3.95	51,05
V Carrers (	1/4	0,70	1 800	777	11211	N	7/12	0,00	0.1,00
8 Medir distancia "A" con microme	EX 0691	0.75	54.257	22.00	53.00	3,00	\$2.00	4.00	51,00
Si la desviación del micrómetro es	mayor que la	0,80	54,20 //	12.05	52,95	7 (62	51.98	4.05	50,95
dimensión "A", incorpore calces		0.85	54.15	12.10		3:04	51.96	4.10	50,90
Si el desprendimiento del micróme	The on monor				. 52,80 ∩				
que la cota "A", quitar las calzas	II \n	0,90	54,10	12.15	52/85	3,06	51.94	4,15	50,85
La diferencia entre la lectura del mio		0,95	54,05	2/20	52.80	3.08	51,92	4,20	50,80
y la medida "A" es igual al espesor tot		- 1	.00 54.00 2.	25	Eb  75	1	3 10 51 90	4.25 50,75	
Cuñas para usar o					3573	<b>1</b>	3,13 51,87		
son distantes.		1,05	53,95	2,30	IN DEVENOUS	0 05 2 45 1	3, 13 31,01	4,30 50,70	
THE COUNTY	A.	1,10	53,90		2,35	52,65 3,15 3 52,60 3,1	51,00 4,00	50,65	
<ul> <li>Después del ajuste final, iguale e</li> </ul>	and a set of a		53,85	2,40		52,60 3,1	8,51,82,4	,40,50,60	
espacio entre el cuerpo y la tapa ins arandelas de sellado.	ertando	1,20	53,80			,55 3,20			
Holgura entre el bisel y l	a corona				s en la tabla,	para calcular I	a "A" corresp	ondiente	
máx. 0,15 mm.	u ooronu		medida de 55,0		datastada n D	0.08; Calcular 5	E 00 0 00 E4 0	dimonoión "A"	
		l				. 0.08: Calcular 5 mplo, 4,39: Calc			

#### Cono de accionamiento y ajuste de Tellerrød

Marcado con signo + o - Solo para engranajes - cónicos con una altura de cabeza de 48 mm

Solo se suministra como repuesto un engranaje cónico con una altura de cabeza de 52 mm, entonces se aplica la marca con el signo + o las instrucciones de ajuste en la página 120 para marcado sin signo + o - instrucciones de configuración en la página 119

Baumuster																	traducción	
3.5-34/57/83	con	coji	nete	de	asie	nto					,				,			
3,5-36/47										,						٠,'	40.7.41.0	
3.6-36/42/47	(sc	por	te e	xti	aíbl	e c	le	a	car	ca	sa						40.7 41.6	
del eio	trae	orc	4													- 1		

1 calzo debajo del dentado del píñon de mando.  2 cuñas, 40 mm diameto interno, entre la arandela junto con rodamiento de bolas de dos hileras en el accionamiento metero de la doble fila serio de bolas de dos hileras en el accionamiento metero de la doble fila serio de bolas de dos hileras en el accionamiento kegeferá autyres.  50,005 0,010 51,90 +1,15 53,15 +2,40 54,40 50,00 50,70 0,00 52,00 +1,25 53,25 +2,50 54,50	instrucción de conf	iguración	en la rueda	La dimensión "A" debe cantidad	en la rueda	Dimensión "A" muß ser	Mar- marcado en el corona dentada	La dimensión "A" debe Ser	sobre el corona dentada	Dimensión "A" mus ser mm
9 Después del ajuste final, iguale et espacio entre el cuerpo y la tapa insertando aradelas de sellado.  Holgura entre el bisel y la corona  10,30   51,70   +0,95 52,95   +2,20   54,20    -0,25 51,75 +1,00 53,00 +-2,25 54,25    Para notas no incluidas en la tabla, para calcular la "A" correspondiente medida de 52 00.	dentado del piñón de mando.  2 cuñas, 40 mm diametro interno. entre la arandela y el anillo interior de la doble fila colmete de bolas de genes.  Nel 19 a anados de genes.  10 a anados de genes. 10 a unados de guida de la piñón de la decimiento de la para que engranaje coño con fuerza salveje.  10 insorte la suerca hexagonal para que engranaje coño con fuerza salveje.  11 a sector de la sergo de la para	y cuñas jurto con rodamiento de bolas de dos hileras en el accionamiento kegelrad aufpres.  serio de la cunta de la cuma	-1,40 -1,35 -1,30 -1,25 -1,25 -1,15 -1,10 -1,05 -1,05 -1,06 -0,80 -0,80 -0,80 51 -0,70 -0,80 -0,55 -0,55 -0,50	50,55 50,60 50,65 50,70 50,75 50,85 50,90 50,95 51,00 51,15 51,15 51,15 51,30 51,35 51,30 51,40 51,45 51,50 1 51,50 1	0.20 0.15 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05	51,85 51,95 52,00 52,45 52,10 52,15 52,25 52,25 52,45 52,45 52,55 52,55 52,55 52,55 52,70 52,95 52,95 53,00 52,95 53,00 54,00 54,00 55	+1,10 +1,120 +1,25 +1,25 +1,35 +1,40 +1,45	53,10 53,15 53,20 53,25 53,35 53,40 53,45 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,40 53,50 53,40 53,50 53	+2,35 +2,40 +2,45 +2,55 +2,60 +2,65 +2,70 +2,75 +2,80 +2,85 55 +2,90 565 +2,90 575 +3,00 55 de sets aroto 55 de sets aroto 10 feet aroto 10 fe	54,30 54,35 54,40 54,45 54,50 54,55 54,65 54,70 54,75 54,70 54,75 54,80 5 1,90 54,95 6,00

## ajuste de piñón y corona

Marcado sin signo + o - Solo para engranajes cónicos con una altura de cabeza de 52 mm

Baumuster

3.5-36/47

3.6-36/42/47 (cuerpo de soporte extraíble de la caja

. del eje trasero)

traducción

Solo válido si el engranaje cónico del anexo Se instaló 52 mm en lugar de 48 mm.

instrucción de configuración	en la rueda	Dimension "A" debe ser mm	sobre el corona dentada	Dimension "A" debe ser	Mar- marca en la corona	Dimensión -A' Debe Ser milmeto	sobre el corona dentada	La dimensión 'A' debe Ser fnm				
1 cuñas con 77 mm de diámetro interior	0.00	55.00	1.25	53.75	2,50	52,50	3,25	51.75				
entre el anillo exterior de la bola de doble fila	0.05	54,95	1,30	53,70	2,55	52,45	3,30	51,70				
Insertar Jagers y cuerpo,	0,10	54,90	1,35	53.65	2.60	52.40	3,35	51.65				
/	0,15	54,85	1,40	53,60	2.65	52,35	3,40	51,60				
2 Enrosque firmemente la tapa en el cuerpo de la cubeta,  3 Coloque la brida en el piñdacipiemando.	0,20	54,80	1,45	53,55	2,70	52,30	3,45	51,55				
	0.25	54.75	\$1,50	53.50	2 75	52,25	3,50	51.50				
4 Apriete la tuerca hexagonal de forma que el accionamiento	0,30	54.70	1,55	53,45	2.80	52,20	3,55	51,45				
engranaje cónico tirado con fuerza en el cuerpo del canal	0,35	54,65	1,60	53,40	2 82	52,18	3,60	51,40				
an convince of	0.40	54.60	1.65	53,35 7	2.85	52.15	3,65	51,35				
5 Mandril de ajuste S 673 en los orificios de los cojinetes	0,45	54,55	** 1,70	53.30	2,87	52,13	3,70	51,30				
unidad corporai.	0,50	54,50	1,75	53,25	2.90	52.10	3.75	51,25				
Ambas tapas de cojinetes tienen al menos cuatro tornillos hexagonales3	0,55	54.45	1.80	\$3.20	2.92	52.08	3,80	51,20				
apretar apropiadamente	0,60	54.40	1.85	53.15	2.94	52,06	3.85	51,20				
7 Medir distancia "A" con micrometro S-121:	0.65	54.35	1.90	53,10	2,96	52.04	3.90	51,10				
Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A",	0,70	54,30	1,95	53.05	2,98	152,02	3,95	51,05				
Retire las calzas.	0.75	54,25	2.00	5300	3.00	52.00	4.00	51.00				
Si la lectura del micrómetro es menor que la dimensión "A",	0.80	54,20	2.05	5 7 195.		31/98	4.05	50,95				
cuñas succionadas. 1	0.85	54,15	210	5200	3.04	51.96	4,10	50,90				
ト本格上部 部上が高 La diferencia entre la lectura del cuentakilómetros	0.90	54,10	1 212	+ 52 85	3,06	51.94	4,15	50,90				
y la medida es igual al espesor total de la	0,95	54,05	2 20 1	52.80	13.08	51.92	4,10	50,80				
Cuñas que necesitan ser reemplazadas o removidas	0,00	04,00	2,20	, JZ,00	0.00	01,52	4,20	50,60				
son distantes.			0 54,00 2,	25 52,25 3	10 51,90 4	1,25		50,75				
8 Después del ajuste final, el espacio		53,95	* 2	2,30 52,70	3,13 .51,	87.	4,30					
4entre el cuerpo y la tapa debe igualarse		90 2,35 52,65				51,85	4,35					
	1,15	53,85		52,60		3,18 51,82	4,40 50,6	0				
insertando arandelas de sellado.	1,20		53	3,80 2,45 52	,55 3,20 51	,80 4,45 50	55					
Holgura entre el bisel y la corona	Para marcas no incluidas en la tabla, calcular la "A" correspondiente											
máx. 0,15 mm.	no detectado, p. B. 0,08: Calcular 55,00 -0,08 - 54,92 dimensión "A".  Para marcado no detectado, p. B. 4.39: Calcula 55.00 -4.39 = 50.61 sc <b>©</b> "A".											

Marcado con signo o - Solo para engranajes cónicos con una altura de cabeza de 52 mm muster

3.6-36/42/47 (cuerpo de soporte extraíble de la carcasa del eje trasero) 40:7 41:6 3.5-36/47 3.5-34/57/83 con cojinete de apoyo

Solo válido si se instaló un engranaje cónico con una altura de cabeza de 52 mm en lugar de 48 mm.

instrucción de configuración	calificación en la rueda	La dimensión "A" debe ser militado	en la rueda	La dimensión -X-debe cantidad a mm	orifoxión en la rueda	MaB "A" debe Ser (m/m	en la corona	La dimensión "A" debe Ser .mm
1 Inserte suplementos con un diámetro interior de 77 mm entre el anillo exterior del rodamiento de bolas de dos hileras y el cuerpo de soporte.  2 Atomille la tapa firmemente en el cuerpo de la cubeta.  3 Coloque la brida en el piñón de mando.  4 Apriete la tuerca hexagonal de forma que el accionamiento kegellad tirado con fuerza en el cuerpo de apoyo la mandri de ajuste \$ 673 en extensiones de rodamiento del transporte poner el helado hevido.  Ambas tapas de cojinete tienen al menos cuatro torrillos hexagonales 3 apretar moderadamente   7 Medir con distancia micrometrica "A".  Si al elcutra del micrometro es mayor que la		50,55 50,60 50,85 50,70 50,75 50,80 50,85 50,90 50,95 51,00 15 1,05 10 15 0,40	-0,20 0,15 -0,10 -0,05 <b>0,00</b> +0,05 +0,10 +0,15 -  -0,20 -0,25 +0,30	51,80 51,85 51,90 51,95 52,00 52,15 52,25 52,25 52,25 52,25 52,35 52,40 52,40 52,45		53,05 53,10 53,15 53,20 53,25 53,35 53,40 53,45 53,55 53,65 53,65 53,65		54,30 54,35 54,40 54,45 54,50 54,65 54,60 54,65 54,70 54,75 54,80 54,85
dimensión "A", retire las cuínas.  Si la lectura del micrometro es menor que la dimensión "A", la la cuíncia de la	0,60 0,55 0,55 0,40 0,35 51,7	0 ),25 51,75 Para medida de 52,0	0.601 0.651 51.45 75 0.80 	52, 52, 52,	1,85 1,190 70 195 \$3! 42,05 85 +2,10 5- ,90 +2,15 54 95 +-2,20 5- +2,25 para calcular 1	153,85 \$53. 95 esta no 2000 54.00 1 54,05 4,10 4,15 4,20 54,25 a "A" correspon	puede mar también lea 5 en + 10 en lu + 285 en lu ndiente	lugar de 0.05 xgar de +0.10 xgar de +2.85

Baumuster

troducité

Marcado con signo o -

3.6-36/42/47 (piñón de mando y corona montados directamente en la carcasa del eje trasero)

instrucción de configuración	calificación en la	Masa "A" mv8	en la	Dimension "A" muß	calificación	La dimensión 'A' debe	calificación	La dimensión "A" debe
,	rueda	cantidad	rueda	cantidad	en la rueda	Ser	en la rueda	ser
1 Tenga en cuenta la posición de las cuñas.		<del></del>	<del>                                     </del>	-		<del> </del>	<del> </del>	1
	0,50	49.00	-0,25	49,25	0,00	49,50	+0,25	49,75
2 Atornille la cubierta firmemente en la caja del eje para que	-0,49	49,01	0,24	49,26	+0,01	49,51	+0,26	49,76
Cojinete de bolas presionado firmemente en la carcasa del eje	-0,48	49,02	-0,23	49,27	+0,02	49,52	+0,27	49,77
serán 7-7-6 5 6 7-77	-0,47	49,03	-0,22	49,28	+0,03	49,53	+0,28	49,78
3 Coloque la brida en el eje del piñón de transmisión,	0,46	49,04	-0,21	49,29	+0,04	49,54	+0,29	49,79
Ul I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								
4 Apriete la tuerca hexagonal para que el engranaje cónico	-0,45	49,05	0,20	49,30	+0,05	49,55	+0,30	49,80
se presiona firmemente contra el cojinete de bolas.	0,44	49,06	-0,19	49,31	+0,06	49,56	+0,31	49,81
	0,43	49,07	0,18	49,32	+0,07	49,57	+0,32	49.82
cúpula de ajuste S.841 en los orificios de los cojinetes en el eje	0,42	49,08	-0,17	49,33	+0,08	49,58	+0,33	49,83
inserte la carcasa.	0,41	49,09	-0,16	49,34	+0,09	49,59	+0,34	49,84
Ambas tapas de cojinetes con los cuatro tornillos hexagonales 3	0.40	49,10	-0.15	49,35	+0.10	49.60	+0.35	49.85
insertar ben. A	0,39	49.11	-0.14	49.36	+0.11	49,61	+0.36	49.86
7 Medir la distancia "A" con el micrómetro S19:	0,38	49,12	-0.13	49.37	+0.12	49,62	+0,37	49,87
A COLLEGE MICHIGATION OF THE COLLEGE STATE OF THE C	0.37	49.13	-0.12	49.38	+0.13	49,63	+0.38	49.88
Si la lectura del micrómetro es mayor que la dimensión "A",	0.36	49.14	-0,11	49.39	+0.14	49.64	+0.39	49,89
Retire las calzas.	- 0,00	40,14	0,1,1	40,03	10,14	43,04	+0,55	49,09
N / W/X//A \	→ -0.35	49,15	0.10	49.40	+0.15	49.65		
Si la lectura del micrómetro es menor que la dimensión "A",	- 0,00		6 -0.09 49.41			49,66		
Inserte calzas.	0 33 /	19.17 -0.08			+0.17	49.67		
I DAM I I DAMEN			49,43 +0,	1.0	+0,17		Desvia	
La lectura del micrometro Untersaledian vha Man> is		-0.31 49.19 -0		49.44	+0.19		8 de esta n	
total de las calzas a usar o quitar	_	1	,00	45,44	+0,19	49.6	9 puede ma	
son distantes.	0.20.40	9.20 0.0	5 40 45	ı	+0.20	49.70	también le	a:
son distantes.	-0,30 4	9,200,1		04 49,46 +0		49,70	1 en l	ugar de - 0.01
8 Después del ajuste final, el espacio entre	-0,29	49.22	1 -0.03		+0.22	40.70	+9 en lug	ar de +0.09
carcasa del eje cal y cubierta insertando	-0,28	49,22				49,72	+33 en lu	gar de +0,33
equilibrio con calzas.			0,02 .24 -0.01 49		+0,23	49,73		
oquinorio con carraci	-0,26				+0,24	49,74	l .	
Holgura entre el bisel y la corona		Para n	otas no incluid	as en la tabla,	para calcular I	a "A" correspo	ndiente-	
0,15 a 0,20 mm,		medida de 49,5		datastada r C	0.55.0-1.	40 E0 0 EE :-	05 -11	
		Par	a marcado no	detectado, p. B. letectado, p. B.	-0.55: Calcular	49.50 0.55 48	.95 dimensión	'A",

## relaciones del eje trasero

Baumuster	Baumuster relación del eje trasero		relación del eje trasero
	CARROS PASAJEROS	FURG	GONETAS Y CAMIONES
1033 1190	39:7 (5,57)	1196 12 B/C	20.7 (5.5-)
11 234 K 38 KJ 38	(5,57)	12 N 12 LGL 1 <b>296</b>	39:7 (5,57)
12 B/Q 92C	19-1-9	1396	39:7 (5,57) 36:7 (5,14)
1233 12/N 1210	39:7 (5,57)	1,5-29	37:6 (6,17)
1200		18 B/C/11	43-9-(4,78) 43:10 (4,3)
139/	39:7 (5,57) 43-10-043 39:7 (5,57) 36:7 (5	20 42	137 (6.14)
0133 1,5-Olimpia:771	36:7 (5,14) 41:9 (4,56)	2,5-32 1,5 t 45	33:6 (5,5)
18 aC 18 norte 1833	Q 43.19 (4.78) (43.10 (4.3)	3,5-34/57/831)	35:6 (5,83) 34:5 (6,8)
20 103 20 120		3,5-34/57/832) 3,5-36/47	40:7 (5,71) 41:6 (6,83)
25 104	43/10 (4,3) 41:9 (4,56)	3,6-36/42/47°)	/
Kpt 39 2.5-Capitán-47 Ad 38	43:10 (4,3)	3.6-36/42/474) 6700 Tipo A	40:7 (5,71) 41:6 (6,83)

1) sin cojinete de apoyo 2 con cojinete de apoyo

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Piñón de accionamiento y corona almacenados en un cuerpo de soporte extraíble.
<sup>4</sup>) Piñón de mando y corona montados directamente en la carcasa del eje trasero.

<u> </u>			<u> </u>			<u> </u>		
Baumuster	Engranajes cónicos del eje lateral Diferencia en el perti de la ranura e información sobre la diferencia de longitude los semiejes rechis corona) izquierdo (del lado de la		a cónicos diferenciales e la rueda diferencial juego radial	juego entre Hombro del engranaje lateral y caja del diferencial A	(cuando se monta en la caja del c	o atornillado los rodamientos de	medida	Ajuste de seta de presión para corona especificación de configuración
1033 1190 11:224 K.38 K.38 K.39 12:80C 92 C 1230 12:ronts 12:10 12:LG 12:90 13:97 13:237	jinduso	2	0,101 a 0,203	Seleccione los engranajes cónicos de modo que si hay juego en el balanceador y el semieje engranaje cónico - D (es decir, el engranje cónico del semieje debe p resionanse contra los piñones) hay juego lateral, medido con una galga de espesores, de C, 15 a 0, 25 mm.	max. 0.08	max. 0,13		No se proporcionó un fieltro de
01 38 1,5-Olimpia-47	Perfil de ranura nominal diámetro interior 25 mm³) 22 mm²)	2	0,082 a 0,168	modo que si l je cónico del s na galga de	Máx. 0,08	max. 0.13		presión extraible para los modelos anteriores a 1936.
18 B/C 18 norte 1833 20103 sin cojinete de apoyo	incluso	2	0,101 a 0,203	cione los engranales cónicos de mo aje cónico = 0 (es decir, el engranaje o hay juego lateral, medido con una	máx. 0.08			
20103 con cojnete de apoyo	incluso	2	0,082 a 0,168	igranaje 0 (es de ateral, r	máx, 0,08	máx. 0,13	忧	8
20120	incluso	2	0,101 a 0,203	los er lico = 1	máx, 0,08	máx. 0,13	T	ж В
25104 Pieza 39 2.5-Capitán-47	incluso	2	0,082 a 0,168	Seleccione los engranajes ngranaje cónico = 0 (es deci hay juego lateral, me	máx. 0,08	máx. 0,13	L	c
Anuncia 38	incluso	2	0,130 a 0,215	e e	máx. 0,08	máx. 0,13	_	

Semieje izquierdo: longitud 690 mm, diámetro exterior nominal Nutprofit 30 mm 2)
 Semieje derecho: longitud 710 mm, diámetro exterior nominal del perfil ranurado 26 mm

Diferentes diámetros de perfil cero para evitar una instalación incorrecta de los semiejes.

## Diferencial del eje trasero con entrega

## de corona y camión

Baumuster	Diferencia en el perfil de la ranura e en el eje de la nueda información sobre la diferencia de longitud o en la cruz del de los semiejes		es cónicos del diferencial e la nueda del diferencial cruz del diferencial juego radial	juego entre semieje hombro del engranaje cónico y carcasa del diferencial A	remachado	en los cojinetes de la	MaB	Ajuste de seta de presión para corona especificación de configuración
1196	igual')	2	0,082 a 0,168		máx. 0,08	máx. 0,13	-	
12 B/C 12 N 12 LGL 12 LGL 1296 1396 sin cojinete Siūlz	induso	2	0,101 a 0,203	o del diferencial y el engráneje cónico del presionarse contra los engránajes cónicos medido con una galga de espesores.	máx. 0,08	máx. 0,13	E	Los modelos anteriores a 1936 no tenian un cabezal de presión ajustable
1396 con cojinete de apoyo	incluso	26	0,082 a 0,168	relengn ra los en a galga	máx. 0,08	máx. 0,13	<i>7-</i>	
18 B/C	incluso	12/	0,101 a 0,203	e cont	.máx. 0,08	máx, 0,13	-	
1,5-29	induso	1/2	0,082 a 0,168	I difere	máx. 0,08	máx. 0.13		Atornille el tornillo de ajuste hasta
2,0-12 2,5-32 1,5 1-45 hasta chasis nº 1,5-6140	A gleic		n, 130 a 0,215.	con un jueg smieje debe a 0,25 mm,	máx. 0,08	0,13 vueltas	Uno- máx, competiti	que la pieza de presión esté en contacto con la corona. Luego gire hacia artás el tornillo de ajuste el número de revoluciones prescrito y asegúrelo con una tuerca hexagonal. Gire la corona
1,5t-45 desde el chasis n° 1.5-6141	gleich		0,130 b 0,215	ijes cóntos de modo que el engranaje cónico del se un juego lateral de 0,15	máx. 0,08	máx. 0.13	Ab- soporte)	y compruebe que la almohadita de presión no roza contra la corona.
3.5-34/57/83 sin cojinetes de puntal	incluso	2	0,085 a 0,202	cónicos or ogranaje uego lat	máx, 0,15	máx. 0,15	-	no ajustable
3,5-34/57/83 con rodamiento de apoyo 35-3647 3-564247 6700 tipo A	induso		0,085 a 0,202	Selectione los engranajes cónicos c semieje — 0 (es decir, el engranaje del diferencial), haya un juego latt	máx. 0,15	máx. 0,15	1/8 rotación 0.2 mm Abs- soporte)	Alomille el tornillo de ajuste hasta que la pieza de presión esté en contacto con la corona. Luego gre hacia atrás el tomillo de ajuste el número de revoluciones presento y asegúrelo con una tuerca hasagonal. Gire la corona y compruebe que la almotadila de presión no roza contra la corona.

<sup>|</sup> Longitudes de eje de diferentes longitudes, izquierda 690 mm, derecha 711 mm. — Al sustituir el semieje derecho, tenga en cuenta la longitud especificada para que el semieje corto (izquierdo) no se instale accidentalmente y se rompa el perfil de la ranura demasiado corto.

	CARROS	PASAJEROS			FURG	ONETAS	Y CAMIONES		
Baumuster Diferencia en la longitud de los semiejes linisces bien		de los semiejes admisible instalado en el eje trasero			diferencia de long de. Semiejes a la Enlacos de		Acierto per	Ola registrada en picos	reacción Semieje en el eje trasen incorporad
1033 1190 11 234				1196	Longitud Lo	ng2) ongitud I mm	golpe radial de 0,05 máx. junto al rodamiento de bolas	anillo de contracción	máx. 0,1
K 38 KJ 38 12 B/C 92C 1233 12 norte 1210 12 LG	mismo Jargo	trazo radiactivo trazo radiactivo ath schrumpfring junto a rodamento de boles	máx. 0,1	12 B/C 12 nonte 12 LGL 1296 1396 18 B/C	mismo largo		golpe radial  re  anillo de contracción junto al cojinete de bolas	máx. 0,05	máx. 0,1
1290 1397 13237		Dos jater Schlag St.	<del>-</del> <del>-  </del> -	1,5-29 2,0-12 2,5-32	mismo		golpe radial on el asiento del cojnete de bolas	máx. 0.05	-
01 38 5-Olimpia-47	corto*) solamente*) Longitud 690 mm 710 mm	contracción máx. 0,05 gnillo de al alado de contraction de come.	máx. 0,1	1,5t-45	mismo largo		descentramiento axial en el interior de la brida	máx. 0,10	
18 B/C 18 N 1833 20103 20120	mismo	ntmo de fadia	máx. 0,1	3,5-34/57/83	mismo largo		descentramiento axial en el interior de la brida	máx. 0,12	
25104 capitán 39 2.5-Capitán -47	Largo	diez		3,5-36/47 3.6-36/42/47 6700 Tipo A	mismo largo		descentramiento axial en el interior de la brida	máx. 0,12	-

<sup>1)</sup> Cero el diámetro de la estría en el engranaje cónico del semieje del lado izquierdo más grande que el del lado derecho para evitar una instalación incorrecta de los semiejes.

espiral de la derecha en el eje de la izquierda, espiral de la izquierda en el eje de la derecha.

# muelles traseros (ballestas)

Baumuster	por Milfe reso dimensión de control para el cazador de piezas de repuesto; Resorte	ngitud del ojo de rte a la mitad de duración extendida	longitud en Carga	delantero tra	de centrado sta centro	conteo el Feder	de ancho el Fader-					espes		s hojas d	e primav	era					espesor total del resorte
	descargado y no instalado A	ntines	von kg		ojo C	minato	hojas		2			5		primave			1.40	; ( a a	140	. 40	medido
1033			1		-											9	10	11	12	13	nimin
1033	1020	1074	-	533,5 corto	540,5 justo	40	. 8	6	5	5	5	5	5	-5	5	_	-	_	-		. 41
,	-						Δ	_													
1190	1015	1074	1	533,5 corto	540,5 justo	49	95	8	6	5	.5	4	4	4	Ç	4	_	=	_	_	42
																	==		<u> </u>	لستلو	
1 234	1052	1120	-	56 mis		40	7	6	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-		4	36
,		, -																			
												9					16				
						1													-		

#### plumas traseras (cuero hoja)

Baumuster		gitud del resorte el resorte hasta la mitad d duración extendida	el cilindro del resorta longitud en Carga kg	Dimension de la Pasta No de la natra o de la	No rasero Feder.	Ancho el Feder	Anzaht el feder- hojas	1	2*	3	4		hoja de	primave	e primavera no.			11	[ 12		espesor tot el fader se midi <sup>e</sup> en el perno de centrado	
K 38 hasta el chasis no. K 38-32-397 KJ 38 hasta el chasis no. KJ38-12202	1052	1120	<del>-</del>	560 inclus		40	7	6	5	5	5	5	5	5	_	-	-		-	-	36	
K 38 del chasis no. K 38-32,396 KJ 38 del chasis no. KJ 38-12 203	10372	<u> </u>	B	566 mismo		40	7 J	6	5	5	5	Ò	5	k	С				£	<b>)</b>	36	
12 B/ C al chasis no. 4516	1020	1074		533,5 corto	540,5 justo	40	8	.6	5	5	.5	5	5	5	. 5		-			-	41	

Tipo de susp	pensión de resorte
	The state of the s
	.1
	1
frento	trasero
	- Secretary Secretary
and the second s	
Silent block en suspensión delantera de muelles.	En el ojo del resorte trasero Silentblocky En el soporti
Silentblock consiste en un casquillo de goma que se	del resorte trasero (casquillo roscado con perno roscado.
encuentra concéntricamente entre dos casquillos metálicos	Silent block visto desde un buje de goma que
y está firmemente conectado a ellos por vulcanización.	concéntricamente entre el exterior. El buje
	de metal v el perno interno están dispuestos v
El casquillo exterior se presiona firmemente en el ojo	conectados firmemente a ambos mediante
del resorte, el casquillo interior se sujeta axialmente	
en el soporte del resorte delantero con pernos y tuercas	vulcanización. No hay
de resorte	partes deslizantes en el silent block, el movimiento
Commission of the	se limita a la propia goma. Pernos, el
El movimiento entre el ojo del resorte y el soporte	Casquillo roscado deslizante sobre perno roscado, el
del resorte es la goma del propio silent block.	stock
en Sin lujuria Perijer	
The Range of the Control of the Cont	Silentblock_und. Pernos roscados en el asiento
r A D	del cono de las bolsas colgantes mediante
	empeine, tornillo atascado.
	The state of the s
Silent block delante: CEP Cela suspensión, Silentblock	Casquillo roscado con perno roscado en el ojo del resorti
consiste en un casquillo de goma que se encuentra	trasero. En un bloque silencioso de soporte de resorte binario
concéntricamente entre dos casquillos metálicos y	casquillo roscado duf perno roscado montado de forma
está firmemente conectado a ellos por vulcanización.	desizante.
El casquillo exterior se presiona firmemente en el ojo	Silentblock consta de un casquillo de goma.
del resorte, el casquillo interior se sujeta axialmente	
en el soporte del resorte delantero con pernos y tuercas	que está dispuesto concéntricamente entre
de resorte	el casquillo metálico exterior y el perno interior
de resorte.	y está firmemente conectado a ambos mediante
La goma del silent block absorbe el movimiento	vulcanización.
entre el ojo del muelle y el soporte del	n / Little
	Tornillos roscados y tornillos del silent block fijados
muelle. Sin piezas deslizantes,	en los asientos cónicos de los holsillos colgantes mediante

Especificación de ajuste para el resorte y apriete de la suspensión del resorte

Al instalar el resorte, apriete el perno del resorte delantero y el tornillo tensor del soporte del resorte trasero únicamente cuando los grilletes del resorte trasero estén aproximadamente en la posición media de toda la desviación angular del soporte del resorte.

La posición central es cuando la distancia vertical desde el centro de la rueda trasera hasta el borde inferior del guardabarros K es de 425 a 427 mm. Las cuatro ruedas deben estar en el suelo, los rescretes traseros solo deben cargarse con el propio peso del vehículo, mal. Balancee la parte trasera del automóvil para obtene la pasocián correcta (K + 425 a 427 mm).

Apriete la tuerca en el soporte de modo que la distancia G entre las dos orejetas del perno de sujeción sea 0,5 mm menor que la distancia H en la parte inferior entre las des crejetas.

Al instalar el resorte, apriete el perno del resorte delantero y el tornillo de sujeción del soporte del resorte trasero únicamente cuando los grilletes del resorte trasero estén aproximadamente en la posición media de toda la devisición angular del soporte del resorte.

La posición central es cuando la distancia vertical desde la rueda trasera Milte hasta el borde inferior del guardabarros es K - 425 a 427 mm. Las cuatro ruedas deben estar en el suelo, los resorbes traseros solo deben cargarse con el propio peso del vehículo; si es necesario, balancee la parte trasera del automóvil para obtener la nosción correcta (K = 425 a 427 mm).

Apriete la tuerca en el soporte de modo que la distancia G entre las dos orejetas del perno de sujeción sea 0,5 mm menor que la distancia H entre las dos orejetas.

Pernos cilíndricos

tornillo de apriete femint.\*\*\*

Baumuster	Lon desde la mitad de l medda de control para repuestos almacentamiento: Feder sin trabas y no incorporado A	gitud de la punta a punta hasta la mit estirado Largo	Largo en Carga	perno de hi No delanten	da de centrado sata no o trasero Piuma- ojo C milineto	Ancho el Feder	Número el feder- hojas	1	2	3	4		hoja de	ninininininininininininininininininini			10	11	12	13	espesor total la pluma com pasador de centrado Medido
de conducir estante no. 4517 12 none. 1210 1290 conducir estante no. 10-34772	1020	1074	. —	533,5 corto	540,5 justo	40	8	6	5	5	5	5	5	5	5	_		_	5,	_	41
12 LG	1.087	1149			674,5 alch	45	-8 A	6_	6	6	6	6	6	6	6	_	-	_	_	_	48
92C 1233	1110	1176	_ <del>_</del>	584,5 strevisdo	591,5 lang	40	9 1	6	6	6	6	6	5	5	Č	5	_	Ξ	-	_	50
				0			P					0							£.		
1290 de conducir estante no. 10-34773	1020	1174	,,,,,,	533,5 conto	540,5 ≥ justo	_40	- ° 'i	1	6	3,	-5	• Væ	7	4	4	4		-	-		42
							-					:				1					
1397	1105	1168	_	594 justo	574 corto	40	Y	6	6	6	6	6	5	5	5	5	-	-	-	-	50
13237 conducir estante no. 237-51 350	1095	1148	_	563 corto	585 justo	40	8	6	6	5	5	5	5	25	5	-	-	-	7	-	42

### -Automóviles de pasajeros (continuación)

	<u> </u>	
Tipo de suspe	nsión de resorte	
	à .	Especificación de ajuste para el
	`	resorte y apriete de la suspensión del resorte
Ī	trasero	,
Norte -	trasero	
70°		Α
		<del> </del>
Balaustre cilíndrico en el soporte del resorte trasero	Percha Tryon. Cada uno de los pernos de resorte está	Use calibre 5 1 para apretar la tuerca del perno de enlace. No apriete
delantero, buje en el ojo del resorte delantero,	firmemente presionado en el soporte del resorte trasero o en el ojo del resorte trasero. Los asientos cónicos de los pernos	demasiado o la suspensión no se endurecerá demasiado.
· ·	están montados de forma deslizante en los asientos cónicos	
	de los grilletes de resorte. La arandela de resorte debajo	
- 2	de la tuerca del perno de sujeción de los grilletes de resorte	
	lo ajusta automáticamente. Pemos de resorte huecos suministrados por engrasadores sergan para lubricación Dayer de	
	los soportes de resorte	
		,
		,
	TO THE RESERVE TO THE	
	4	
f ·	A PARTIE N	
		,
	440 (277777770) (200-	· ·
	,	·
	·	•
		*
Perno roscado firmemente en el soporte del resorte delantero,	Dos pernos roscados con asientos cónicos firmemente en los asientos cónicos de los grilletes de resorte. Un casquillo	Delantero: Apriete el perno roscado del resorte hasta que el resorte esté en contacto con
casquillo roscado en el ojo del resorte.	roscado cada uno en Federale y en el soporte del muelle trasero.	el soporte del resorte y la cabeza hexagonal esté en contacto con el marco. Luego gire el perno hacia atrás lo suficiente para que la cabeza hexagonal del perno entre en el recorte
National Management of the Contract of the Con	lengüetas de resorte tornillo desalineado.	del marco, teniendo cuidado de asegurarse de que el engrasador esté en una posición favorable.
		encaja. Luego apriete el perno y asegúrelo con la tuerca.
4 FF-11 T-19-	The Lates	Trasero: Apriete la tuerca en el perno de sujeción de las correas colgantes de
	Januari I	modo que la distancia G entre las dos correas en el perno de sujeción sea 0,5 mm
N		menor que la distancia H en la parte inferior entre las dos correas.
( <del>)</del>	G - Armana	
	. Garas	
	H-72223	
	7	
ĺ		
1		
<del></del>	<del></del>	the state of the s

### muelles traseros (ballestas)

Baumuster	el centro del ojo del re medida de control para repuestos Jager; Feder sin trabas y no incorporado A	gitud del resorte desde sorte hasta el centro di duración extendida	Largo en Carga von kg	Media perno de ha No lo delantero pluma ojo B Primaro i	que trasero	Ancho el Feder	Numero el Feder hojas	1	2	3	4		hoja de	mmi		vera	10	11	] 12	13	Espesor total del resorte  medo en el pasador de centrado  mm
13237 del chasis no. 237-51 351	1095	1148		563 corto	585 justo	40		6	6	5	5	5	5	5	5				-		42
01:38		1148		563 corto	585 justo	40	8	6	6	5	5	5	5	5	5	-		-		-  #	
1.5- Olimpia-47	1089	1143	-	563 corto	580 justo	40	.8	6	6	6	6	5	5	5	5		-				ca.54 (boligrafo con Entre- la Ley)

Tino de suspensión de resorte Especificación de ajuste para el resorte y apriete de la suspensión del resorte Bloque silencioso presionado en el ojo de resorte Un bloque silencioso cada uno presionado en el Al instalar el resorte, apriete el perno del resorte delantero y el tomillo detantero. Silentblock consiste en un casquillo de goma nin del resorte trasero y en el sonorte del resorte tensor del soporte del resorte trasero únicamente cuando los grilletes que se encuentra concéntricamente entre dos casquillos trasero. Cada silent block consta de un casquillo. del resorte trasero estén aproximadamente en la posición media de metálicos y está firmemente conectado a ellos por de goma dispuesto concéntricamente entre el toda la desviación angular del soporte del resorte. casquillo metálico exterior y el bulón interior y vulcanización conectado a ambos mediante goma vulcanizada. La posición central es cuando la distancia vertical desde el centro de la El casquillo exterior se presiona firmemente en el ojo del Pernos del cerco del asiento del cono Foster en las nueda trasera hasta el horde inferior del quardabarros es K — 420 a 430 resorte, el casquillo interior se sujeta axialmente en el mm. Las cuatro ruedas deben apovarse en el suelo y los resortes traseros solo oreietas inferiores apretados con un tensor. 3º soporte del resorte delantero por medio de pernos y tuercas deben cargarse con el propio peso del vehículo, mal. Balancee la de resorte La goma de los silentblocks absorbe parte trasera del coche para sacarlo de su posición (C = 23 a: 430 mm. El movimiento entre chen-Fed engagel y spring silent al movimiento entre gial y man des block en si mismo oial o dessilize trasero. Sin piezas book nimun the Gu deslizantes. forta to the J. 11300777 Cada uno de los bloques silenciosos se Al instalar el resorte, muele el perno del resorte delantero y solo apriete Bloques silenciosos en el frente. Ojo de resorte presionado presiona en el ojo del resorte interno y en el Buje de goma

(1 and septials orden Silentblock, que se
concentrico de avvischer avec encuentra en bujes de ambas tuercas del soporte del resorte trasero cuando el soporte bolsillo del colgador del resorte. El bloque del resorte trasero esté aproximadamente en la posición media de metal y m esto por vicanización, está firmemente silencioso consiste en un buie de goma que toda la desviación angular. conectado está ubicado concéntricamente entre La posición central es cuando la distancia vertical desde el centro de la rueda dos bujes metálicos y está firmemente trasera hasta el borde inferior del guardabarros es K = 435 mm. Las cuatro El casquillo exterior se presiona en el ojo del resorte, el conectado a estos mediante vulcanisters. casquillo interior se sujeta axialmente en el soporte ruedas deben estar en el suelo. los resortes traseros solo deben cargarse con el Los bujes se sujetan axialmente por medio de del resorte yarderer mediante pernos y tuercas de resorte. propio peso del vehículo: posiblemente balancee la parte trasera del automóvil retenedores de resorte y tuercas.El para obtener la posición correcta (K = 435 mm). La goma del silent block absorbe el movimiento movimiento entre el travesaño y el ojo del resorte o el obstáculo del soporte del resorte se realiza entre el oio del muelle y el respaldo del muelle.Sin niezas deslizantes. mediante la goma del Silenthloot Surgoi. Sin piezas deslizantes. EP COLUMN TO en el ojo del resorte y en el soporte del resorte trasero, Al instalar el resorte, solo apriete la tuerca del perno del resorte Dos casquillos de cañón entre el ojo del marco delantero y los pernos elásticos delanteros están sujetos dos casquillos de goma, cada uno contra la torsión. delantero y las tres tuercas del montaje del resorte trasero cuando el soporte contra torsión mediante las tuercas de completamente sujetados entre el perno y el soporte del resorte trasero esté aproximadamente en el medio de toda del soporte del soporte del resorte por separación la desviación angular. presión axial del perno elástico y los respectivos axial de la tuerca del perno, el perno wisella y el pernos elásticos curvos. oio del resorte por presión axial de las tuercas del perno y La notificación está disponible cuando el kinterleder se tensa con el El movimiento entre Federouge, ud. más rojo las arandelas de presión arqueadas. dispositivo tensor \$ 892 a una dimensión de N175 mm (medido desde el borde superior del eje trasero entre las abrazaderas de resorte hasta la parte Suze absorbe los casquillos de goma no hay niezas umentes esto El movimiento entre la suspensión del resorte y el ojo del inferior del cuerpo). Al apretar las tuercas de la suspensión de resorte resorte o el nie del resorte trasero no es absorbido delantera y trasera, verifique la distancia entre las almas del soporte de por los casquillos de goma con ninguna pieza resorte delantero o el grillete de resorte a 50 mm con horquilla ajustable \$ 1005 (lado ancho).

### muelles traseros (ballestas)

	<del>,</del>																			
	· el centro del ojo del re dimensión de	gitud del resorte desde isorte hasta el centro di	al ojo del resorte	Mida su perno de centrado hasta	Andho	Número					espe		ns hojas mm	de prima	wera					espesor total del resorte
Baumuster	Jager: resorte descargado y no instalado	duración extendida	bajo presión de	No no delantero trasero pluma pluma ojo ojo B J C	el Feder	el feder- hojas						hoja de	nimavi	era no						centrador pini Medido
	A	mm	kg	milmetro milmetro	ntines		1	2	3	4	} .		78		1 9	10	11	12	13	mm
18 B/C 18 N	1210	1270	_	.635 incluso	45	8	6		65,65	,6	5,	6   5,6	5,6   5	5,6	-	-	-	-	-	45,6
1833	1210	1270	_	.635 incluso	45	8	6	6	6	6	6	6	6	6	-	_	-	-	-	48
20103	1210	1270	Est	A45 625 allido korz	45	8 <sub>1</sub>	6,5	6,5	6	.6	6	6	-6(	6_	_	=	-	_	-	49
20120	Que C	1.327		645 682 Corto justo	45	81	7	7	7	7	7	6,	5 6,5 6	5,5	_					54,5
25 104	1210	1270		665 625 justo dares	-45 -25	8	6,5	6,5	,			6	6	6	-	_		_	_	49
Pieza 39 conducir estante no.	1217	1294	<del></del>	647	45	7	7	7	7	6,5	6	6	6	_	_	-			-	eso. 55.5 (boligrafo con Entre- la Ley)
	The state of the s																			

#### muelles traseros (ballestas)

					. 1.1				ے د						mu	ielle	s tra	aser	os (	(ballestas)
Baumuster	el centro del ojo del re medida de control para repuestos almacenamiento: Feder libre de cargas y sin instalar	pitud del resorte desde sorte hasta el centro de duración extendida	loip del resorte longitud bajo carga Yon	Dimensión disida el pasador de centrado hasta No no delantero trasero pluma pluma ojo ojo B C	Ancho el Feder	Número el feder- hojas						hoja de	primaver							espesor total der Feder ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	nlineto	nitrate	randro .	mm	minute	<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	minuto
Capitán 39 de conducir estante no. Kpt39-10,840	1217	1294	-	647 incluso	45	7	7	7	7	6,5	6	.6	6			-	-	-	-	55,5 (resorte con equidadose)
2.5- Capitán-47	1217	1294		647 incluso	45	7 — A	7	7	7	6,5	6	6	6	_	-	_	-	_	-	55,5 (resorte con
Anuncio 38	1436	1500	B -	750 incluso	55	7	7	7	7	7	7 O <sub>L</sub>	7	6	C -	_	-	-	0	-	<b>△</b> 48
Anuncicati (siete plazas)	1436	1500	-	750 incluso	- 55	F	8	8	-8	8	3	7	7	-	-	_	-	-	-	53
						<u></u>	<u> </u>		<u>.                                    </u>		Ŀ.		L.,			l	_		<u> </u>	<u> </u>

Tipo de suspensión de resorte Especificación de ajuste para el resorte y apriete de la suspensión del resorte Dos casquillos de goma entre el ojo del resorte Entre la argolla del resorte trasero y el perno de Al instalar el resorte, retire el perno del resorte delantero y apriete delantero y el perno del resorte delantero están suspensión inferior para enchufes Commi, entre el puente ambas fuercas del sonorte del resorte solo cuando el soporte del resorte completamente sujetos contra la rotación por la de resorte trasero y el perno de suspensión superior hay trasero esté aproximadamente en la posición media de toda la presión axial de las tuercas del perno del resorte un casquillo de goma desviación angular. y las arandelas de presión aboyedadas. Los Los casquillos de goma están completamente sujetos La posición central es cuando el resorte trasero se tensa casi horizontalmente casquillos de goma tienen en cuenta el movimiento contra torsión por la presión axial de las dos tuercas con el dispositivo tensor \$1011, es decir, hasta una dimensión entre el ojo del resorte y la funda de cuero. de los pemos de suspensión de N165 mm (medida desde el borde superior del eje trasero entre las dos bridas de resorte y el borde inferior de la carrocería). Al El movimiento entre la suspensión del resorte y el oio apretar las tuercas de la suspensión de resorte delantera y trasera, inserte la del resorte o el sonorte del resorte trasero es horquilla de ajuste S 1005 (lado estrecho) en el lado del ojo del resorte absorbido por los bujes de goma. No hay partes hacia el cual tira el ojo del resorte para obtener distancias iguales entre desirantes ambos ojos del resorte. Silent block en suspensión delantera de muelles Un bloque silencioso cada uno presionado en el Al instalar el resorte, apriete el perno del resorte delantero y. No gire el Silentblock consiste en un casquillo de goma que se oio del resorte pinterem y en el soporte del tornillo tensor de la percha de resorte trasera hasta que los grilletes de encuentra concéntricamente entre dos casquillos metálicos resorte trasero. Cada silent block consta de un buie resorte traseros estén aproximadamente en la posición media de toda v está firmemente conectado a ellos por vulcanización de goma, que está dispuesto concéntricamente la desviación angular de la percha de resorte. Kta (7//////// EN entre el buie metálico exterior y el perno interior 1000 1/200 AND NO. 100 AND 100 La haya exterior lui réderange firmemente v está firmemente conectado a ambos mediante La posición central es cuando la distancia vertical desde el centro de la empalada, el libro de temporizadores esistamispecial fader vulcanización. rueda trasera hasta el borde inferior del guardabarros K es de 358 soporte por pernos de resorte y manquito axialmente casi. mm. Las cuatro ruedas deben estar en el suelo, los resortes traseros solo Asiento cónico firme de los pernos en los grilletes de klemini. El movimiento entre las pinzas de resorte y el deben cargarse con el propio peso del vehículo, mal. Balancee la parte trasera soporte de resorte se arimontador sobre la "goma de las resorte apretados por el tornillo de sujeción. del carro para obtener la posición correcta (K 358 mm). El movimiento entre el grillete de resorte y el gio de bloquea en si mismo "Reine o partes silenciosas". resorte o la hebilla de resorte trasera es absorbido por la goma de los bloques silenciosos, sin P--partes deslizantes

	Long el centro del ojo del re	gitud del resorte deside esorte hasta el centro d	el ojo del resorte	Dimensión del perno de centrado							espe	sor de la		te primav	era					espesor tot
Baumuster	dimensión de control para amacén de repuestos; Resorte descargado y no instalado	duración extendida	Longitud  cardo  se carga  dessa  kg	Ojo de resorte resorte delantero recental B C	Ancho la pluma	Número el hojas de primavera						hoja de	primave	ra no.		2				el pasador grm de centrado de resorte medid
	retruto	mlimetro	mlineto	malmatro málmatro	ntimeto		1	2	3	1 4	5	6	1.7	8	9	10	11	12	13	mlimetro
1196	1087	1149	-	574.5 igual	45	9	.6	6	.6	6	6	6	6	5	.5	-	-	-	-	52
	s suite souther south fre sources di sources		¥	,																
2 B/ cal chasis no. 516	1020	1074	В	533.5 Solo conto 540,5	40	A	6	6	5	5	5	5	5	5 C -	3	_	-	-	_	47
del chasis no. 4517	1020	10/4		533,5 540,5 surv pálido	40	9	6	6	5	5		5	5	5	-5 -		E			47
2 LGL 296 lasta el chasis no. 16-34772	1087	1149	<del>-</del>	574.5 igual	45	g- <sub>1</sub> ,	6	6	6	6	6	6	6	6	-		-	-	E	48
296 lel chasis no. 6-34773	1087	1149	_	. 574,5 incluso	45	9	6	6	6	6	6	6	6	5	5	-	-	-	_	52
1396	1087	1149	. –	574,5 incluso	45	9	6	6	6	6	6	6	6	5	5	-	-	-	-	52

		ngitud del resorte	d del ojo de manda	medida de perno de centrado		Ι	T	-		· · · · · ·	esp	esor de l	las hojas	de prima	avera					espesor total
Baumuster	medida de control para repuestos almacenamiento: Feder sin trabas y	estirado	Largo pero le longitud	No no delantero trasero pluma pluma	Ancho el Feder	Número el feder-							milmeto							la pluma  orn  pemo de centrad  Medido
	no incorporado A	at it mades	kg	B C	et il majoro	hojas	1	2	3	4	5		primav		. 9	10	1. 11	12	13	mineto
18 B/C	1210	1270		635 incluso	45	,t	.6	6		5,6	5,65,6	5,6 5,6	5,6		_	_	-	-	-	. 45,6
	1210	1270	-	635 incluso	45	.8	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	48
1,5-29	1.060	-	1100 (a 725 kg Carga) ra	550 incluso	48	-,A	9	9	9	8	8	8	7	_ c		-	Ξ	=	E	58
	-@-	<u>ි</u>									-							6	\	
2.0-12 al chasis no. 2V-6025	G10587		1100 Aber765-kg Carga )	550 incluso	48	8	.8	8	8	8	0	7	7	7		Ē		Ľ		61
2.0-12	1058		1100	550	55	12,	 	7	4	7	6	- E	6	6	6	7	7	   <sub>7</sub>	1	79
del chasis no. 2V-6026	10.55	_	(en 765 kg Carga)	incluso		۲۳'							ľ						_	
2,5-32	1.068	_	11,00 (en 945 kg Carga)	550 Induso	60	7	10	10	9	а	18	8	8	-			_	-		61
2,5-32	1068	-	1100 (a 1025 kg Carga)	550 incluso	60	10	9	8	8	8	8	8	8	8	7	7	-	-	-	79
																L_	L			

<u> 18 Ang Panggalang Banggang Panggang Panggang Panggang Panggang Panggang Panggang Panggang Panggang Panggang</u>	and the state of t	and the second s
lipo de susper	nsión de resorte	
		Especificación de ajuste para el
	1	resorte y apriete de la suspensión del resorte
frente	trasero	
1010		
	£7770	
Pasador cilíndrico en el soporte de suspensión del resorte	Suspensión Tryon, listones Jerein firmemente presionados en el	Utilice un calibre \$1 para apretar la tuerca del perno de articulación. No
trasero delantero, buje en el ojo del resorte detantero.	soporte del resorte trasero con un ojo de resorte cilindrico.	apriete demasiado o la suspensión se endurecerá demasiado.
	Los asientos knus de los cerrojos están montados de forma	
	deslizante en los asientos cónicos de las cavidades de Fedor.	
	Una arandela de tensión cargada por resorte debajo de la tuerca	*
	del perno de sujeción de las cavidades del resorte lo ajusta	
	automáticamente, los pernos de resorte huecos suministrados con engrasadores	
	holandeses aseguran una lubricación permanente de	
	la suspensión del resorte	
	1 41	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 44 CAL ATTENDED	
1	W. dd	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
Pernos	cilindricos	tornillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cominos errios cips de resorte esteri nacia las liantas.
		t '
Parroca	cilindricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
remos	ciinuncus	tomillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
		torrinos en los dispo de resorte esterrinada las riarias.
<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•	
Pemos	cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
1 611100 (	Sillitoriooo	tomillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
1	,	
Pernos	cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
		tornillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
*	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	and the second s	
	cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
Pernos	Alliunicos	tornillos en los clips de resorte esten hacia las llantas.
		· · ·
		I the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

Baumuster	el centro del ojo del re Controlador para repuestos	aud del resorte desde sorte hasta el centro de estirado	l ojo del resorte Largo	Dimension desde el pasador de centrado hasta No no	Ancho	Número el					esper	sor de las	hojas de	primave	wa	<del></del>				espesor total del resorte
	olmaconamiento: Feder sin trabas y no incorporado A málinato	carga d	e longitud kg	Hinieres delanteros pluma pluma ojo ojo ti C	Feder	feder- hojas	1	2	3	4	. 5		primave		9	10	11	12	13	en el pasador de centrado
1.5 +-45 hasta el chasis no 1,5-16067	1050	_	1100 (a 1025 kg Carga)	550 incluso	60	10	.9	8	&	8	8	8	8	8	7	7	-	-	-	. 79
1.5 t-45 del chasis no. 1,5-16068	1050	_	1100 (a 1025 kg Carga)	550 incluso	60	11	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	ı	-	_	79
3.5-34/57 (para carga útil de 2 t)	1122		1148 (en 1520 kg Carga),	574 incluso	63.5		119,5	9,5 9,	5 9,5		8	8	8	8 C	8	8	-8	-	-	94
3,5-34/57 (para 2½ t Carga útil)	- R22	O	1148 (en 1730 kg Carga)	574 incluso	63,5	11	.9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Ę	-	<b>®</b> "
3,5-83	1362		1,909 (a 750 kg Carga)	700 gleich	69,5	18.7	11	11	11	11			3	8	7	8-7	8	8	8	123
3,5-36 conducir estante no. Br6V-1532	1310	· <u>:</u>	1350 (en 1770 kg Carga)	675 incluso	70	9 1	11	10	10	10	10	10	10	10	10		_	-	-	91
3.5-36 del chasis no. Br6V-1533 3,6-36/42 conducir estante no. BRW-10587	1310	<u>-</u>	1350 (a 1770 kg de carga)	675 incluso	70	11	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	1		-	104

## Furgonetas y camiones (continuación)

	Tipo de suspensión de resorte	
	n and the second	Especificación de ajuste de
li i		resorte y apriete de la percha de resorte
trecte	trasero	
·	Pernos cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
		tomillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
	gradient to stage to the stage to the stage to the stage to the stage to the stage to the stage to the stage to	
	·	
	Pernos cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los tornillos en las abrazaderas de resorte estén hacia las llantas.
		errias aurazade as de respite ester nacia las liantas.
		<u> </u>
	Pernos cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
·		tomillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
	Pernos cilindricos	<u> </u>
	Pernos cilifications	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los tornillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
	the state of the s	
	Pemos cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
		tornillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
	Pernos cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
		tornillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
		,
	Pernos cilíndricos	Instale el resorte trasero de modo que las cabezas de los
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		tornillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
		.'
		*
		· ·
	*	

### muelles traseros (ballestas)

Baumuster	el centro del ojo del rei dimensión de control para el cazador de piezzas de repuesto; Resorte descargado y no instalado	duración extendida		el pasador de hasta Ojo de resorte delantero central B	centrado	ancho del resorte	Número el hojas de primavera						sor de la	nilimeto primave	ira no.						espesor total la pluma din pasador de centrad medido
	.ms	mlineto	ntineto	mm		ntimeto		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PERMIT
3.5-47 al chasis no. BR 9V-2544	1365	_	1400 (a 1940 kg de carga)	700 igua	les	70 இ	13	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	123
3.5-47 del chasis no. BR 9V-2545 3,6-47	(resorte escalonado) 1365	<u> </u>	1400 (a 1940 kg de carga)	70i igua	0	70	12	11	11	10	10	10	Fed 10	10	10	10	11	ami	F	Jessey .	125
3.6-36/42 6700 Tipo A	1310	-	1350 (a 1800 kg de carga)	679 misr		70  -	9	11	11	11	11	11 - D	11	10	10	10	-	-	-	-	96
3.5-36 3.6-36/42 6700 Tipo A	Longitud de cuerda de resorte adicional D aprotenadamento 930 mm.	<del>-</del> .	-	inclu	oa	70	8	7 建	7	7 r	esor	te ac	licior	nal	7	-	1			-	56

### Furgonetas y camiones (continuación)

		Tipo de suspensión de resorte	
			Especificación de ajuste para el
			resorte y apriete de la suspensión del resorte
	frente	trasero	
			The state of the s
99		Pernos cilindricos	Instale el resorte trasero de tal manera que las cabezas de los tomiltos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
<del></del>		, and the second	<u> </u>
		Pemos cilíndricos	Instale el rescrie trasero de modo que las cabezas de los tomillos en los clips de resorte estén hacia las llantas.
		Pernos cilindricos	Instale el resorte trasero de tal manera que las cabezas de los tomillos en los cips de resorte estén hada las llantas.
		Ajusta desfizante en los soportes cajantes de recente aficialmente su la judicipa por persona de la constante sin la judicipa por persona	
		- принци	

# Amortiguadores traseros --- Turismos

					ntivuelco	T T				harra s	ntivuelco
Baumuster	modo de acción del amortiguador	En impacto- assignación de válvula cuando	retroceso válvula- designación cuando	rueda delantera en suspensión	entre trasero	Baumuster	modo de acción 66660 amortiguador	En impacto- designación de válvula cuando	retroceso válvula- designación cuando	la rue da delantera en, colgante	entre trasero choque humedece
1033	actuación simple	-	5-F	_		20103 hasta el número de	actuación simple	_	1-D		х
1190	actuación simple	_	4-F	-		chasis 103-11646					
11 234	actuación simple		7-6		_	20103		-			
K 38	actuación simple	_	2-C	_		del chasis n° 105-11547		4-C-18	4-D-18		
KJ 38	actuación simple	_	7/97/		» —	al chasis nº 10811880	doble efecto		45.0	1 -	×
12 B/C 92C			1 6 C							MA	
1233 12 norte 1210	actuación simple	-/	5_F		-	20103 del chasis n° 103-11881	doble efecto		Total Control		х
12LG	and the	5999999	angantori Hillion (#			20120	solo trabaja fi				M/X
1290 hasta el número de chasis 10-34772	actuación simple	94845494			-	25.104	punto doble na	4—[10]	(-10)		×
1290 del chasis	actuación simple		4F		_	Capitán 39	doble efecto	8—E—18	¥ZZJZ48Z		<b>****</b>
1397	/	válv	/ula de			2.5-Capitán-47	doble efecto	3-G-18	2P-18	×	-
al chasis No. 97-20988	actuación simple	-	retroceso 5C		ж			A (Válvula-	5.2 (Válvula-		
1397 del chasis - doble No. 97-20989	efecto 9-BY-18 6-	D-18			×	Anundo 38	doble efecto	posición: 0 derecha vueltas)	posición: 4 rechi- vueltas)	_	×
13237	actuación simple	_	· 1—F	_	×					+	ļ
38 años	actuación simple	_	1F	_	_			5,2	5,6		
1,5-Olimpia-47	de doble efecto	7-D-18	6-G-18			Anuncio 38	doble efecto	(¡Vientos!- a- posición:	(válvula en- posición:	1	×
18 B/C 18 norte 1833	actuación simple	_	5F	_	-	siete plazas	doble electo	Derecha giratorio	5 legales doblar	_	

#### Amortiguadores traseros — furgonetas y camiones

Baumuster	modo de acción del amortiguador	En impacto- válvula- designación cuando	retroceso válvula- designación cuando	Baumuster	modo de acción  desó  amortiguador	En impacto- válvula- designación cuando	retroceso válvula- designación cuando ···
1196	actuación simple			188	actuación simple		5-F
12 B/C 12 norte 12 LGL 1296	simplemente virkenda a r	3409505050		3,5-36') 3,6-36/42') 6700 Tipo A')	doble con rkend	einstellung:	8,7 Wentil-
1396	actuación simple	retroceso				de word	, tre hungeis

Solo unas pocas versiones especiales de estos modelos estaban equipadas con amortiguadores.

#### NOTIZIN

3.77

### Grupo »B«<

#### EL FRENO

#### HACE

#### - REIFEN

LA MESA:	PÁGINA:	LA MESA; PÁGIN,	A:
Pastillas de freno y tambores de freno turismos	150-152	Hoja de resumen de las instrucciones de ajuste del freno	
illerio turismos	,	de cuerda en las cuatro ruedas	16
Pastillas de freno y tambores de freno	153-154	Instrucciones de ajuste del freno de cable en las	84
furgonetas y camiones		cuatro ruedas Pasajero, furgoneta y camión	
Cilindro maestro de	155		
freno turismos	133	Freno de cable en las cuatro ruedas: disposición de los resortes en las zapatas de freno	90
		Pasajero, furgoneta y camión	00
Cilindro maestro de frenos	156	r asajero, luigorieta y carrilori	
furgonetas y camiones	1	Cojinete de rueda juego ruedas	19
Cilindro de freno	157	delanteras pasajero, reparto y camión	
de rueda turismos	,	Outline to the second s	٠.
Cilindro de freno de	158		19
rueda furgonetas y camiones	150	(Solo para camiones con tuercas de ajuste de cojinetes de ruedas)	
	1	Ruedas, llantas y neumáticos	19
Placa de soporte del freno en el brazo de soporte de la rueda, barra de presión del freno	159	Turismos	•
coche de pasajeros	1,37		
		Ruedas, llantas y neumáticos	95
Purgar y ajustar el freno de cuatro ruedas (freno		Furgonetas y camiones	
presión de	160-161	Presión de los	19
aceite) en turismos	:	neumáticos. Turismos	.,
Purgue y ajuste el freno de cuatro ruedas (freno de presid	ón	TOTAL TOTAL	
de aceite).	162	presión de llanta	98
furgonetas y camiones		furgonetas y camiones	



### Pastillas de freno y tambores de

freno en turismos

		past	ila de freno				1,414	tambor del freno		
Baumuster	acu nueda delantera	erdo	Largo	Ancho	espesor	, nominal interno 🔗	ancho efectivo	Impacto máximo al mo orificios de los cojini cónico	etes o en el orificio	eficaz En total- superficie de frenado
	Tuesda desarriera	Tuesda Unidora	un nilmeto	B ·	cm	mlimeto	mlineto	radial (En Altura)	axial (lateral)	cm²
1033	en la zapata de freno superior e inferior	-	166	31,75	4	en todas la	as ruedas	Long		
	-	en la parte superior y nuestra zapata de freno	220	31.75	. 4	203,2	31,75	0,25	0,9	460
1190	en la zapata de freno inferior	en pero zapata de freno	166	31,75	$\tilde{Q}$	en todas la	March 2012	0,25	0.9	460
	en la zapata de freno superior	en nuestra zapata de freno	220	2_		,	$\bigcirc$	0	_//_	_В
11234 K38	en todas	s las ruedas	241	Go	4	en todas i 230	as ruedas 30	0.15	0,13	-578
KJ 38	en todas	las ruedas	94/	30	4	en todas la 230	s ruedas 30	0,25	0,50	578
12 B/C	en todas	las ruedas	166	31,75C	4	en todas la 203,2 31,7		0,25	0,9	412
92C 1233	en las zapatas de freno superior e inferior	\ <i>)/-</i>	166	31,75	4	en todas la 203,2	as ruedas	0,25	0,9	460
1210 12 LG	-	en la zapata de freno superior e inferior	220							

#### Forros de freno y tambores de

#### freno, turismos (continuación)

Г		··········	past	lla de freno			*************		tambor del freno		
	Baumuster	acue	erdo rueda trasera	Largo	Ancho	espesor	nominal interno (2)	ancho efectivo	Impacto máximo a orificios de los cojini cónico	etes o en el orificio	Superficie de frenado efectiva total
		Turne delation a	iueua nasera	A Martin	B ·	cm	mm	mm	radiación (en altura)	(lateral)	cm²
ľ	1290 al chasis	en la zapata de freno superior e inferior		166	31,75	4	en todas la 203.2 _34		0,25	0,9	460
	10-34772	_	en la zapata de freno superior e inferior	220							
	1290 del chasis no.	en la zapata de freno inferior	en la zapata de freno superior	166	ar.75	D	un allen 203.2	radem 31,75	0.25	0,9,	460
	1034773	en la zapata de freno superior	en nuestra zapata de freno	220	2			$\bigcirc$	0		В
	1397	en todas la	es ruedas	D 245	38-7	4-43	ruedas hi 235	nchables 38	0,15	0,75	714
	13237 al chasis no. 23751,350	en la zapata de freno inferior en obeker pastillas de frenos	automático aperer Pastillas de frence en la parte inferer pastillas de frence	2665 \$220	31,75 C	4	en todas la 203,2 31,7		0.30	1,00	460
	13237 del chasis no. 237-51.351	en todos k	os limones	241	30	4	en total 230	ruedas 30	0,15	0,13	\$7è
	OL 38 1.5-Olimpia-47	en todas l	las ruedas	241	30	4	en todas la <b>230</b>	s ruedas 30	0,15	0,13	.578

#### Forros de freno y tambores de

#### freno, turismos (continuación)

erme is a comment of the comment		pastil	la de freno					tambor del freno		
Baumuster	acue	erdo rueda trasera	Largo	Ancho	espesor	nominal interno &	eficaz	Máx., impacto al orificios de los cojir cónic	netes o en el orificio	Superficie de frenado efectiva total
			A	B	C mm	nilneto	mm	(En Altura) mm	axial (lateral)	cm²
18 B/C	sobre ru	edas afl	276	38	4,14,6	en todas la 254	as ruedas 38	0,25	0,762	752
16 norte	en freno superior e inferior pendiente	· <u>-</u>	223	-38	4	en todas li				
1833	_	en freno superior e inferior pendiente	276	38	(4.6)	25€	) 38	<u>_</u> 095 \	1,16	740.
20103 at chasis no. 103-44083	sobre la:	s ruedas	245	*	442	en todas l. 235	as ruedas 38	0,15	767	B 744
20103 del chasis no. 10344084	en todas l	las ruedas	241	10	4	en todas 230	las ruedas 40	0,15	0,13	732
20120	en todas	las ruedas	245	38	4-4,3	en todas la 235	s ruedas 38	0,15	0,75	744
25104	en todas l	las ruedas	241	40	4	en todas la 230	s ruedas 40	0,15	0.13	732
Kpt:39 2.5-Capitán-47	un extratern	estre Pudarn	241	40	4	en todas l 230	as ruedas 40	0,10	0,13	732
Anungo 38	en todas i	las ruedas	327	50	5	en todas 300	las ruedas 50	0,05	0,50	1248

### pastillas y tambores de freno

...

#### furgonetas y camiones

		pastil	a de freno	1000				tambor del freno		
Baumuster	acue	erdo rueda trasera	Largo	Ancho	espesor	Dentro- Nenn-Ø	ancho efectivo	Impacto máximo al m orificios de los cojin cónico	etes o en el orificio	Superficie de frenado efectiva total
			A	B	C	ridento	plineiro	radial (altura)	axial (lateral)	cm <sup>a</sup>
			retinato	Million .	milinetry			440		Çin-
1196	en todas la	as ruedas .	241	30	.4	en todas la 230	as ruedas 30	0.25	0,5	578
12 B/C	en todas la	as ruedas	166	31,75		en total 203.2	ruedas 31.75	0,25	0,9	412
12 norte	en freno superior e inferior pandiente		166	31,75	-3	en todas 203,2	las ruedas 31,75	0,25	60	- 460
	-	en la zapata de freno superior e inferior	220	2			0	$\Box$		В
12 LGL	en la parte superior y freno inferior pendente	70	) 166	31.75	4	y Vorderzi 203,2	31.75	0,25	20	597
1296 1396	<b>Y</b> - ,	en la parte superior y freno inferior pendente	ر رون	38	4	en la rue 254	da trasera 38	0,25	0,9	
18 B/C	fenilico de lod	es les ruedes	/276	38	4,1-4,6	en todas I 254	as ruedas 38	0,25	6	752
1,5-29	en lodos l	os timones	241	40	4	en todas i 230	as ruedas 40	0,2	0,5	771
	en la parte superior y freno inferior pendiente	V -	223	38	4	en la ruet 254	la delantera 38	0,20	0,25	750
2,0 12		en la zapata de freno superior e	276	45	4,8 5,2	en rueda 330.25	trasera 45	0,20	0,25	

### Pastillas de freno y tambores de freno

#### ---Furgonetas y camiones (continuación)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	past	illa de freno .			l		tambor del freno		<del></del>
Baumuster	acuerdo	ueda trasera	Largo	Ancho	espesor	nominal interno &	ancho efectivo	Máx., impacto al mo orificios de los cojir cónic	netes o en el orificio	Superficie de frenado efectiva total
	i deda dela ileta	Jeda Hastin	A mm	B mm	C	mineto	ntimeto	radial (en altura)	axal (lateral)	cm <sup>2</sup>
2,5 32	en todas las rued	as	327	50	5	en todas la 300		0,2	0,5	1248
1,5 t-45	en todas las rued	as	397	50	6	sobre ru 350	50	0,2	0,5	1540
3.5-34 a la conducción estante no. 34 C-419	en las zapatas de freno superior e infestor	-	339 A	44,5	48-55 C)	una rueda d	lelantera 44,5	O32 /	1,0	1620
3.5-57 al chasis no. 57 C-1692		Zapata de superior e or	439	63 0	6,35.8	en la ruec 406,25	53,5	<u>کړه</u>	110	В
3.5-34 del chasis no. 34 D-420 3.5-57 del	freno superior e inferior duf pendemb	_	362	45	4,8-5,2	en la rueda 330,25	delantera 45	0,1	1,0	
chasis no. 57 D-1726 3.5-83 si el registro de conducir no. 83D-1	en la freno inferio	zapata de superior e	439	C 63,5	6,3-6,7	en la rueda 406,25 63,5	trasera	0,1	1,0	1660
3.5-36/47 3.636/42/47 6700 Tipo A	en todas las rued:	as	450	70	.6	en todas la	s ruedas 70	0,1	1,0	2408

#### Cilindro maestro de freno turismos

		Cilli	ndro maestro	o de 🗼 frenc	turismos		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
							longitud del resorte	
Baumuster	Cilindro- &	pistones- Ø	juego de pistones	Guardamanos pera metraz en placa de resorte Tú más pequeño, Großt-Ø	guardamanos en el trasero Tú más pequeño. Groß-Ø	sin trabes	cargado	en kg_
11234 K 38 KJ 38 1397 13237 de conducir marco- No. 237-51351 0138	25,40 25,44	25,308 25,360	0,040-0,132	24,4 +0,15 26,35 +0,2	24 ±0.15 26.6 +0.15	77	55,58	2,6±0,25
1,5-Olimpia-47 20103 20120 251.04 Capitán 39 2.5-Capitán-47	Ů.							
Anuncio 38	28.575 28.608	28.525 28.545	0,030 -0,83	27,5 +0,15 29,45 +0,2	25,3 +0,15 30,2 +0,15	90	55,5	2,6 +0,25

## Cilindro maestro de frenos ..... furgonetas y camiones

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<del></del>				<del></del>	
							longitud del resorte	
		- *	-	Guardamanos para matraz	guardamanos en el trasero			
Baumuster	Cilindro- ⊘	Pistón ✓	juego de pistones	en placa de resorte	más pequeño			
				pequeña y grande 🔗	y más grande 🔗	sin trabas	cargado	en kg
	, A.	В						
	mm	ntimetro	mm	reliners	rilinate .	California militargo	California milimatro	<u> </u>
								- Y
		1	-	,				
			1.0		*			
1196	25,40	25,308	0,040 0,132	24,4 +0,15 26,35 +0,20	24 +0,15 26,6+0,15	77	55,5	2,6-0,25
1170	25,44	25,360	,	20,55 10,20	01,0.0,02			
			,				·	100
	/ / N			07777	7///		7774	
		122						
	13/	THIN!					H-W-	
	->(-	<del> (</del>   +  )+  F			1			
1,5-29	\ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					1		
	28.575	28.525	0,030-0,090	27.5 4 0.15	25,3+0,15 30,2+0,15	90	55,5	2,6+0,25
2,5-32	28.615	28.5.5	0,030-0,030	29 45 0,20	30,2+0,15			_,,
1,5-45		$\square I I = \square$	$\triangle$ $\sim$ $11$		200	n n n n n n		
1		175Y		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1/_//_////////		
		$\mathcal{V}$	H-91111 1 1 1					
	-				2777	(27/21/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/		
			W 1	y ************************************	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	1222	11.12.5	
0.5.0047	1		1	1 2			1	
3,536/47	38,100	38,036		37,2015	35,8-0,15	1		10.00
3.6-36/42/47	38,139	38,075	0,025-0,103	39,15+0,20	40+0,15	A100	62	4,0 +0,2
6700 Tipo A	,		1		*		1	1
S. SS TIPO A			1					-
1							1.	
1	1	1	<u> </u>	1	1	1	1	1

## Cilindro de freno — de rueda turismos

			Radbremszylin	der vorn			Cilindre	trasera		
				4 1	Cabaña				Cal	enna
Baumuster	pistón del	cilindro 🔗	juego de pistones	más poqueño 🔗	más grande 🔗	Cilindro- 🔗	pistones- Ø	juego de pistones	pequeñisimo-🔗	Großt-Ø
	A minore	B	nimes	Minero	nimes	A	B	ninto	ntimeto	mlineks
<b>11 234</b> кэв кызв	26,97 27,03	26,90 26,93	0,04 0,13	26,2 +0,15	28,2±0,15	25,39 25,45	25,32 25,35	0,04 0,13	24,6+0,15	26,6±0,15
1397	25,39 25,45	25,34 25,38	0,01-0,11	24,6±0,15	26,6+0,15	25,39	25,34 25,38	0,01-0,11	24,6±0,15	26,6±0,15
13 237 del chasis no. 237-51 351 .38 años 1,5-Olimpia-47	26,97 27,03	26,90 26,93	0,04 0,13	26,2015 A	26:2-10:45	25.89 25,45	25,32 25,35	0,04 0,13	24,6+0,15	26,6±0,15
20103 hasta el chasis no. 103-44083 20 120	25,39 25,45	25,34 25,38	0,01-0,11	24,60 15 3	24,6+0,15	25.36 25.45	25,34 25,38	0,01-0,11	24.610,15	26,6±0,15
20103 del chasis no. 103 44084 25 104 Capitin 39 2.5-Capitán-47	26,97 27,03	26,90 26,93	0,04 0,13	26,2±0,15	28,2±0,15	25,39 25,45	25,32 25,35	0,040,13	24,6±0,15	26,6±0,15
Anunco 38	28,58 28,63	28,50 28,53	0,05-0,13	27,7 +0,15	29,7+0,15	25,39 25,45	25,32 25,35	0,04-0,13	24,6 +0,15	26,6+0,15

### Camionetas y camiones de cilindro de freno rojo

	Radbrenszylinder vorn					Cilindro de freno de rueda trasera					
Baumuster	Cilindro- Ø	pistones-Ø	juego de pistones	Caba	nha .	cilindro-	pistón Ø	juego de pistones		baña	
	A	В		Ø más pequeño	más grande 🔗	A	В		más pequeño 🕢	miks grande 🔗	
1196 1.5-29	25,39 25,45	25,32 25,35	0,04 0,13	24,6-0,15	26,6+0,15	26,97 27,03	26,90 26,93	0,040,13	26,2-1-0,15	28,2-+0,15	
2,5-32 1,5 t 45	25,39 25,45	25,32 25,35	0.04 0,13		26,6 0,15	28,58 28,63	28,50 28,53	0,05-0,13	27,7±0,15	29,7+0,15	
3,5-38/47 3,6-36/42/47 hasta el chasis no. W-58716	38,10	38,01 :38,03	<u>ا</u>	37, 3+0,15	<b>福州北後</b> 以	38,10 38,16	38,01	0,07-0,15	37,3+0,15	39,37 +0,15	
3,6-36/42/47 del chasis no. W-58717 6700 tipo A	31,75 31,81	31,66 31,68	0,07-0,15	31,5 +0,15	32,9+0,15	38,10 38,16	38,01 38,03	0,07-0,15	37,3 +0,15	39,37 +0,15	

### Placa de soporte de freno en brazo de soporte de rueda, barra de presión de freno turismo

	Brazo de sop	orte de rueda con casqu	uillo prensado	Brazo de soporte de	rueda con brida de roda:	miento atornillada	varilla de empuje del freno			
Baumuster	Buje para freno i cojinete de la placa de soporte en la rueda brazo de apoyo prensas fuera so cellinato	Brida en la placa de soporte del freno  Dentro de- 3  B ani,	Holgura entre buje y brida (antes de presionar sobre Radtragarm)	Brida de cojinete atornillada en el briszo de soporte – de la rueda dámetro exterior on	Buje presionado en la placa de soporte del freno Dentro de- 27 D	Holgura entre la brida del cojinete y el cas quillo	soportes para presión de freno polo grifo externo &	Casquillos en varilla de presión de freno  Dentro de Ø	Juego entre pivote y pasador de bola	
11 234		·	_	87,964 87,929	88.000 88.035	0,036	20,980	21,021	0,020	
K.38				87,964 87,929	88,000 88,035	0,036	Pasadores de bolas con cargados po		_	
1397	48.975*) 48.950	49,000 49,025	0,025	_	ii -	-	20,980	21,052	0,020	
13:237 al chasis no. 237-51350	45.750*) 45.730	45.800 45.825	0,050	- 6	<u></u>	_	20,980 20,959	21,052 21,000	0,020	
13 237 del chasis no. 237-51-351	T	\ 	_	87,964 87.929	88,000 88,035	0,036	20,980	20,052 \$21,000	0,020	
01:38	ÀBLO			C 871964 87.929 J	88,000 881035	0096 ± 0,106			3A	
20103 hasta el número de chasis 103 44083	48.975*) 48,950	49,000 49,025	0,025	1		_	20,980	21,052	0,020	
20103 del chasis no. 103-44084	-	-	_	87,964 87,929	88.000 88.035	0,036	20,980	21,052	0,020	
20120	48.975*) 48,950	49,000 49,025	0,025		T -	-	20,980	21,052	0,020	
25104	-			87,964 87,929	88.000 88.035	0,036	20,980	21,052	0,020	
Anuncio 38			_	102,964	103.000	0,036	Pasador de bola con conchas e		<del>-</del>	

### Purgar y ajustar el freno de cuatro ruedas (antiguo freno de presión). — coche de pasajeros

Baumuster	Juego del frei ajuste pie		freno liquido- kelts- soporte	Sangrado de frenos (secuencia)	mas general Aviso	Rad	Frente Ajustar zapata de freno	Trasero Ajustar zapata de freno	Centrado las zapatas de frer
1397 20103 a la conducción estante no. 103-44083 20120	<b>cd.</b> 6-12	5 0	No por encima de la marca superior de la varilla	Rueda trasera de Jinke Tueda trasera de dinke Tueda trasera derecha Tueda delaritora derecha Tueda delaritora de Jinke Tueda delaritora de Jinke Tueda delaritora de Jinke	<ul> <li>a. Cada zapata de</li> <li>Se atomilia a través de dos hexagonales en el exterior de cada placas de respaldo</li> </ul>	ruedas viejas	tomilio de caleaca hecagony en sentido		mente no delantera empinada en sentido inverso.
KJ 38	<b>ca.</b> 5-8	en el vástago del pistón del cilindro maestro	4 designation	1. nyela basen izgulerda	a de freno delantera y otra trasera.  de ajustarse individualmente.  st de aberturas en el exterior lado  de la placa de soporte del freno he	neda delartera izquierda rueda trasera izquierda Fondo rueda delartera de echa para rueda trasera fija	Suba la tapa de sjuste  Gire la tapa de ajuste hacia abajo	Gire la tapa de ajuste hacia abejo Suba la tapa de ajuste	Cada zapata de freno se centra automáticamente Cada zapata de freno Se centra automáticamente a rueda en la dirección de activacio cuando una zapata de freno delatintera empinada Colorne inna zenara de freno trasea ca
11 234 K 38 13237 de conducir estante no. 237-51351 Ol 38 1,5-Olimpia-47	<b>ca.</b> 5-8	en el v	Madeba	2. Egg rueda trasera derecha nueda delantera derecha nueda delantera lorurierda nueda delantera lorurierda	Codo rueda tene una zapata de feno dennetera y otra feno debe ajustares individualmente. A través de aberturas en el castror A través de aberturas en el castror de feno genero. A través de aberturas en el castror de feno d	Ruscia delantera de Jake y ruscia trasera izquierda ruscia delantera derecha y ruscia trasera derecha	Gire la tapa de ajuste hacia abajo  Suba la tapa de ajuste	Suba la tapa de ajuste  Gire la tapa de ajuste hacia abajo	Cada zapat.

	the state of the same		the state of the s					
Baumuster	pedal de freno Juego un ajuste de pie CASOS pulmán	freno liquido- keits- soporte	Sangrado de frenos (secuencia)	Observación General	Rad	Ajuste la delantera ajusto la zapata	zapata de freno trasera de freno	centrado las zapatas de freno
20:103 del chasis no. 103 44084 25104 Ception 39 2.5-Capitán-47	6-12 0000	ouella de milita de colection de la varigit de raileuro		ssera, cada zapata de freno ados. A través de aberturas en el exterior del tambor de freno	rueda delantera izquierda y rueda trasera izquierda nueda delantera derecha nueda de impacto deserba	Gire la tapa de ajuste hacia abajo  Suba la tapa de ajuste	Suba la tapa de ajuste  Gire la tapa de ajuste hacia adentro	eda tera y girando
Ad 38 al chasis no. Anuncio 38-5016	A visitago del pissón del clindro de freno	de la boca de llenado.	nueda trasera izquierda  2. Julius propieta derecha 300 bi po da delentera derecha 4. Reda delentera trasera 4. Reda delentera trasera	ma v order y una zapata de freno frasera  Trada, eira Un Judgo para el frontados  A través de la abertura en el A receis de la abertura en el A rec	rueda delantera diminuta  unida rueda trasera izquierda  rueda delantera derecha  y rueda trasera derecha	Gire la tapa de ajuste hacia abajo  Suba la tapa de ejuste	Suba la tapa de ajuste  Gire la tapa de ajuste hacia adentro	Cata zapata de freno se contra automáticamente grando le rueda hacia adelante cuando se ajusta una zapata de frano desintera y girando la rueda hacia atrite cuando se ajusta una zapata de freno trasera.
Anuncio 38 del chasis no. Anuncio 38-5017	6-12	10-12 mm por debajo de la boca de		En cada rueda hay una v cana rueda hay una v cana rueda de aberturas en Acperiado de la placa de soporte del freno	rueda delantera izquierda y rueda trasera tiquierda rueda delantera derecha y rueda trasera derecha	Suba la tapa de ajuste  Gire la tapa de ejuste hacia abajo	tapa de ajuste hacia abajo, dobtar  Suba la tapa de ajuste	Cada zapata de freno se cen hacia adelante cuando se a la rueda hacia atrás cuando se

# Purgar y ajustar los frenos de las cuatro ruedas (frenos de presión de municipal aceite) furgonetas y camiones

Baumuster	Juego	e freno Actitud	Nivel de líquido de frenos	Sangrado de frenos (secuencia)	Observación General	Rad	Frente Ajustar Bromsback	Trasero Ajustar zapata de freno	céntrico ción de las zapatas de freno
1196	Aproximadamente de 5 a 8 mm medidos en el repossiples de la palanza de freno	En el vástago del pistón del clindro maestro	Justo debajo del colador	aleda trasera izquierda Tusuda trasera derecha	Cada zapata de freno se en el exterior de la corte del freno	rueda delanteri izquierda y rueda traseria izquierda	Suba la tapa de sijuste tapa de ajuste rechazar	tapa de ajuste rechazar tapa de ajuste aparecer	mente hacia adelante, bellach- n sentido irverso.
1.5-29 2.5-32 1.5+45	0.1 mm entre la punta del padal del freno y el tope del pasador del cojinete del pedal	En el vástago del pistón del cilindro maestro	10 a 12 mm por debajo de la boca de lisrado	nueda delantera derecha  nueda delantera seguinta	a de freno delantera y otra trasera.  e punde ajustar individualmente.	rueda delambra tequierda rueda trasera tequierda rueda trasera tequierda rueda delambra de esgrima y rueda trasera derecha	tapa de ajuste arrba doblar Gire la tapa de ajuste hacia abajo	tapa de ajuste rechazar tapa de ajuste aparecer	Guéb zapata de freno se centra automáticamente proner una zapata de freno delaniera in tuda en la dirección hacia adelante, bellach- Coloque una zapata de freno trasera para girar la rueda en sentido inverso.
3,5 36/47 3,6-36/42/47 6700 tipo A	0,1 mm entre el vástago del pistón y el perno de tope	En el vástago del pistón del <b>gen</b> clindro de freno principal y el manguito de goma k	1) No sobre la parte superior marca en la varilla 2) 10-12 mm por debajo agujero de ferrado	proveds trasers izquierds     reda trasers derecha     nueda delantera derecha     nueda delantera derecha     nueda delantera izquierda     cilindro maestro	Cada rueda tiene una zapati Opra s Por dos haxágonos tornilo en el exterior:	todan kat ruodas	tomillo he rotar las agu		Cada zar poner una zapata de freno Coloque una zapata

CARROS PASAJEROS	.		FURGONETAS Y CAMIONES	
Baumuster	Página	Baumuster		Página
1033	166- <u> </u>	12 B/C	Placa de soporte del freno sin perno excéntrico, perno de anclaje del freno no ajustable.	164 165
1190	169 171	12 N 12 LGL		166-
12 B/C Placa portafreno sin perno excéntrico,	164-	1296	hasta el año de construcción 1934-el freno de mano actúa sobre la caja de cambios.	168
perno de anclaje del freno no ajustable.	165	1296 1396	Año de construcción 1935 El freno de mano actúa en las cuatro ruedas.	1.69- 171
92C 1233		18 B/C		166- 168
12 N 12 10 12 LG	166 168	2,0-12		175- <b>177</b>
El freno sobre la caja de de mano 1290 actúa cambios 1934.		3,5-34/57	Año de construcción 1931/32 El freno de mano actúa sobre la caja de cambios. Ajuste de las zapatas de freno mediante una rueda dentada de ajuste en la placa portafrenos.	178-
año de fabricación 1935 - el freno de mano actúa en las cuatro ruedas.	1.69- 171	3.5-34/57/83	onstruido en 1933/34 con doble eje transversal de freno. El freno de mano actúa sobre las cuatro ruedas.	181-
13237 al año de construcción 1936	172 174		Zapatas de freno: ajuste mediante el tornillo de ajuste en el exterior de la placa de soporte del freno.	184
18 B/C 18 N 1833	166- 168	3.5-34/57/83	onstruido en 1935/37 con un solo eje transversal de freno. El freno de mano actúa sobre las cuatro ruedas. Zapatas de freno: ajuste mediante el tornillo de ajuste en el exterior de la placa de soporte del freno.	181- 184

#### Placa portafreno sin perno excéntrico

Perno de andaje del freno no ajustable

Baumuster 12 R/C

Año de construcción 1931/32 , •

#### Annual Control of the

1. Ajuste del pedal de freno

Cuando el freno no está accionado, la palanca M debe descansar contra el soporte de tope G en el eje transversal del freno E.

- Llevar el pedal de freno D a su posición de reposo extremo; si es necesario, ajuste la varilla de tracción F en consecuencia girando la horquilla roscada.
- Desconecte los cables de freno H, J, K, L de las palancas M del eje transversal del freno E. Compruebe los resortes de retorno de las zapatas de freno tirando de los cables de freno. Cuando se sueltan los frenos, las ruedas deben girar con total libertad.
- Gire la rueda dentada de ajuste C¹) a través de la abertura
  B en el exterior de la placa portafrenos con la herramienta
  S 81 o un destorillador hasta que los fenos se bloqueen
  y apriete los cables de freno hasta que ya no puedan
- 4. Ajuste las piezas de la horquilla en los extremos de los cables de modo que los orificios de las piezas de la horquilla cubran los medios orificios de las palancas M, apriete los cables del freno hasta que los orificios estén alineados, inserte los pernos y asspirelos con pasadores de chaveta nuivos.
- 5. Gire hacia atrás la rueda de ajuste dentada C¹) a través de la abertura B en la placa portafrenos, 4 dientes en las ruedas delanteras y 6 dientes en las ruedas traseras.


#### Il Aiuste de los frenos

- 1. Con el carro levantado, coloque las ruedas delanteras en línea recta.
- Presione el pedal del freno D unos 75 mm hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- Verifique que la tuerca A del perno de anclaje del freno en la placa trasera del freno esté apretada. (Perno de anclaje del freno no ajustable, tornillo excéntrico no disponible, solo en este modelo de automóvil 12 B/C de 1,2 litros, construido en 1931 y 1932).
- 4. Girar la rueda de ajuste dentada C') a través de la abertura B en la placa portafrenos con la herramienta S 81 o un destornillador; Debería haber una resistencia apenas perceptible en las ruedas traseras, y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas manos.
- Deje que el pedal del freno D vuelva a la posición de reposo. Las ruedas deben entonces girar libremente sin que los frenos se arrastren.
- 6. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo.

<sup>)</sup> Para determinar la dirección de rotación, coloque su mano en el cable del freno y gire la rueda de ajuste al mismo tiempo. Si la cuerda se vuelve más tensa, aumenta el efecto de frenado. Si la cuerda se afloja, menos frenado efecto.

# Esquema de ajuste de frenos.

Figura de la página 164

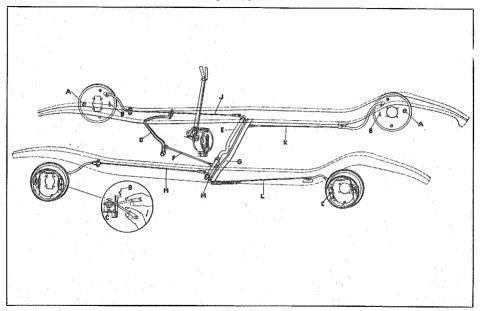

#### Instrucciones de ajuste del freno de mano en las cuatro ruedas

#### El freno de mano actúa sobre la transmisión

 Baumuster 1033
 12 note
 12 LGL
 16 BIC

 92 C
 1210
 1230 all allo de construcción 1934
 18 N

 1233
 12 LG
 1296 al allo de construcción 1934
 1833

 1833
 18 N
 18 N
 18 N

#### 1. Ajuste del pedal de freno

Cuando el freno no está accionado, la palanca E debe descansar contra el soporte de tope B en el eje transversal del freno A.

- Lleve el pedal de freno C a su posición de reposo extremo; si es necesario, tire de la varilla D girando la horquilla roscada. Ajuste N en consecuencia.
- Desconecte los cables de freno F, G, H, J de las palancas E del eje transversal del freno A, controle los resortes de retorno de las zapatas de freno tirando de los cables de freno. Cuando se sueltan los frenos. las ruedas deben girar con total libertad.
- 3. Gire la rueda dentada de ajuste T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta S 81 o un destomillador hasta que los frenos se bloqueen y apriete los cables de freno hasta que ya no puedan ceder.
- 4. Ajuste las piezas de la horquilla en los extremos de los cables de modo que los orificios de las piezas de la horquilla cubran los medios orificios de las palancas E, apriete los cables del freno hasta que los orificios estén alineados, inserte los pernos y asecirelos con assadores de chaveta naviros.
- 5. Gire hacia atrás la rueda de ajuste dentada T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos, 4 dientes en las ruedas delanteras y 6 dientes en las ruedas traseras.

#### Il Ajuste de los frenos


El ajuste apretado de los pernos de anclaje del freno P debe verificarse cada vez que se ajusten los frenos. Si los pernos de anclaje están flojos, se deben reajustar los frenos (ver III).

- 1. Con el carro levantado, coloque las ruedas delanteras en línea recta.
  - 2. Centre las zapatas de freno.
- a) Afloje la tuerca & del perno excéntrico en la placa portafreno.
   Gire el pasador excéntrico R en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta el primer efecto de frenado muy leve en la rueda.
- b) Gire hacia atrás el perno excéntrico R hasta que la rueda gire libremente.
- c) Vuelva a apretar la tuerca Q, sujetando el tornillo excéntrico R con una llave para que el ajuste no cambie.
- Pise el pedal de freno C unos 75 mm (U) hacia adelante
   y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado
   durante el aiuste del freno.
- 4. Gire la rueda de ajuste dentada T¹ a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta \$81 o un destornillador; 'Debería haber una resistencia perceptible en las ruedas traseras y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas manos.
- 5. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las ruedas deben girar libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver 2a. b. c).
- Verifique el efecto uniforme de los frenos mediante una prueba de manejo,
   Continúa en la página 168

<sup>?)</sup> Para determinar la dirección de rotación, coloque su mano en el cable del freno y gire la rueda de ajuste al mismo tiempo. Si la cuerda se vuelve más tensa, aumenta el efecto de frenado. Si la cuerda se afloja, menos frenado efecto.

# Diagrama de ajuste del freno

Ilustración en las páginas 166 y 168

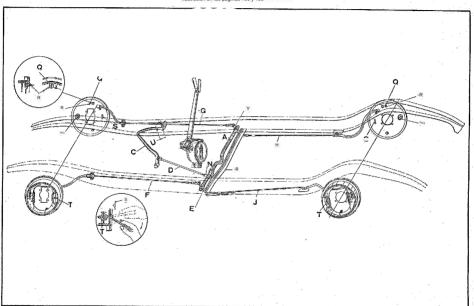

tercero Reajuste de los frenos

Ajuste los pernos de anclaje del freno solo cuando instale zapatas de freno nuevas o si los pernos de anclaje del freno se han aflojado.

- 1. Ajuste el perno de anclaje del freno.
- a) Gire hacia atrás la tuerca del perno de anclaje del freno P hasta que la arandela elástica ya no se desgaste.
- b) Afloje la tuerca & del tornillo excéntrico y gire el tornillo excéntrico R en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta un ligero efecto de frenado en la rueda.
- c) Apriete el manguito Q de modo que la posición del pasador excéntrico R no pueda cambiar durante el ajuste posterior; Al apretar, sostenga el perno excéntrico R con una llave para que la configuración permanezca sin cambios.
- d) Girar la rueda dentada de ajuste T¹) a través de la abertura S en la placa portafreno con la herramienta 8 10 un destornillador; Debería haber una resistencia perceptible en las ruedas traseras y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas manos.
- e) Golpee el extremo del perno de anclaje del freno P con un martillo ligero para que asuma su posición correcta en el orificio alargado de la placa de anclaje del freno.

- f) Vuelva a apretar la tuerca del perno de anclaje del freno P.
- Gire hacia atrás la rueda de ajuste dentada T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta \$ 81 o un destornillador. 4 dientes en las ruedas delanteras, 6 dientes en las nuedas trasens.
- Afloje la tuerca Q y gire hacia atrás el perno excéntrico R hasta que la rueda gire libremente. Vuelva a apretar la tuerca Q mientras sujeta el perno excéntrico R con una llave para que el ajuste no cambie.
- Presione el pedal del freno C unos 75 mm (V) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- Gire la rueda de ajuste dentada T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta \$ 81 o un destornillador; Debería haber una resistencia perceptible en las ruedas traseras y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas manos.
- 6. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las ruedas deben girar libremente. Si se comprueba que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (yer II, 2a, b, c).
- 7. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo.

<sup>1)</sup> Para determinar la dirección de rotación, coloque su mano en el cable del freno y gire la rueda de ajuste al mismo tiempo. Si la cuerda se vuelve más tensa, aumenta el efecto de frenado. Si la cuerda se afloja, se reduce el efecto de frenado.

#### Instrucciones de ajuste del freno de cable de cuatro ruedas

El freno de mano actúa en las quatro ruedas

Models 1100 1200

1206 construido on 1026

construido en 1935

- 1. Ajuste de la palanca del freno de mano y de pie
- Cuando el freno no está accionado, la palanca E debe estar en el eje transversal del freno A en el soporte de tope B.
- 1. Mueva la palanca del freno de mano O hacia adelante hasta la posición de reposo. Separe la varilla de tracción N de la palanca del eje transversal del freno M.
- 2. Eliminar todo juego en el pedal de freno reajustando la horquilla roscada en la biela D. Después de eliminar el juego, la leva del pedal de freno debe estar en contacto con el estribo y la biela D debe tener un juego de 1 a 2 mm, en el orificio alargado trasero. mientras la palanca E está en contacto con el soporte de tope. B.
- Vuelva a colocar la varilla de tracción N en la palanca del eje transversal. del freno M. Debe haber un juego de 1 a 2 mm en el orificio alargado de la biela N (ajuste en la horquilla roscada), para que el varillaje del freno solo se mueva cuando la palanca del freno de mano O se tira de un diente hacia atrás.
- 4. Desconecte los cables de freno F, G, H, J de las palancas E del eje transversal del freno A. Compruebe los resortes de retorno de las zapatas de freno tirando de los cables de freno. Cuando se sueltan los frenos. las ruedas deben girar con total libertad.
- 5. Gire la rueda de ajuste dentada T1) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta \$ 81 o un destornillador hasta que los frenos se bloqueen y apriete los cables de freno hasta que va no puedan ceder.
- 6. Ajuste las piezas de la horquilla en los extremos de los cables de modo que los orificios de las piezas de la horquilla cubran los medios orificios de las palancas E, apriete los cables del freno hasta que los orificios estén alineados, inserte los pernos y asegúrelos con pasadores de chaveta neven.

7. Gire hacia atrás la rueda de aiuste dentada T1) a través de la abertura S en la placa portafrenos, en las ruedas delanteras por 4 dientes, en las ruedas traseras por 6 dientes.

H. Aiuste de los frenos

El ajuste apretado del perno de anclaje del freno P debe verificarse cada vez que se ajusten los frenos. Si el perno de anclaie está floio. Jos frenos deben reajustarse (ver III).


- Con el carro levantado, coloque las ruedas delanteras en línea recta.
- 2. Centre las zapatas de freno.
- a) Afloie la tuerca Q del perno excéntrico en la placa portafreno. Gire el pasador excéntrico R en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta el primer efecto de frenado muy leve en la rueda.
- b) Gire hacia atrás el perno excéntrico R hasta que la rueda gire libramente
- c) Apretar de nuevo la tuerca Q, incluido el tornillo excéntrico R Mantenga presionada la tecla para mantener la configuración sin cambios.
- Presione el pedal de freno C aproximadamente 75 mm (U) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el aiuste del freno.
- 4. Gire la rueda de ajuste dentada T3) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta S 81 o un destornillador: Debería haber una resistencia perceptible en las ruedas traseras y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas manos.

Continúa en la página 171

<sup>\*)</sup> Para determinar la dirección de rotación, coloque su mano en el cable del freno y gire la rueda de ajuste al mismo tiempo. Si la cuerda se vuelve más tensa, aumenta el efecto de frenado. Si la cuerda se afloja, se reduce el efecto de frenado

## Diagrama de ajuste del freno

Ilustración en las páginas 169 y 171

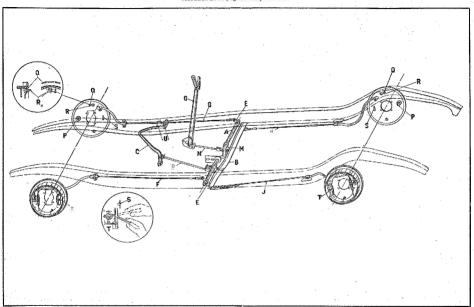

- Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las ruedas deben girar libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver 2a, b, c).
- 6. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo.

tercero Nevenestellung der Bremsen

Ajuste los pernos de anclaje del freno solo cuando instale zapatas de freno nuevas o si los pernos de anclaje del freno se han afloiado

Ajuste el perno de anclaje del freno.

- a) Gire hacia atrás la tuerca del perno de anclaie del freno P hasta que la
- a) Gire nacia atras la tuerca del perno de anciaje del freno P hasta que la arandela elástica ya no se desgaste.
- b) Afloje la tuerca @ del tornillo de la excéntrica del freno y gire el tornillo de la excéntrica R en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta un ligero efecto de frenado en la rueda.
- c) Apriete la tuerca @ sólo hasta que la posición del perno excéntrico R no pueda cambiar durante el ajuste posterior; Al apretar, sostenga el pemo excéntrico R con una llave para que la configuración permanezca sin cambios.
- d) Girar la rueda dentada de ajuste T¹) a través de la abertura S en la placa portafreno con la herramienta S 81 o un destornillador; Debería haber una resistencia perceptible en las ruedas traseras y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas

- e) Golpee el extremo del perno de anclaje del freno P con un martillo ligero para que asuma su posición correcta en el orificio alargado de la olaca de anclaje del freno.
- f) Vuelva a apretar la tuerca del perno de anclaie del freno P.
- Hacer retroceder la rueda de ajuste dentada T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta S 81 o un destornillador, 4 dientes en las ruedas delanteras y 6 dientes en las nuedas trasens.
- Affoje la tuerca Q y gire hacia atrás el perno excéntrico R
  hasta que la rueda gire libremente. Vuelva a apretar la
  tuerca Q mientras sujeta el perno excéntrico R con una llave
  para que el ajuste no cambie.
- Pise el pedal de freno C unos 75 mm (U) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- 5. Girar la rueda de ajuste dentada T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta S 81 o un destornillador, debe haber una resistencia perceptible en las ruedas traseras, debe ser posible girar las ruedas delanteras con ambas manos.
- 6. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las nuedas deben girar libremente. Sin embargo, si se comprueba que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver II, 2 a, b, c).
- 7. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo.

<sup>7)</sup> Para determinar la dirección de rotación, coloque su mano en el cable del freno y gire la rueda de ajuste al mismo tiempo. Si la cuerda se vuelve más tensa, aumenta el efecto de frenado. Si la cuerda se afloja, se reduce el efecto de frenado.

I. Ajuste de la palanca del freno de pie y de mano

Cuando el freno no está accionado, la palanca K en el eje transversal del freno A debe descansar contra el tope en la subestructura.

- Mueva la palanca del freno de mano O hacia adelante hasta la posición de reposo. Separe la varilla de tracción N de la palanca del eje transversal del freno M,
- 2. Elimine todo juego en el pedal de freno reajustando la horquilla roscada en la biela D. Después de eliminar el juego, el pedal de freno C debe estar en contacto con el soporte del perno del cojinete del pedal y la biela D debe tener un juego de 1 a 2 mm en la ranura trasera mientras la Palanca K se apoya contra el topo de la subestructura.
- 3. Vuelva a colocar la varilla de tracción N en la palanca del eje transversal del freno M. Debe haber un juego de 1 a 2 mm en el orificio alargado de la biela N (ajuste en la horquilla roscada), para que el vanillaje del freno solo se mueva cuando la palanca del freno de mano O se tira de un diente hacia atrás.
- 4. Desconecte los cables de freno F, G, H, J de las palancas E del eje transversal del freno A. Compruebe los resortes de retorno de las zapatas de freno tirando de los cables de freno. Cuando se sueltan los frenos, las ruedas deben girar con total libertad.
- 5. Gire la rueda de ajuste dentada T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta \$ 643 o un destonillador hasta que los frenos se bloqueen y apriete los cables de freno hasta que ya no puedan ceder.
- 6. Ajuste las piezas de la horquilla en los extremos de los cables de modo que los orificios de las piezas de la horquilla cubran los medios orificios de las palancas E, apriete los cables del freno hasta que los orificios queden alineados, inserte los pernos y asegúrelos con pasadores de chaveta marvos.

 Hacer retroceder la rueda dentada de ajuste T¹) a través de la abertura en el exterior de la placa portafreno con la herramienta S 643, 4 dientes en las ruedas delanteras y 6 dientes en las ruedas traseras.

Il Aiuste de los frenos

El ajuste apretado del perno de anclaje del freno P debe verificarse cada vez que se ajusten los frenos. Si el perno de anclaje está flojo, los frenos deben reajustarse (ver III).


- 1. Con el carro levantado, coloque las ruedas delanteras en línea recta.
  - 2. Centre las zapatas de freno.
- a) Afloje la tuerca Q del perno excéntrico en la placa portafreno. Gire el pasador excéntrico R en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta el primer efecto de frenado muy leve en la rueda.
- b) Gire hacia atrás el perno excéntrico R hasta que la rueda gire libremente.
- c) Apretar de nuevo la tuerca Q, incluido el tornillo excéntrico R
   Mantenga presionada la tecla para mantener la configuración sin cambios
- Pise el pedal de freno C unos 75 mm (U) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- 4. Girar la rueda dentada de ajuste T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta S 643; Debería haber una resistencia perceptible en las ruedas traseras y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas manos.

Continúa en la página 174

Para determinar la dirección de rotación, coloque su mano en el cable del freno y gire la rueda de ajuste al mismo tiempo. Si la cuerda se vuelve más tensa, aumenta el efecto de frenado. Si la cuerda se afloja, se reduce el efecto de frenado.

## Diagrama de ajuste del freno

Ilustración en las páginas 172 y 174

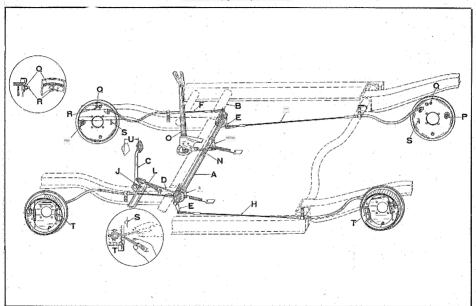

- Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo.
   Entonces las ruedas deben girar libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver 2a, b, c).
- 6. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo.
  - O Nevenestellung der Bremsen

Ajuste los pernos de anclaje del freno solo cuando instale zapatas de freno nuevas o si los pernos de anclaje del freno se han aflojado.

- 1. Ajuste el perno de anclaje del freno.
- a) Gire hacia atrás la tuerca del perno de anclaje del freno P hasta que la arandela elástica ya no se desgaste.
- b) Afloje la tuerca Q del tornillo de la excéntrica del freno y gire el tornillo de la excéntrica R en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta un ligero efecto de frenado en la rueda.
- c) Apriete la tuerca Q sólo hasta que la posición del pasador excéntrico R no pueda cambiar durante el ajuste posterior; Al apretar, sostenga el pemo excéntrico R con una llave para que la configuración permanezca sin cambios.
- d) Girar la rueda dentada de ajuste T¹) a través de la abertura S en la placa portafreno con la herramienta S 643; Debería poder apenas percibir una resistencia en las ruedas traseras, y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas manos.

- e) Golpee el extremo del perno de anclaje del freno P con un martillo ligero para que asuma su posición correcta en el orificio alargado de la placa de anclaje del freno.
- f) Vuelva a apretar la tuerca del perno de anclaje del freno P.
- Gire hacia atrás la rueda de ajuste dentada T¹) a través de la abertura \$ en la placa portafrenos con la herramienta S 643; 4 dientes en las ruedas delanteras y 6 dientes en las ruedas traseras.
- Afloje la tuerca Q y gire hacia atrás el perno excéntrico R
  hasta que la rueda gire libremente. Vuelva a apretar la tuerca
  Q mientras sujeta el perno excéntrico R con una llave para que
  el ajuste no cambie.
- Pise el pedal de freno C unos 75 mm (U) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- 5. Girar la rueda de ajuste dentada T¹) a través de la abertura S en la placa portafrenos con la herramienta S 643; Debería haber una resistencia perceptible en las ruedas traseras y debería poder girar las ruedas delanteras con ambas manos.
- 6. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las ruedas deben girar libramente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver II, 2a, b, c).
- 7. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo.

<sup>1)</sup> Para determinár la dirección de rotación, coloque su mano en el cable del freno y gire la nueda de ajuste al mismo tiempo. Si la cuerda se vuelve más tensa, aumenta el efecto de frenado. Si la cuerda se afloja, se roduce el efecto de frenado.

#### Vierrad-Sellbremse

#### instrucción de configuración

Tipo 2.0-12 año de

construcción 1934 horquilla con barra de tiro sin ranura a partir del año de construcción 1935 horquilla con barra de tiro con ranura

1. Ajuste de la maneta de freno de mano y de pie

Cuando el freno no está accionado, la palanca K debe descansar contra el soporte de tope B en el eje transversal del freno A.

- Mueva la palanca del freno de mano O hacia adelante hasta la posición de reposo. Separe la varilla de tracción N de la palanca del eje transversal del freno M.
- 2. Eliminar todo juego en el pedal de freno reajustando la horquilla roscada en la biela D. Después de eliminar el juego, el pedal de freno C debe estar en contacto con el estribo y la palanca K con el soporte de tope B (a partir del modelo 1935 hay debe haber un juego de 1 a 2 mm en el orificio alarqado de la biela D para que esté disponible).
- 3. Vuelva a colocar la varilla de tracción N en la palanca del eje transversal del freno M. Debe haber un juego de 1 a 2 mm en el orficio alargado de la biela N (ajuste en la horquilla roscada), para que el varillaje del freno solo se mueva cuando la palanca del freno de mano O se tira de un diente hacia atrás.
- 4. Desconacia los cables de freno F, G. H. J. de las palancas. E y K del eje transversal del freno A. Compruebe los resortes de retorno de las zapatas de freno tirando de los cables de freno. Los frenos deben sotiarse por completo. Vuelva a conectar los cables de freno F, G. H. J. a las patas de elevación del eje transversal del freno E y K. utilizando pasadores de chaveta nuevos.

Il Aiuste de los frenos

El ajuste apretado del perno de anclaje del freno P debe verificarse cada vez que se ajusten los frenos. Si el perno de anclaje está flojo, se deben reajustar los frenos (ver III).


- Con el carro levantado, coloque las ruedas delanteras en línea recta.
- 2. Centre las zapatas de freno.

- a) Afloje la tuerca Q del pemo excéntrico en la placa portafreno.
  Gire el pasador excéntrico R en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta el primer efecto de frenado muy leve en la rueda.
- b) Gire hacia atrás el perno excéntrico R hasta que la rueda gire libremente.
- c) Vuelva a apretar la tuerca Q, sujetando el tornillo excéntrico R con una llave para que el ajuste no cambie.
- Pise el pedal del freno C unos 50 a 75 mm (U) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- 4. Afloje la tuerca S en la placa de soporte del freno y apriete el tomillo de ajuste T; en las ruedas delanteras hasta el punto de que apenas haya una resistencia perceptible al girar la rueda, en las ruedas traseras hasta el punto de que la rueda pueda oirgrase con ambas manos.
- Vuelva a apretar la tuerca S mientras sujeta el tornillo de ajuste T con una llave para que el ajuste no cambie.
- 6. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las ruedas deben girar libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver 2a, b, c).

7. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo. Los frenos, una vez ajustados, actuarán de tal manera que las ruedas traseras se detengan un poco antes que las ruedas delanteras cuando el automóvil esté totalmente cargado.

Continúa en la página 177

Diagrama de ajuste del freno Ilustración en las páginas 175 y 177

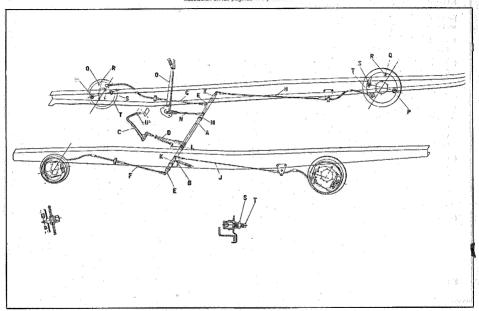

tercero Reajuste de los frenos

Ajuste los pernos de anclaje del freno solo cuando instale zapatas de freno nuevas o si los pernos de anclaje del freno se han aflojado.

- 1. Ajuste el perno de anclaje del freno.
- a) Gire hacia atrás la tuerca del perno de anclaje del freno P hasta que la arandela elástica va no se desgaste.
- b) Afloje la tuerca Q del tornillo excéntrico R y gire el tornillo excéntrico R en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta un ligero efecto de frenado en la rueda.
- c) Apriete la tuerca Q sólo hasta que la posición del perno excéntrico no pueda cambiar durante el ajuste posterior; Al apretar, sostenga el peno excéntrico R con una llave para que la configuración permanezca sin cambios.
- d) affoje las tuercas S y apriete el tornillo de ajuste T; en las ruedas delanteras hasta el punto de que exista una resistencia claramente perceptible cuando se gira la rueda; en las ruedas traseras hasta que la rueda pueda girarse con ambas manos.
- e) Vuelva a apretar la tuerca S, sujetando el tornillo de ajuste T con una llave para que el ajuste no cambie.
- f) Golpee el extremo del perno de anclaje del freno P con un martillo ligero para que asuma la posición correcta en la ranura de la placa del soporte del freno.
  - g) Vuelva a apretar la tuerca del perno de anclaje del freno P.

- Afloje la tuerca S y gire hacia atrás el tornillo de ajuste T 2 vueltas en las ruedas delanteras y 11 vueltas en las ruedas traseras.
- Afloje la tuerca Q y gire hacia atrás el perno excéntrico R hasta que la rueda gire libremente. Vuelva a apretar la tuerca Q mientras sujeta el perno excéntrico R con una llave para que el ajuste no cambie.
- Pise el pedal del freno C unos 50 a 75 mm (U) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- 5. Afloje la tuerca S en la placa del soporte del freno y apriete el tornillo de ajuste T; en las ruedas delanteras hasta el punto de que apenas haya una resistencia perceptible al giar la rueda; en las ruedas traseras hasta que la rueda todavía pueda girarse con ambas manos.
- Vuelva a apretar la tuerca S mientras sujeta el tornillo de ajuste T con una llave para que el ajuste no cambie.
- 7. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las ruedas deben girar libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver II, Za, b, c).
- 8. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo. Los frenos, una vez ajustados, actuarán de tal manera que las ruedas traseras se detengan un poco antes que las ruedas delanteras cuando el automóvil esté totalmente cargado.

#### Freno de cable en las cuatro ruedas Instrucciones

#### de ajuste El freno de mano actúa sobre el engranaje Ajuste de las zapatas de freno mediante queda de ajuste dentada\*)

Baumuster 3 5-34/57

Año de construcción 1931/33

Aiuste del pedal de freno

Cuando el freno no está accionado, la palanca E debe estar en contacto con el pasador de tope B en el brazo del freno A.

- 1. Elimine el juego en el pedal del freno reajustando la horquilla roscada en la biela D. Después de eliminar el juego, la palanca E debe estar en contacto con el perno de tope B, y al mismo tiempo el pedal del freno C debe estar en un distancia de unos 10 mm desde el estribo. El tirante D debe fijarse en el orificio superior del pedal de freno C.
- 2. Desconecte los cables de freno F. G. H. J de las palancas E del eje transversal del freno A. Compruebe los resortes de retorno de las zapatas de freno tirando de los cables de freno. Los frenos deben soltarse por completo, vuelva a conectar los cables de freno F. G. H., J a las palancas E usando pasadores de chavelta nuevos.

#### Il Ajuste de los frenos

El ajuste apretado de los pernos de anclaje del freno P debe verificarse cada vez que frene. posición a comprobar. Si los pernos de anclaje están sueltos, se debe instalar uno nuevo, posición del freno (ver III),

- 1. Con el carro levantado, coloque las ruedas delanteras en línea recta.
- 2. Centre las zapatas de freno.
- a) Afloje la tuerca L del perno excéntrico en la placa portafreno, gire el perno excéntrico M en el sentido que corresponde al sentido de giro de la rueda cuando conduce hacia adelante hasta que pueda sentir el primer efecto de frenado muy leve en la rueda.
- b) Gire hacia atrás el perno excéntrico M hasta que la rueda gire libremente.

- c) Vuelva a apretar la tuerca L, sujetando el tornillo excéntrico M con una llave para que el ajuste no cambie.
- Pise el pedal de freno C aproximadamente 75 mm (Z) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- 4. Gire la rueda de ajuste dentada 02) a través de la abertura N en la placa portafrenos con la herramienta \$ 81 o un destornillador, de mod que la rueda delantera o trasera pueda girarse con ambas manos.
- 5. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las nuedas deben girar libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver Za, b. c). Todos los cables de los frenos, delanteros y traseros, deben estar uniformemente tenoso.
- 6. Pruebe los frenos para asegurarse de que funcionen uniformemente. Ajuste los frenos hasta que la fuerza de frenado actúe uniformemente en ambas ruedas delanteras y traseras. Sin embargo, las ruedas traseras siempre deben frenar un poco antes que las ruedas delanteras cuando el automóvil está completamente cargado.
- 7. La holgura entre la zapata de freno y el tambor de freno se puede comprobar con una galga de espesores después de quitar la tapa del orificio de inspección Q en el borde exterior del tambor de freno. Esta verificación no es necesaria si el ajuste del freno se ha realizado con el cuidado necesario de acuerdo con las instrucciones anteriores.
- Después del ajuste correcto, la holgura entre el forro del freno y el tambor, cerca del anclaje del freno


Continúa en la página 180

<sup>1)</sup> Accesible a través de la abertura N en la placa portafrenos.

<sup>2)</sup> Para determinar la dirección de rotación, coloque su mano en el cable del freno y gire la rueda de ajuste al mismo tiempo. Si la cuerda se vuelve más tensa, aumenta el efecto de frenado. Si la cuerda se afloja, menos frenado. efecto,

# Diagrama de ajuste del freno

Ilustración en las páginas 178 y 180

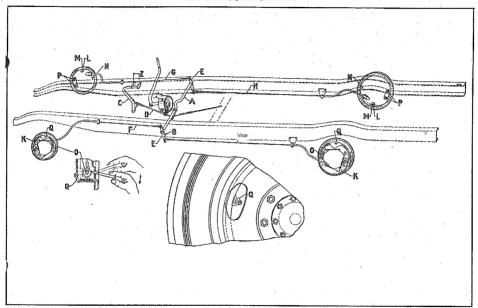

tomillos medidos, en las ruedas delanteras aproximadamente 0,25 mm, en las ruedas traseras aproximadamente 0,30 a 0,35 mm. Si este juego no se puede lograr reajustando el freno, se deben ajustar los pernos de anciaje del freno (ver III. Ajuste de los frenos).

#### tercero Nevenestellung der Bremsen

Ajuste los pernos de anciaje del freno solo cuando se instalen zapatas de freno nuevas o si los pernos de anciaje del freno se han aflojado, o si la holgura específicada entre el revestimiento y el tambor (consulte II, 7) no se puede lograr de manera uniforme en todos los puntos de la circunferencia. Entonces se aplican las siduentes instrucciones:

- 1. Aiuste el perno de anclaie del freno.
- a) Gire hacia atrás las tuercas de los pernos de anclaje del freno P hasta que las arandelas elásticas ya no soporten.
- b) Afloje la tuerca L del tomillo excéntrico y gire el tomillo excéntrico M en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta un ligero efecto de frenado en la rueda.
- c) Apriete la tuerca L sólo hasta que la posición del perno excéntrico M no pueda cambiar durante el ajuste posterior; Al apretar, sostenga el perno excéntrico M con una llave para que la configuración permanezca sin cambios.
- d) Girar la rueda dentada simple 0¹) a través de la abertura N en la placa portafrenos con la herramienta S 8¹ o un destornillador hasta que la rueda delantera o trasera todavía pueda girarse con ambas manos.
- e) Golpee el extremo de los pernos de anclaje del freno P con un martillo ligero para que asuman su posición correcta en el orificio ranurado de la placa del soporte del freno.
  - f) Reapretar las tuercas de los tomillos de anclaje del freno,

- Gire hacia atrás la rueda dentada 01) a través de la abertura N en la placa portafrenos unos 15 dientes con la herramienta \$81 o un destorillador.
- Afloje la tuerca L y gire hacia atrás el perno excéntrico M hasta que la rueda gire libremente. Vuelva a apretar la tuerca L mientras sujeta el perno excéntrico M con una llave para que el ajuste no cambie.
- Pise el pedal del freno C unos 75 mm (Z) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- 5. Gire la rueda dentada de ajuste 0¹) a través de la abertura de la placa portafrenos con la herramienta S 8¹ o un destomillador hasta que la rueda delantera o trasera todavía pueda girarse con ambas manos.
- 6. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las ruedas deben girar libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver 11, 2 a, b, c).
- 7. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo. Ajuste los frenos hasta que la fuerza de frenado actúe por igual en ambas ruedas delanteras y traseras. Sin embargo, las ruedas traseras siempre deben frenar un poco antes que las ruedas delanteras cuando el automóvil está completamente cargado.
- 8. La holgura entre la zapata de freno y el tambor de freno se puede comprobar con una galga de espesores después de quitar la tapa del orificio de inspección Q en el borde exterior del tambor de freno. Este. La verificación no es necesaria si el ajuste del freno se ha realizado con el cuidado necesario de acuerdo con las instrucciones
  - Después de un ajuste correcto, la holgura entre el forro del freno y el tambor, medida cerca de los pernos de anclaje del freno, es de aproximadamente 0.25 mm en las ruedas delanteras y de aproximadamente 0.35 mm en las ruedas traseras.

anteriores.

<sup>4)</sup> Para determinar la dirección de rotación, coloque su mano en el ciable del freno y gire la rueda de ajuste al mismo tiempo. Si el cable se vuelve más tenso, el efecto de frenado será más fuerte. Si la cuerda se afloja, se reduce el efecto de frenado será más fuerte. Si la cuerda se afloja, se reduce el efecto de frenado será más fuerte. Si la cuerda se afloja, se reduce el efecto de frenado será más fuerte.

#### Instrucciones de ajuste del freno de mano en las cuatro ruedas

#### El freno de mano actúa en las cuatro ruedas

Aiuste de la zanata de freno en el exterior de la placa de sonorte del freno con un tornillo de cabeza cuadrada

#### Modelo 3.5-34/57/83 construido en 1933/34 con eje transversal de freno doble construido en 1935/37 con eje de freno simple

I. Ajuste de la palanca del freno de pie y de mano

Cuando el freno no está accionado, la palanca E debe descansar sobre el perno de tope B en el eje transversal del freno A.

- Mueva la palanca del freno de mano R hacia adelante hasta la posición de reposo. Soltar la varilla de tracción T de la palanca del freno de mano R.
- 2. Eliminar todo juego en el pedal de freno reajustando la horquilla roscada en la biela D. Después de eliminar el juego, el pedal de freno C debe estar en contacto con el estribo y tener un juego de 1 a 2 mm en la ranura trasera de la biela D. nientras que la palanca E está en contacto con el perno de tope B. (Tyro-rod D debe sujetarse en el orificio superior del pedal de freno C, solo para tipos de eje transversal de freno doble).
- 3. Lleve la palanca del freno de mano R a la posición de reposo delantera. Vuelva a colocar la varilla de tracción T en la palanca del freno de mano R (sustituya la chaveta). Ajuste un juego de 1 a 2 mm en la ranura trasera girando la horquilla roscada en la varilla de tracción T de modo que el varillaje del freno solo se mueva cuando la palanca del freno de mano se tira un poco hacia atrás.
- 4. Desconecte los cables de freno F, G, H, J de las palancas E (y V en los modelos de eje transversal de freno doble) de los ejes transversales de freno A (y U en los ejes transversales de freno doble). Compruebe los resortes de retorno de las zapatas de freno tirando de los cables de freno. Los frenos deben soltares por completo. Vuelva a conectar los cables de freno F, G, H, J a la palanca E (y V con eje transversal de freno doble) utilizando pasadores de chavet a nuevos.

#### Il Ajuste de los frenos

El ajuste apretado del perno de anclaje del freno P debe verificarse cada vez que se ajusten los frenos. Si el perno de anclaje está suelto, los frenos deben reajustarse (ver II).


1. Con el carro levantado, coloque las ruedas delanteras en línea recta.

- 2. Centre las zapatas de freno.
- a) Afloje la tuerca L del perno excéntrico en la placa portafreno.
   Gire el tornillo excéntrico M en el sentido que corresponde al sentido de giro de la rueda cuando conduce hacia adelante hasta que sienta el primer efecto de frenado muy leve en la rueda.
- b) Gire hacia atrás el perno excéntrico M hasta que la rueda gire libremente
- c) Vuelva a apretar la tuerca L, sujetando el tornillo excéntrico M con una llave para que el ajuste no cambie.
- Pise el pedal de freno C aproximadamente 75 mm (Z) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el aiuste del freno.
- Afloje la tuerca N en la placa del soporte del freno y apriete el tornillo de ajuste O hasta que la rueda delantera o trasera pueda girarse con ambas manos.
- Vuelva a apretar la tuerca N mientras sujeta el tornillo de ajuste O con una llave para que el ajuste no cambie.
- 6. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo. Entonces las ruedas deben girar libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver 2a. b. c).
- 7. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo. Ajuste los frenos hasta que la fuerza de frenado actúe uniformemente en ambas ruedas delanteras y traseras. Sin embargo, las ruedas traseras siempre deben frenar un poco antes que las ruedas delanteras cuando el automóvil está comoletamente camarán.
- 8. La holgura entre la zapata de freno y el tambor de freno se puede comprobar con una galga de espesores después de quitar la tapa del orificio de inspección Q en el borde exterior del tambor de freno. Esta verificación no es necesaria si de acuerdo con la instrucción anterior

Continúa en la página 184


## Diagrama de ajuste del freno

Ilustración en las páginas 181 y 184

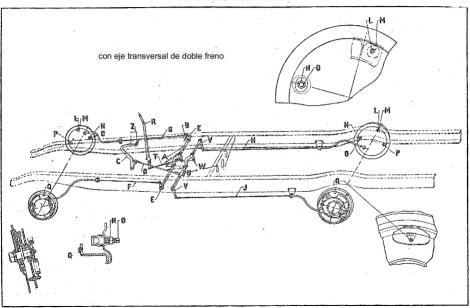

# Esquema de ajuste de frenos

Ilustración de las páginas 181 y 181

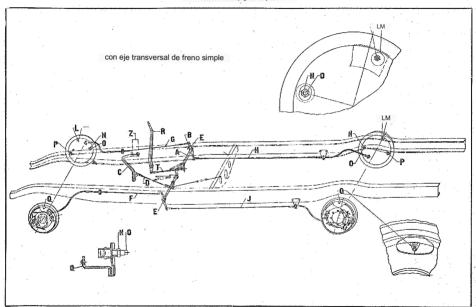

el ajuste del freno se realizó con el cuidado necesario. Después de un ajuste correcto, la holgura entre el forro del freno y el tambor, medida cerca del perno de anclaje del freno, es de aproximadamente 0,25 mm en las ruedas delanteras y de aproximadamente 0,30 a 0,35 mm en las ruedas traseras. Si este juego no se puede lograr reajustando los frenos, se deben ajustar los pernos de anclaje de los frenos (ver III. Reajuste de los frenos).

#### tercero Nevenestellung der Bremsen

Ajuste los pernos de anciaje del freno solo cuando se installen zapatas de freno nuevas os ilos permos de anciaje del freno se han aflojado, o si la holgura especificada entre el revestimiento y el tambor (consulte II, 8) no se puede lograr de manera uniforme en todos los puntos de la circunferencia. Entonces se aplican las siguientes instrucciones:

- 1. Aiuste el perno de anclaje del freno.
  - a) Gire hacia atrás la tuerca del perno de anclaje del freno P hasta que la arandela elástica ya no se despaste.
- b) Afloje la tuerca L del tornillo excéntrico y gire el tornillo excéntrico M en el sentido que corresponda al sentido de giro de la rueda cuando se conduce hacia adelante hasta que sienta un ligero efecto de frenado en la rueda.
- c) Apriete la tuerca L sólo hasta que la posición del perno excéntrico M no pueda cambiar durante el ajuste posterior; Al apretar, sostenga el perno excéntrico M con una llave para que la configuración permanezca sin cambios.
- d) Afloje la tuerca N y apriete el tornillo de ajuste O de modo que la rueda delantera o trasera pueda girarse con ambas manos.
- e) Vuelva a apretar la tuerca N, sujetando el tornillo de ajuste O con una llave para que el ajuste no cambie.
- f) Golpee el extremo del perno de anclaje del freno P con un martillo ligero para que asuma su posición correcta en el orificio ranurado de la placa del soporte del freno.

- g) Vuelva a apretar la tuerca del perno de anclaje del freno P. 2, afloje la tuerca N y gire el tornillo de ajuste O de 1 a 2 vueltas giros inversos.
- Afloje la tuerca L y gire hacia atr\u00e3s el perno exc\u00e9ntico M hasta
  que la rueda gire libremente. Vuelva a apretar la tuerca L
  mientras sujeta el perno exc\u00e9ntrico M con una llave para que el
  ajuste no cambie.
- Pedal de freno C.aprox. 75 mm (Z) hacia adelante y manténgalo en esta posición con un dispositivo adecuado durante el ajuste del freno.
- Afloje la tuerca N en la placa del soporte del freno y apriete el tomillo de ajuste O hasta que la rueda delantera o trasera pueda girarse con ambas manos.
- Vuelva a apretar la tuerca N mientras sujeta el tornillo de ajuste O con una llave para que el ajuste no cambie.
- 7. Deje que el pedal de freno C vuelva a la posición de reposo, las ruedas deben entonces moverse libremente. Sin embargo, si se encuentra que los frenos están rozando, entonces se debe repetir el centrado de las zapatas de freno (ver II, 2a, b, c). Todos los cables de los frenos delanteros y traseros deben estar uniformemente tensos.
- 8. Verifique que los frenos tengan un efecto parejo haciendo una prueba de manejo. Ajuste los frenos hasta que la fuerza de frenado actúe por igual en ambas ruedas delaniteras y traseras. Sin embargo, las ruedas traseras siempre deben frenar un poco antes que las ruedas delanteras cuando el automóvil está completamente carrado.
- 9. La holgura entre la zapata de freno y el tambor de freno se puede comprobar con una galga de espesores después de quitar la tapa del orificio de inspección O en el borde exterior del tambor de freno. Esta verificación no es necesaria si el ajuste del freno se ha realizado con el cuidado necesario de acuerdo con las instrucciones anteriores.


Después de un ajuste correcto, la holgura entre el forro del freno y el tambor, medida cerca del perno de anclaje del freno, es de aproximadamente 0,25 mm en las ruedas delanteras y de aproximadamente 0,30 a 0,35 mm en las ruedas traseras.

# Freno de cable de cuatro —ruedas Disposición de los resortes en las zapatas de freno

Modelos: 1033, 12 B/C, 92 C, 1233, 12 N, 1210 construido en 1933, 12 LG, 12 LGL, 18 B/C, 18 N. 1833

número	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Longitud religioda	número de diámetro vueltas		de nelsenda	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Longitud religiode	Número externo vueltas	Diámetro
1	5 18 290	Muelle para portazapatas de freno	43	13	12	7	5 18 296	Resorte de retorno, perno de anclaje del freno de la zapata de freno	80	20	13,5
2	5 18 284	Resorte de retorno para zapatas de freno	108	30	9,5	8	5 18 295	Resorte de retorno, pastillas de anclaje de freno de zapata de freno	77	25	11
3	5 20 175	Resorte para ajuste de freno	73	25	95	9	5 20 175	Resorte para ajuste de freno	73	25	9,5
5	5 18 284	Resorte de retorno para zapatas de freno	108	30	9,5	11	5 18 296	Resorte de retorno, perno de anclaje del freno de la zapata de freno	80	20	13,5
6	5 18.290	Muelle para portazapatas de freno	43	13	12	12	5 18 295	Resorte de retorno, perno de anclaje del freno de la zapata de freno	77	25	11

A diferencia de las figuras A y B, los resortes también se pueden disponer de acuerdo con las figuras C y D.

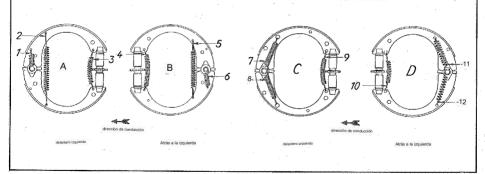


#### Freno de cable en las cuatro ruedas Disposición de los resortes en las zapatas de freno

Tipo: 1190, 1210 año de fabricación 1934, 1290, 1296, 1396, 13237

Ser- número de sporaero	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Entrada larga aprieta	número de Ganar- mazmorra	externo a través mensajero mn	Pagar ZUGS+	Para 1-No.	etiqueta de la pluma	Entrada larga Spannf mineto	Número Wedergan N <sub>E II</sub>	externo a través menujero milinetro
1	5 18 290	Muelle para portazapatas de freno	43	13	12	7	5 18 296	Resorte de retorno, perno de anclaie del freno de la zapata de freno	80		13,5
2	5 18 284	Resorte de retorno para zapatas de freno	108	30	9,5						
3	5 20 175	Resorte para ajuste de freno	73	25	9,5	8	5 18 295	primavera de retorno. Perno de anclaje de freno de zapata de freno	77	Turnestillare.	11
54	5 18 284	Resorte de retorno para zapatas de freno	108	30	9,5	9 10	5 20 175	Resorte para ajuste de freno	73		9,5
	5 18 290 1190, 1210, 1290, 13237	Muelle para portazapatas de freno	43	13	12	11	5 18 296	Resorte de retorno, perno de anclaje del freno de la zapata de freno	80		13,5
	5 18 294 1296, 1396	Muelle para portazapatas de freno	85	13	17	12	5 18 295	Resorte de retorno, perno de anclaje del freno de la zapata de freno	77		11


A diferencia de las figuras A y B, los resortes también se pueden disponer de acuerdo con las figuras C y D.

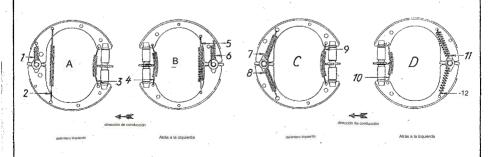

### Freno de estacionamiento en las cuatro ruedas Disposición de los resortes en las zapatas de freno

#### Baumuster: 2,0-12


número de elementa	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Entrada larga aprieta	número de Ganar- mazmorra	Diámetro exterior	número de <sub>ret</sub> erencia	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Entrada larga presiones	Número el vueltas	externo : a través mensajero
1	5.18296	Resorte de retorno, perno de anclaje del freno de la zapata de freno	80	20	13,5	.5	518297	Resorte de retorno para zapatas de freno	84	16	15,5
2	518295	retiro de cuero, Perno de anclaje de freno de zapata de freno	77	25	11		518298 b. Número de chasis 2V-4037	Resorte de retorno, perno de anciaje del freno de la zapata de freno	84	13	16,5
3	520175	Resorte para ajuste de freno	73	25	9,5	6	518299	Resorte de retorno.			
4	518287	Resorte para ajuste de freno	122	23	17		del chasis n° 2V-4038	perno de anclaje del freno de la zapata de freno	.84	16	16

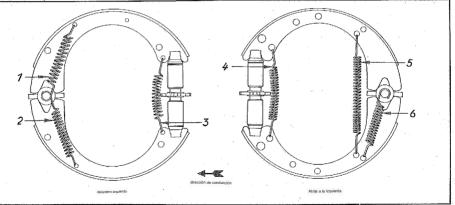

#### Freno de estacionamiento en las cuatro ruedas Disposición de los resortes en las zapatas de freno


#### Daumuster: 3.5-34/57 construido en 1931/32

namero de referencia	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Entrada larga presiones	número de vueltas	Afuera- diámetro	de steence	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Entrada larga durar	número de vueltas	Afuera-
					'Documento :	5	518283	Muelle Hall para zapata de freno	140	27	12
1	514875	Resorte de retorno para palanca de cable de freno	95	38	indisposible	6	518288	Resorte de retorno para zapatas de freno	215	24	16
2	518286	Resorte de retorno para zapatas de freno	161	35	11						Docume
.3	5:18282	Resorte de retención para zapata de freno	140	17	11	7	514875	Resorte de retorno para palanca de cable de freño	95	38	no Antes
4	\$20176	Resorte para ajuste de freno	140	46	11				ł		man

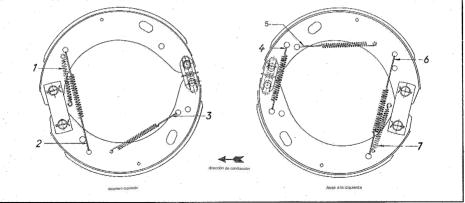

### Freno de estacionamiento en las cuatro ruedas Disposición de los resortes en las zapatas de freno

Y- nûmero de tren	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Largo	Número de vueltas	Diámetro externo mm	Ser- númerode	Para ti-No.	etiqueta de la pluma	Largo ent- spanni	Número el ganador mazmorra	Afuer a través mensaji
1 2	518298	Resorte de retorno, perno de anclaje del freno de la zapata de freno	84	13	16,5	5	518287	Resorte para ajuste de freno	122	23	17
3	514876	Resorte de retorno				6	514876	muelle de retorno para palanca de zapatas de freno	100	34	12
- 2		para palanca de zapata de freno	100	34	12	7	518289	Resorte de retorno para zapatas de freno	185	40	17
4	518287	Resorte para ajuste de freno	122	23	17	.8	518298	Primavera de retomo, Perno de anclaje de freno de zapata de freno	84	13	16,5
								6		-	

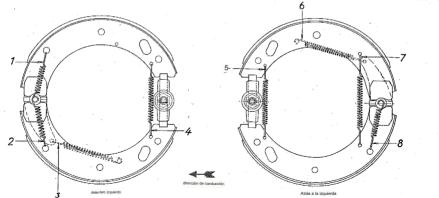

# Juego de rodamiento de ruedas - ruedas - delanteras personas, furgonetas y camiones

Baumuster	tuerca de cejinete de rueda ari roscado	longitud de la palancia para tuarca de cojinete de rueda Illarve mm	Ajustar el juego del cojinete de rueda	Prueba #Jungo del cojinete de la rueda	retiono de grasa el rodenierio de reste
1033 DE 38 1190 1,5-Olimpia-47 1196 18 BC 11234 18 and 18 38 1833 1833 12 BC 20120 920 25104 1232 20103 12 BC 25104 1240 1210 1210 1250 1290 1296 1397 13237 15-29 20-12 2,5-32 1,5-1-45	Mano derecha  Mano derecha  Jado izquierdo Rosca izquierda Mano derecha	nomal longulud de clave administrative administrative administrative administrative administrative administrative administrative administrative administrative administrative administrative administrative administrative adm	Apriete la tuerca articulada hasta que desaparezca el juego del cojinete de la rueda. Esto es fácil de determinar de la siguiente manera: una mano agarra la rueda por el reumitico y la mueve de un lado a otra transversalmente a la dirección del composito de desplazamiento, el pulgar del otro disco de presión Hardenn y se sujeta Ra. Gire hacia atransversalmento, el pulgar del otro disco de presión Hardenn y se sujeta Ra. Gire hacia atransversalmento, el pulgar del otro disco de presión Hardenn y se sujeta de amarre de ferula, pero no más de una vuelta.  y astillado, y astillado, y astillado, luego gire hacia atrás hasta un máximo de / revolución hasta el siguiente orificio de chaveta y pasador adecuados.	La nueda debe poder girar hacia adelante y hacia atrias sin un "tiron" perceptible.  De lo contrario, retire los cojinetes de bolas y verifique su estado.	Comprobar si el cojinte de la rueda tiene suficiente grasa (M.46), refereur si es necesario.
6700 tipo A		Corresponde al ajus	te del juego del cojinete de la rueda trasera, ver página 1	91	

# Juego de rodamientos de ruedas → Ruedas traseras (solo para camiones con tuercas de ajuste de rodamientos de ruedas)

Baumuster	tuerca de cojinete de nueda Tipo de hilo	Longitud de elevación para llave de tuercas de connete de ruelli	Apriete la tuerca del cojinete de la rueda interior y ajuste la holgura del cojinete de la rueda	Plezas de fijación para fuerca de cojnete de rueda interior	Prueba #1/460 del cojinete de la rueda	tuercas de cojin tuercas hexagonales	la tuerca anular	Lienado de grasa de IOS opretes de las suetas
			ed cruz. acople.		de lo contrario	obre el cubo s de la rueda opuestas	apo del cterior	
		,	cubo de la ru después después rego affoje el	senroscar y apretar	dear, de lo	una costilla sobre el cub una costilla sobre el cub tuerca interior. Interior del cojinete de la rueda s's superfícies opuestas	n contacto con un trapo del ra de la tuerca exterior	sario.
1,51-45	^		en una cara de el medio. rued rueda interior y	Moffer des	sacudidas palpables".	1 8 8 A	seguridad en la ranura de	allenar si es neces
3,5-34/57/83 3,5-36/47	Mano derecha	eso. 330	a rueda interior de madera en l'cojinete de la I	Padigger Mo	E 18	Radnabe — Ingar, eso a superficie hexagonal de la superficies pouestas de la tuera a placa con S 834 en do	hasta que una ranura e arandela de segun	ю grasa (М 46), и
5,6-36/42/47	v		Después de apretar la tuerca del comete de la rueda interor en una cara del dar algunos gotpes sujetando un mantifi de madera en el medio. Tueda conventr algo. Apriles aún más la tuerca del cojnete de la nueda interior y		en su Com	sobre un sobre un tro en dos loquee I	Aprete la terma del cojeme de la nocia enterior hada que una mara en la berca entre en corducio con un trop del la palcan fictamite collapsa. Pestafrio de la arancelea de segundad en la marura de la tuerca exterior pacherea.	Comprober si el colineis de la tuecia laine sufciente grass (M.48), rellemar si es necesario.
		- :	pués de apretar la tu ar algunos golpes si onvertir algo. Apriete	Nueva placa de bloqueo ent	rada debe girar a la izquir quitar los cojinetes y	Aprilede la luerca del colprete de la nocial acterior.  Planchar S 834 hacia adentro en dos  agacharse Luego bloquee il  doblar la luerca exterior.	Apriete la tuerca del cojimete de la rusda exterior la placa flotamte collapsa. Pestatria de la aggacharse,	omprobar si el cojinete o
			Des da	Ž	e e	. g. g.	4 3 86	8

# Ruedas, llantas y

#### neumáticos turismos

	Llantas- designación		Llantas- designación	profundidad megameta Medida rominal		Radbolzenlocher		Desviación de la li		nota para
Baumuster	ruedas frontales y ruedas traseras	Llanta .art	rueda delantera y rueda trasera	rueda delantera y rueda trasera	Número	diámetro B	Círculo de paso Ø C	medido en medido del neumático interior de la o	en el asiento Superficie ceja de la llanta	llantas mueri con marca roja
1033	4.50 -17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1	1 -	i
1190	4,25-17		2,7512217	6.5	4	14,2	101,6	5	2	6
11 234	4,5016		-			14.2	205		20	1
K 38	4,50-16		3,00 DX16	25	~~', ~~'	14,2	205	1,7	- 1	
KJ 38	4,50-16	سب سر	- 3.00 DX16	25	. 4	18,5	100	1,5	2	la B
12.BC hasta septiembre de 1931	4,00 418		3% 18							válvula
12 B/C	₫30-17		6.494AL		$\sim$	1/1/		1 10821		e e
92.C	4,75-17					V / V / V	l .		11000	clerren la
1233	4,75 177		المساورة	1110		$\times \times$			1 600	1 15
12 norte	A50 17		2,75 DX17 _	_ `~	4	14.2	101,6			
1210 //	4.50 17		2,750017	6.5	× *	1 /	1/101,0	1 1	11.	ane
12 LG	4,75—17	//				\ \	N-31	1 1154	l Si	para
1290	4,50-17	1 6				\ \	17 11	1 158/64	li 🖳	a b
1290 especial	4.75 17	/ L	i i	/	(X, Y)	1	1 11			roja
1397 //	5,25 16	/t	3,00 Pr x 16	6,5	5	14,2	1041	1,5	2	as as
13237 con freno de cuerda	5.00-16	$\sim$ A	3,00 Pr x 16	6,5	12	14,2	1016	1.5	2.	con la marca mentiras
13237 con freno de presión de aceite	5.00-16	<b>D</b> 3	3,00 D X 16		101					a a
38 años 17 17	\$5.00 16	TZ.		/	V 1					8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	learne and the	.V	Lassauck	Ĺ				1 144		
1,5-Olimpia-47	5,00 16	Á	3,25 DX16	25 	5	14,2	205	1.5	2	equilibrados
1,5-Olympia-47 (Exportación)	5,25-16	1	C	B						@
18 a. C. hasta septiembre de 1931	4,5018	i M	4x18				1 1 11	1 11/21		l l g
18 B/C	4,75 17	1,	7			<i> </i>	I / //		HKH (SH	
18 norte	475-17		2,75 profundidad x 17	6,5	15/	14.2	106/	1.5	2	1 lig
1833	5.0017	V V		/		1 /	1 11			neumáticos
20103 versión antigua	5.50-16	$\times \times$	3125 DX 16	6,5	1/5	14.2/	/ ApB	1,5	2	
20103 con cubo de tambor	5.50-16	$\sim$ $\sim$	323-D-x 16	-25	/ 5	14/2 /	/205	1,5	2	ıtar
20120	√5,50△16	$\sim$	3.25 DX16	65	, , ,	14.2	108	11.5	2	Montar
25104	5.50-16		3,25 D 16	25	5	14.2	205	1,5	2	1112
Capitán 39	5.50 16	155 S. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.	3,200		*	/-//	/		+	MI
2.5-Capitán-47	5,50-16		3,50 DX16	22	5 /	18.5	205	1,5	2	N l
Anusco 10	6,50-16 adicionales	1495/30	4,50 EX 16	37.5	5	18,5	1.30	1,5	2	111

# Ruedas, llantas y neumáticos ..... - furgonetas y camiones

	- N				profundidad		Radbolzenlocher		Desviación de la	admisible llanta	nota para
. Baumuster	de	esignación de neumáticos	borde ari	llantas designación	Medida nominal  A  minoro	Número	A través do- mensajoro B	Lago- circulo- Ø C	Fuera de rendio medido apre asiento de llanta <b>área</b> missaro	usteralmente ; opiadamente borde interior de la llanta ;	equilibrado llantas telefonicas con rojo marca
1196	frente atrás	4,50-16 5,50-16		300DX16 -5500X16	25	4	18,5	100	1,5	2	
12 B/C	_	4,00-18	_	3½ x 18	1000						vula.
12 B/C		4,50-17	J	2,75 DX17		$\wedge$				M	que cierren la válvula.
12 norte	_   -	4.80 17		2,75 DX17	100		14.2	101,6		, \	cierrer
12 LGL		4,75-17		275 DX17			$V_{i}^{\prime}$		1,5		anb s
1296	/	74,75/17	1	275D-17	700		1/7				roja para
1396	frente /	4,25 17 5/00 17		275 DX17 3,00 Dx17			- \ \				larca ro
18 B/C	11	4,50-18	Tiefbel	4X18	6,5	5	14,2	108	1.5	2	n la m mentin
18 B/C		4,75-17	) I -	2,75 DX 17		lф		$\parallel \parallel \parallel \parallel$			80 80
1,5-29	vonn Hinjen	5,50-18 adicionales 6,50-17 adicional	H	3,25 EX18 4,00 FX17	48	J 5	18,0	30	2,5	2	equilibrados con la marca mentiras
2,0-12	Yorth pale species	5,50—17 extra 7,00—17 extra	$  \setminus \rangle$	3.25 E x17 400Fx17	1	5	16,	/140	2,5	2	máticos e
2,5m32	Vom Binter	\$,50—18 extra 5,50—18 extra <sup>1</sup> )		3.25 EX18 3.25 E x18	877	6	20,5	205	2.5		Montar neumáticos
1,51-45	ferre atrás	6.00 -18 adicionales 6:00 18 más		3,62 F x 18 3,62 F x 18	88°)	6/	20,5	205	2.5	2 🔏	ĮΣ
	frente atrás	6,00 18 adicionales 6,00 18 adicionales <sup>2</sup> )	1	4,00 EX 18 4,00 EX 18	863)	6/	/20,5	205	1,5	4	

madurador gemelo

 <sup>\*) 8</sup> mm Materialdicke am Lochkreisdurchmess

# Ruedas, llantas y llantas: furgonetas y camiones (continuación)

							Radbolzenlocher		Desviación admisible de la llanta	nota para
Baumuster		designación de neumáticos	borde de arte	designación de llanta	profundidad represent Medida nominal A Sentres	Número	A través de- infinidad B	circulo de agujeros C C	Figera de ronda lateralmente medido razonablemente por el asiento del neumático   Superficie interior de la ceja de la llanta estruto	balanceadas con marca roja
3.5-34 (carnión de 2 toneladas)	frente atrás	6,0020 HD adicionales 6,00-20 HD adicionales')		5"20 5"20				L		
3,5-34 (carrión de 22 toneladas)	vors trasero	6,00-20.extra HD 6,50-20 extra HD	وسست	5'' <b>70</b> 5-20						· válvula.
3.5-57 quantità de 2 trededes)	Yom detrás	6,00 20 extra HD 6,59-20/extra HD')		5-20 5''—20	989)		362	203,2	2,5	cierren la
3.5-57 (2% tonelada)	atar al frente	6,00—20 HD adicionales 6,50-20 HD adicionales)	ر ا	5"20 5"20	-A					Montar neumáticos equilibrados con la marca del rodillo para que cierren la válvula.
3,5-83	frente atrás	6,00 20 HD adicionales 6,59—20 HD adicionales()		5"-20	8		1			del rodillo
3,5-36	vojin trasero	_7,00 20 HD adicionales 700-20 HD adicionales*)		G"-20	982)	16	20:5	205	2.5	la marca mentras
3,5-47	votn. trasero	180-20 190-201		6" 29 6"-20	1052)	Po	20,5	205	2.5	rados con
3,6-36/42 (con 6 tornillos de rueda)	voch trasero	7,00—20 extra HD 7 25m-20 extra*)		5"20 6'20	98 105)	6	20.5	205	2.5	os equilib
	atrás	7.2520 adicional 725-20 adicional <sup>3</sup> )	\C	) 6"-20 6"-20	-W					neumátic
3.6-36/42/47 (con 6 pernos de rueda)	tente atrás	190—20 100-20')		6''20 6''20	105)	6	20,5	205	2.5	Montar
	frente atrás	7,50-20 HD adicionales 7,5020 HD adicionales')		6"20 6"20		//			R	

<sup>1)</sup> Neumáticos dobles

# Ruedas, llantas y neumáticos: furgonetas y camiones (continuación)

Baumuster					Drawignosorindas	Radbolzenlocher			Desviación admisible de la llanta		nota para
		designación de neumáticos	borde de arte	designación de llanta	de la prohindidad de inservicio.  A	Número	diámetro B	circulo de agujeros & C	Pura de ronda medido en la superficie del asiento del neumático milineto	sauce medido en el interior de la ceja de la llanta	equilibrado neumáticos fete con: marca roja
3.6-36/42 (con 8 tornillos de rueda)	fronte atrás	7,00-20 adicional HD 7,25-20 adicional*)		5" 20 6"-20	99 106")	8.	27	275	2.5	2	<u>0</u>
	frente atrás	7,25—20 extra 7,25—20 extra¹)	cama plana	6"-20 6"-20		e	27	275	2.5	2	los neumáticos equilibrados con la roja de modo que descanse contra la válvula.
3.6-36/42/47 (con 8 pernos de rueda)	tente atrás	190-20 190-20')									
	atrás	7,50-20 HD adicional 7,50-20 HD adicional*)									
6700 tipo A	run detrás	7,25—20 extra 7,25—20 extra²)		6"-20 6"-20	1062)	.8	27	275	2,5	2	r los neur roja de r
	frente alfrás	190-20 190-20¹)		6"20 6"-20							Montar I marca r

<sup>1)</sup> Neumáticos doble-

<sup>\*)</sup> Grosor del material de 8 mm en el diámetro del circulo de pernos; con neumáticos gemelos, la distancia del centro de la llanta o del neumático se calcula a partir de: 2 x compensación + 2 x grosor del materia

# Presión de los — neumáticos turismos

				presión de llanta					
Designación de ventas	Baumosier	designación de neumáticos.	Ocupación 1	-2 personas	Ocupación 4 personas				
			ruedas frontales ruedas traseras		ruedas frontales	ruedas trasera			
1,0 Litro	1033	4,50-17			1,75	2,0			
P4	1190	4,25-17			1,75	2,0			
Cadete	11234	450-16	1,6	1,7	1,6°	2.0			
cadete especial	K35	760-76	1.6	1,7	1.6	2,0			
norma cadetel	KJ 38	150/16	1,6	1.7	1,6	2,0			
1,2 litros	12 B/C	4,50-127			1,75	2,0			
Regente de 1,2 litros	92C	4,75-37			1.75	2,0			
Regente de 1,2 litros	1233	(grs_12)			1.75	2,0			
1,2 litros	12 norte	4,50-17		,	1,75	2,0			
1,2 litros	1210	A:50=17			1,75	2,0			
1,2 litros	, 12 LG	4,75-17			1,75	2,0			
1,2 vida	1290	4,50-17			1:75	2,0			
1,2 litros	1290 especial	4,75-17			1,75	2,0			
1,3 itros	1397	() 36 76			1,7	2,0			
Olimpia de 1,3 litros	13237	5.00-16			1,6	1,7			
Olimpia de 1,5 litros	Q1 38	11/25/00-16	1,6	17	1,6	2,0			
1.5 litros Olympia-47	1,5-Olimpia-47	530	16	1,7	1.6	2,0			
1.0 iii 03 Olympia 47		917 (-164)	1,6/		1,6	1,7			
1,8 litros	18 B/C	OC 475-174			1,75	2,25			
1,8 litros	18 norte	4.75-17			1.75	2,25			
Regente de 1,8 litros	1833	5,00-17			1,75	2,0			
2.0 litros 6 cilindros	20103	5,50-16/	1,6	1,7	1.6	1.9			
2.0 litros 6 plazas	20120	5,50-16,			1,8	2,5			
Súper 6	25104	3504-16	1,6	1.7	1,6	1,9			
capitán	Capitán 39	5/50-16	1,6	1,7	1,6	1,9			
Capitán-47 de 2,5 litros	2.5-Capitán-47	5,50-16	1.6	1.7	1,6	1,9			
Almirante	Anuncia 38	6.50-16 adicional	2,0	2,0	2,0	2,5			

<sup>1)</sup> Para septiembre de 1931 4.00----18.

Tamaño de llanta para exportación y pedido especial. \*Hasta septiembre de 1931 4.50—18.

Designación de ventas	Baumuster	designación d		presión de llanta		
		ruedas frontales	ruedas traseras	ruedas frontales lejos	ruedas traseras	
furgoneta de 1,1 litros	1196	4,50-16	5,5016	1,75	2,0	
furgoneta de 1,2 litros	12 B/C	4,50	1,75	2,25		
furgoneta de 1,2 litros	12 norte	4,50	-17	1,75	2,25	
furgoneta de 1,2 litros	12 LGL	4,75	-17	1,75	2,5-~-2,7	
furgoneta de 1,2 litros	1296	4,75	-17	1,75	2,5m2,7	
furgoneta de 1,3 litros	1396	4,25-1	5,0017	1,75	2,5-2,75	
furgoneta de 1,8 litros	18 B/C	F75	17)	1,75	2,25	
1 tonelada	1,5-29	5,50-10 adicionales	6,50-17 adicional	2.75	3,3	
1 tonelada	2,0-12	5,50-17 adicionales	7,00-17 adicional	2,5	3,0	
12½ toneladas	2,5-32	5,50–13 adicionales	5.50-18 doble (adicional)	2,75	3,0	
1½ tonelada	1,51-45	6,0018 adicional	6.00-1-18 adicional (doble)	2,25	2,75	
2 toneladas	3,534	5.00- Fa HB	6.0020 HD extra (doble)	4.25	4,75	
2 toneladas	3,5-57	6:00 20 extra HD	6.50 +20 extra=HD= //(doble)	4,25	4,75	
2 toneladas	3,534	6,00-200HD-	6.59-20 extraHD_ // (doble)	4,25	5,0	
2% toneladas	3,5-57 -exec	6,00-20 HD adicionales	6.50-20 axtra HD (doble)	4,25	5,0	
2½ toneladas	3,5-83	6,0020 HD adicionales/	6.50-20 extra HD (doble)	4,25	5,0	
3 toneladas	3,5-36	7,00-28 extra HD	7.0020 HD extra (doble)	puntos	5,25	
3 toneladas	3,5-47	190-20	190 20 (gemelo)	nto <b>s</b>	4,2	

Presión de ...... neumáticos de furgonetas y camiones (continuación)

Designación de ventas	Baumuster	- designació	ón de neumáticos	presión	de llanta
		ruedas frontales	ruedas traseras	Ruedas delanteras en	ruedas trasera
		7,00-20 HD adicional	7.25-20 adicional (doble)	4,0	2 2
3 toneladas	3,6-36	25-20 adicionales	7.25-20 adicional (doble)	4,0	2 2
		100/50	190-20 (doble)	3,5	2 4 -
3		7,50 20 HD adicionales	7.50-20 extra HD (doble)	3,5	- t
		7,00-20 HD adicional	7.25-20 doble (adicional)	4,0	2 2
3 toneladas	3,6421	7,25-20 adicional	7.25-20 adicional (doble)	4,0	я Б
	1)	190-20	190-20 (Mellizo)	35	4,2
		73020 y HD	7,50-20 HD adicional (Mellizo)	3,5	4,5
		1917	190-20 (Mellizo)	3,5	4,2
3 toneladas	3,6-47	7.25-20 adicional/	7.25-20 adicional (doble)	4,0	5,25
		7,50-20 HD adicional	7.50-20 extra HD (doble)	3,5	4,5
*			7.25-20 adicional (doble)	4.0	5,25
Enwarding on had on his number du 3 has die die	6700 tipo A	190-20 cua		3,5	4,2
			amaño 7.50-20 extra HD	3,6	4,5

# NOTIZEN

# Grupo »L«

### AJUSTE DE LA ...... RUEDA DELANTERA DE DIRECCIÓN

LA MESA:	PÁGINA:	LA MESA:	PAGINA:
Cuadro de ajuste de la dirección	20	Eje de dirección, dirección de rodillos helicoidales Pasajero, furgoneta y camión	200
Ajustar o reajustar la dirección	201-205		
de turismos, furgonetas y camiones		ajuste de la rueda delantera, camber, toe-in, caster	
		desparramar	209-210
Datos principales de	20	coche de pasajeros	
dirección de pasajeros, furgonetas y camiones			
		ajuste de la rueda delantera, camber, toe-in, caster,	
Eje de columna de dirección, dirección de segmento helicoida	al 20		
en vehículos de pasajeros, de reparto y camiones		furgonetas y camiones	

# Cuadro de ajuste de la dirección

CARROS PASAJEROS			FUR	GONETAS Y CAMIONES	
Baumuster		Página	Baumuster	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Página
1033.		, ,	1196.	/	1
1190.			12 B/C		
11234			12 N.		
K 38.			12 LGL		-
KJ 38			1296.		201
12 B/C		. 10	1396.		
92C			18 B/C		-
1233.		201	1,5-29		1
12 norte			2,0-12		1
1210. 12 LG					
1290.			2,5-32		000 : 0
1397.			1,5t-45		203-21
13237					-
0138			3,5-34/57/83		201
1,5-Olimpia-47		202	3,5-36/47		
18 B/C			3.6-36/42/47		205
18 norte			6700 Tipo A		
1833.			l		1
20103		201			l
20120					
25104 al chasis no. 104-33488					
25104 del chasis no. 104A-1				•	
Kpi 39		203-204			
2.5-Capitán-47	]	203-204	1		
Anuncio 38			}		
			1		

### Establecer o ajustar la dirección

laumuster	1033	KJ 38 1210	1396	18.B/C	20103	25104 al chas	is no. 104-33488
	1190	12 B/C 12 LG	1397	18 N	20120		
	1196	92C 12 LGL	13237	1833	2,0-12	3,5-34/57/83	
	11234	1233 12 1290	OI 38				
	K.38	norte 1296	1,5-29				

Todos los ajustes son posibles con la dirección instalada, aquí la barra de dirección se quita del brazo de la columna de dirección. Instale el tornillo sinfín de dirección y el segmento únicamente en pares, como se suministran unidos de fábrica (para 3.5-34/57/83, el tornillo sinfín de dirección y el segmento se suministran individual/mente).

El eje de la columna de dirección y el brazo de la columna de dirección vienen con marcas de muescas en la cara en la fábrica. En cualquier caso, coloque el brazo de la columna de dirección para que las marcas queden alineadas. La balanza de resorte no se usa para verificar estos ajustes.

#### 1. Ajustar el juego longitudinal del tornillo sinfin de dirección

Para este propósito, la tuerca de ajuste de tomillo sin fin D se proporciona en la parte superior de la

Afloje los tornillos de sujeción B y C de la tuerca de ajuste de la barrena D y la abrazadera del tubo de la cubierta E. Apriete gradualmente la tuerca de ajuste del fornillo sinfrin, comprobando alternativamente el juego longitudinal del tornillo sinfrin brando del volante. No gire hacia atrás la tuerca de ajuste del tornillo sin fin D, de lo contrario la posición correcta de los rodamientos de rodillos cónicos se pone en peligro fácilmente Apriete los tornillos de sujeción B y C de nuevo. El volante debe girar con facilidad sin juego longitudinal perceptible.

## 2. Ajuste la puerta de dirección velle

Para ello, en el lado derecho de la carcasa de la dirección está previsto un tomillo de ajuste N asegurado con una contratuera M. Afloje la contrátuerca M. apriete el tornillo de ajuste y luego gire hacia atrás 17 vuelta. Apriete la contratuerca mientras sujeta el tornillo de ajuste.

### Ajuste la holgura

Para ello, la brida de la carcasa de la dirección y la carcasa de la dirección están dispuestas de forma giratoria una respecto a la otra. Regulación mediante tornillo excéntrico K situado en el casquillo excéntrico G.

Lleve la dirección a la posición media (en línea recta). Esto corresponde a la mitad de los giros del volante que resultan de girar desde el tope izquierdo al tope derecho. Afloje los tornillos L de fijación de la brida de dirección y la tuerca F del tornillo excéntrico K 1 vuelta. Gire el buje excéntrico G (visto desde el lado del brazo de caída) en sentido antihorario 1/ de vuelta. Compruebe el juego del flanco de los dientes ajustado moviendo el brazo abatible hacia un lado con la mano. El juego del flanco de los dientes se ha ajustado correctamente cuando solo hay un juego apenas perceptible en el brazo abatible en la posición recta. Pernos de montaje de la brida de dirección L y tuerca del pemo excéntrico F Ancieta al máximo.

Nota: El ajuste de la holgura solo se puede realizar con la dirección en la posición de marcha en línea recta. El juego aumenta según las posiciones finales de la dirección (giro a la izquierda oa la derecha de la dirección).

Girar el volante desde el tope izquierdo al tope derecho en todo el radio de giro de la dirección. Si la dirección se vuelve más pesada desde la posición media hasta las posiciones finales, esto es una señal de un gran desgaste en el engranaje helicoidal y el segmento en la posición de marcha en línea recta. En este caso, el tomillo sinfín de dirección y el segmento deben ser reemplazados. El ajuste del juego longitudinal del tomillo sin fin de la dirección solo es posible cuando se retira la dirección. El eje de la columna de dirección y el juego del flanco de los dientes se pueden ajustar con la dirección instalada; lostale el tomillo sinfin de dirección y el esgemento solo en pares, tal como se envian juntos de fábrica, [aumentar. El eje de la columna de dirección y el para de la columna de dirección y el para de la columna de dirección y el para de la columna de dirección y el para de la columna de dirección y el para de la columna de dirección y el para de la columna de dirección y el para de la columna de dirección y el para de la columna de dirección y el para de la columna de dirección en

dirección y el brazo de la columna de dirección vienen con marcas de muescas en la cara en la fábrica. En cualquier caso, coloque el brazo de la columna de dirección en el eje de la columna de dirección para que las marcas que den alineadas.

 Ajuste el juego longitudinal del tornillo sinfín de dirección (Solo es posible cuando

se quita la dirección. Para este propósito, se proporcionan suplementos Ezy para el cojinete de empuje del tomillo sinfín superior F y la brida D. del manguito de ajuste. El ajuste se realiza arregando o quitando calzas.

Retire el volante, separe el tubo de soporte de la dirección de la carcasa de la dirección. Desenrosque la placa de presión para el manguito de ajuste D de la carcasa de la dirección. Retire el manguito de ajuste. Saque las arandelas E y reemplace los cojinetes de empuje del tornillo sinfin Fondo H con manguito de fricción 581 o Sew 125.

Determinación del juego de lainas Utilice

un calibrador de cuadrante para medir la profundidad del asiento del cojinete superior del tornillo sinfin. Ly la profundidad del rebaje M en la carcasa de la dirección. La profundidad del rebaje en la carcasa de la dirección debe deducirse de la profundidad del seiento del cojinete de empuje. A la diferencia resultante de la precarga de los cojinetes de empuje helicolades se le debe sumar 0,1 mm. El valor calculado corresponde al espesor requerido del juego de

Prueba con balanza de resorte:

surfamentos

Gire el volante hacia la izquierda o hacia la derecha casi hasta el tope, es decir, el segmento debe estar aproximadament en el na posición final, pero libre del tope (en esta posición se encuentra el mayor juego de flancos de dientes). La balanza de resorte debe colgarse en el radio del volante a una distancia A = 170 mm al tirar (perpendicular al volante). habló) mostra 0.42 a 0.55 kg.

2. Ajuste del eje de la columna

de dirección Para este propósito, hay un tornillo de ajuste asegurado con una contratuerca en el techo de la carcasa de dirección. Contratuerca Josen, apriete el tornillo de ajuste, luego /

rotación inversa. Apriete la contratuerca mientras sujeta el tornillo de ajuste. La prueba con una balanza de resorte no es posible.

### 3. Ajuste la holgura

Para ello, el tornillo sinfín de dirección se monta sobre un casquillo excéntrico G finamente ajustable. El manguito de ajuste D se usa para ajustar el casquillo excéntrico con el tornillo sinfín insertado.

Lleve la dirección a la posición media (en línea recta). Esto corresponde a la mitad de los giros del volante que resultan de girar desde el tope izquierdo al tope derecho. Tornillo de sujeción de la abrazadera del tubo de la carcasa y tornillos 8 de la placa de presión C para el manguito de aquito. Establezca la distancia entre el tornillo sinfin de dirección y el segmento girando el Eistemmuffe D'. Nota: Ajuste el juego de los flancos de los dientes para que no se sienta juego en el brazo de la columna de dirección cuando la dirección está en la posición media. Sin embargo, el volante debe poder girarse más allá de la posición central de la desviación divolante. N Apriete

tornat les deseaución de rodates, rapliete los tornillos en la placa de presión para la palanca de ajuste. Verifique nuevamente la movilidad del volante girándolo hacia la izquierda y hacia la derecha para ver si todavía se puede giara a la posición media sin atascarse. Si, después de apretar la placa de presión, el volante se mueve demasiado más allá de la posición central, aumente ligeramente la holgura.

Prueba con balanza de resorte: gire el volante 1 vuelta antes de la posición media (opuesta a la dirección de tracción prevista de la balanza de resorte). Con una balanza de resorte (perpendicular a los radios del volante), gire rápidamente el volante aproximadamente / y uvelta más allá de la posición media de la desviación del volante. En el momento de pasar a la posición media, el volante - suspendido en el radio del volante (distancia A 170 mm) - deb indicar de 0.48 a 0.58 kc.

### Establecer o aiustar la dirección

Raumuster

25104 del chasis no. 104A-1

2.5 Capitán-47

2.5-32 1.5 1-45

Todos los ajustes son posibles con la dirección instalada, con la barra de dirección o tirante retirados del brazo de la columna de dirección. El tomillo sinfín de dirección y el eje de la columna de dirección con rodillo de dirección no se suministran por pares, sino individualmente. El eje de la columna

de dirección y el brazo de la columna de dirección están hechos de fábrica con marças de muescas en el jabón facial. En cualquier caso, coloque el brazo de la columna de dirección en el eje de la columna de dirección para que las marcas queden alineadas.

#### 1. Ajustar el eje de la columna de dirección

Para ello, en la brida de dirección L de la carcasa de dirección está previsto un tornillo de ajuste H asegurado con una contratuerca

K. Afloie el tornillo de apriete E de la palanca de ajuste C para el casquillo excéntrico, gire la palanca de ajuste en la dirección opuesta a la marca de flecha perforada D para obtener un mayor juego entre la rueda y el tornillo sinfin. Afloie la contratuerca K, apriete el tornillo de ajuste H v luego retroceda/gire. Contratuerca, apriete mientras sujeta el tornillo de ajuste. La prueba con una balanza de resorte no es posible.

### 2. Aiuste el juego longitudinal del tomillo sinfín de dirección

Para este propósito, se proporciona un tornillo de ajuste G, calibrado por una contramuestra E, en la parte inferior de la tapa B de la caja de dirección. Afloie la contratuerca F. Enroscar el tornillo de ajuste G hasta que el tornillo sinfín de dirección no tenga juego longitudinal (comprobar tirando axialmente del volante) Asegurar el aiuste correcto con una contratuerca

### Prueha con halanza de resorte:

Gire el volante hacia la izquierda o hacia la derecha casi hasta el tope, i. h La rueda dentada debe estar casi en la posición final, pero libre del tope (en esta posición se produce el mayor juego de los flancos de los dientes). Los básculas de resorte deben mostrar la siguiente fuerza de tracción cuando se enganchan en los radios del volante (perpendiculares a los radios del volante): W

Baumuster	enganchado en el radio del volante a la distancia A m	onsiderado debería mostrarse al arrastrar kg
Capitán 39 2.5-Capitán-47	180	0,24 a 0,30
25104 del chasis no. 104 A-1	175	0,6
2,5-32 1,5 +-45	1.85	0,6 a 0,8

### 3. Ajuste la holgura

Para ello, el tornillo sinfin de dirección está montado en un casquillo excéntrico. La palanca de ajuste C en la parte inferior de la cubierta de la caja de dirección B, que está asegurada con el tornillo de sujeción E, se usa para ajustar el buje excéntrico con el tornillo sinfin insertado.

Lleve la dirección a la posición media (en línea recta). Esto corresponde a la mitad de los ginos del volante que resultan de girar desde el tope izquierdo al tope derecho. Ajuste la distancia entre el tornillo sinfín de dirección y el rodillo de dirección girando la palanca de ajuste C del casquillo excéntrico en la dirección de la flecha") y esegúrelo con el tornillo de sujeción E. Al girar el volante más allá de la posición central, aproximadamente 1/ de vuelta a la izquierda y a la derecha, no debe haber juego en la posición central. Sin embargo, el volante debe deslizarse fácilmente sobre la posición central.

#### Prueba con balanza de resorte:

Gire el volante una vuelta antes de centrar (frente al giro de tracción previsto de la báscula de resorte). Luego tire del volante con una escala de resorte rápidamente sobre la posición media de la desviación del volante aproximadamente 1 vuelta. En el momento de pasar a la posición media la balagraz de resorte muestra la siquiente fuerza de tracción:

Baumuster k -	envuelto en radios de volante a distancias per hijim	indica en el momento de tirar sobre la posición central del volante kg
Kpt 39 2.5-Capitán-47	100	0,37 a 0,49
25104 del chasis no. 104 A-1	\$75	1,1
2,5-32 1,5+-45	185	1,08 a 1,33

### Establecer o ajustar la dirección

Baumusler

- -

3 5-36/47

3 6-36/42/47

6700 tipo A

6700 tipo A

Todos los ajustes son posibles con la dirección instalada, la barra de dirección se retira del brazo de la columna de dirección, el tornillo sinfín de dirección y el eje de la columna de dirección con el rodillo de dirección no se suministran en pares, sino individualmente. El eje

de la columna de dirección y el brazo de la columna de dirección vienen con marcas de muescas en la cara en la fábrica. En cualquier caso, coloque el brazo de la columna de dirección en el eje de la columna de dirección para que las marcas queden alineadas.

1. Aiustar el juego longitudinal del tornillo sinfin de dirección

Para este propósito, la tuerca de ajuste de tomillo sin fin D se proporciona en la parte superior de la

Afloje los tomillos de sujeción B y C de la tuerca de ajuste de la barrena D y la abrazadera del tubo de la cubierta E. Apriete la tuerca de ajuste de la rueda para nieve D hasta que pueda sentir el giro de la lengüeta de presión del tomillo sin fin en el volante, gire la tuerca de ajuste del tomillo sinfin una uvella hacia afixa, aontele los formillos de suicido fi 8 to dra vez.

de resorte con resente o maillibrio

(Solo es posible si el rodillo de dirección del eje de la columna de dirección aún no esta construido (Sala).

El dinamómetro suspendido en el radio del volante a una distancia A = 200 mm debe ser de 0.56 to cuando se tira (perpendicular al radio del volante). mostrar (0.80 kg.

KHGF

2. Aiustar el eie de la columna de dirección

Para ello, en el lado derecho de la carcasa de la dirección está previsto un tornillo de ajuste N asegurado con una contratuerca M.

Afloje la contratuerca M, apriete el tornillo de ajuste N y luego gire hacia atrás/gire. Apriete la contratuerca mientras sujeta el tornillo de ajuste.

No es posible realizar la prueba con una báscula de resorte

### Aiuste la holgura.

Para ello, la brida de la carcasa de la dirección H y la carcasa de la dirección están dispuestas de forma giratoria entre sí. Regulación mediante tornillo excéntrico K situado en el casquillo excéntrico G.

Lleve la dirección a la posición media (en linea recta). Esto corresponde a la mitad de los ginos del volante que resultan de girar desde el tope izquierdo al tope derecho. Aflojar los tornillos L de fijación de la brida de dirección y la tuerca F del tornillo excéntrico K ¼ de vuelta. Gire el buje excéntrico (visto desde el lado del brazo de la columna de dirección) en sentido antilhorario hasta que no haya más juego en el brazo de la columna de dirección. Gire el volante / gire a la izquierda y a la derecha desde la posición central y verifique la movilidad del mecanismo de dirección. Cuando el mecanismo de dirección está correctamente ajustado, hay juego entre el tornillo sinfin y el volante en la posición media, y cuando gira el volante más allá de esta posición media, sentrá una ligera resistencia (punto de presión). (Sin embargo, cuando la dirección se gira hacia la izquierda y hacia la derecha, siempre hay Juego entre el tornillo sinfin y el rodillo de dirección y la tuerca F para

el tornillo excéntrico K.

Prueba con balanza de resorte:

Gire el volante ½ de vuelta antes de la posición central (opuesta a la dirección de tracción prevista de la balanza de resorte). Con una balanza de resorte (perpendicular a los radios del volante), tire del volante rapidamente más allá de la posición media de la desviación del volante en aproximadamente 1/ vuelta. En el momento de pasar a la posición media, la balanza de resorte, suspendida en el radio del volante (distancia A = 200 mm), debe indicar de 1,0 a 1,25 kg.

## Datos principales de dirección de pasajeros, furgonetas y camiones

		CARROS P	ASAJEROS			FURG	ONETAS Y CAMIO	NES	
	I	relación de	transmisión				relación de	transmisión	
Baumuster	diseño de dirección	aparato de gobiemo	traducción completa desde mecanismo de dirección	Volante- &	Baumuster	diseño de dirección	aparato de gobierno	traducción completa de Lenkmechanismys	Volante- 3
1033	-	12,0:1	15,4:1	425	1196		15,0:1	19,2:1	425
1190		12,0:1	11,73:1	425	12 B/C	(A)			
11234		15,0:1	15,35:1	425	12 N 1296	18	12,0:1	15,4:1	425
K 38		15,0:1	16,4:1	425	12 LGL	caracol sección	12,0:1	11,73:1	425
KJ 38		15,0:1	14,5:1	425	1396	idiota	12,0:1	15,4:1	425
12 B/C -92C			_		18 B/C	177	-12,0:1	14,1:1	425
1233 12 norte		12,0:1*	15,4:1	425	1,5-29		12,0:1	15,8:1	425
1210 121G	caracol			. 1	2,0-12		¥2,0:1	14,2:1	425
1290	segmento-	12,0:1	11,73:1	425	2,5-32	rollo de sabor	37:1	19,8:1	425
1397 13237	direction	15,0:1	15,35:1	425	1,5 1-45	direction	18/15/4	19,8:1	425
hola 38		15.0:1	17.5:1	425	315-34/57/83	caracol	16,0:1	16,2:1	475
1,5-Olimpia-47	Ì	15,0:1	17,8:1	425		segmento- direccion		10,211	***
18 B/C 18 N 1833		12,0:1	14,1:1	425	3,5-36/47	rodillo de gusano	17,5:1	18,0:1	475
20103		15,0:1	1535:19	425	3,6-36/42/47	direction	17,5:1	17,35:1	475
			(18,1412)	$\sim$	-6700 Tipo A		17,5:1	18,45:1	475
20120		15,0:1	15,85 (	425		<del></del>	<del></del>	<u> </u>	
25104 nasta el chasis nº 104 33488		15,0:1	15,352	9 425	"Brazo de direcc	ión de 165 mm de larg	o (pasador de bola Mil	le al orificio central) n.º d	e pieza 910003
25104 del chasis 104 A-1	caracol dirección	17,5:1	18,3:1	425		,			
Capitán 39 2.5-Capitán-47	de rodillos	17,5:1	20,1:1	445	*) Brazo de caíd	a de 140 mm de largo	(centro del pasador es	sférico al centro del orifici	o) ret. 9 10 008
syunois 36		17,5:1	19,5:1	450	1				

## Eje de la columna de dirección (dirección de segmento helicoidal) — en vehículos de pasajeros, de reparto y camiones

				Cojinete del eje de direc	ción		
Baumuster	tipo de almaconamiento	número de enchufes	Casquillo interior Ø A	Diámetro del eje de dirección B	Eja de la columna de dirección con juego radial	Instrucciones de instalación palanca de dirección en el eje de la odurna de dirección	herramienta especial
1033 1190 11234				1		1	
K38						]	
12 B/C 92.C	Casquillos a presión en la	2	23.453	23,420	0,053	ute	Reibahle \$305
1233 12 N	de la carcasa de la dirección	7	23.432	23,400	0,012	en el frente	****
1210 12 LG 1290 1397 13237					A 8	fábrica en el fr	
1,5-Olimpia-47	libro prensado	A PAR	23,021	22,980	0,062	and of the state o	Reibahle S.881
18 B/C 18 N 1833 20103	Eingsproße Blighten		28,458 23,432	23,420	0,063 0,012	de muesoc rockwell	Reibahle S 305
20103	dea basecido		27,398 27,385	23.572	es Lager 42 Nadeln Aguja y largo 1,9x24,8 mm	Marcas	
20120	Enchufes a presión en brida de la carcasa de la dirección	2	23.453	23,420 23,400	0,053	na de direcció	Reibahle S 305
25104	nadellager		27,398	23,572	42 agujas por tienda	s la columa de caida debe	
al chasis no. 104-33488	brida de la caja de dirección		27,385	23,560	Aguja y largo 1,9x24,8 mm	ony phimo de	, ,
1196 12 B/ 12 N 12 LGL				00.400		Ep de la cotuma de descotor y plans. Error, En cualquier caso, el brazo de alinear entre si.	
1296 1396 18 B/C	Casquillos prensados	2	23.453	23,420	0,053	Eje de la columi Error, 1 cualquier c alinear	Reibahle S 305
1,5-29 2,0-12	brida de la caja de dirección					. E	
3,5-34/57/83		2	28.601 28.576	28,563 28,538	0,063		Reibahle \$306

-						Coji	nete del eje	de dirección					
		1		enchufes		dián	netro	1	juego radial		instruccioner	s de instalación	I
Baumuster	tipo de almacenamiento	número de enchufes!	Dentro de-	Afuera-	interior	Eje de la p de guia de la dirección D	peldaños- columna de	Eje de pivote de la dirección	gato flotante	Pasador de guía del eje de dirección	el presionando en el enchufes	ena Lenkhebel en el eje de la columna de dirección	herramienta especial
25104	buje flotante en caja de	1	28,013 28,000	31.991		27,980 27,967		0,046 0,020	0,041			ambios salir con	
desde chasis nº 104 A-1 2.5- Capitán 39 Capitán-47 Ad 38	direccion								0,000	EE.UL		Emark cambios	Reibahle S 911
2.5-32 1.5 +-45	zócalo presionado en brida de dirección	1			21-013-21-000		20,960 90,937	· .		<u>8</u> 086 0,040		active to the control of the control	
3.5-36 a partir del chasis n° Br 6V-3067 3.5-47 del chasis n° Br 9V-2736 3.6-36/42/47 6700 tipo A	presionado Casquillos en la brida de dirección	2			30,021 30,000	29,980 29,959	_	0,062 0,020	_	-	El buje interior tiene lubricación continua. je exterior tiene Schmieta vencido. El lado pro tro de la ranura debe mirar hacia adentro.	de columna de drección en Sirese brazo de caída en el	Reibahle S 828
manejo de caballos 3,5-36 al chasis no.Br 6Y-3066 3,5-47 al chasis no.Br 9V-2735	bujes prensados en la caja de direccion	2	31,750			31,720 31,700	_	0,050		1000	El buje interior tiene lubricación continua. El buje exterior tiene Schmieta vencido. El lado abierto de la ranura debe mirar hacia adentro.  mostrar galo	Eje de columna de d'rección y brazo volante. En cualquier caso, vea el jurarse unos a otros.	-

## Ajuste de la rueda delantera (camber, toe-in, caster, spread) - turismos

	Requerimientos	學語 원교는 기계를 가게 하는 수 있는 모든	caer	properto	de primavere	arra	strando	desparramar	
Baumuster	generales	Posición del coche en el área de prueba.			examen			(Inclinación del perno rey hacia	Especificación de prueba de convergenc
<u></u>				mlimetro	con			abajo y hacia adentro)	
eje rigido						,			
1.033	ntos:	Dimensión A 69 mm mayor que la dimensión C	1° 30°	2,4		2*		'5°	uier el suelo. suelo;
1190	siguientes puntos:	Borde superior del marco del chasis paralelo a la superficie de prueb	a 1° 30'	2,4		2*	lanter 83	_5"	alquier an el su el sue
KJ 38	niente	Borde superior del marco paralelo a la superficie de prueba	1"30"	2,4		.2*	le del	5°	oquer no rel
12 B/C 1210 92 C 12 LG 233 12 1290 norte	observando los sig eros.	Dimensión A.69 mm más grande que la dimensión C	1°30′	2,4		2°	para muelle delantero ver páginas 81 y 83	5*	nearment had a sture a para quitar cua necanismo de dirección.  Le ambas cadenas de medición loque os electrodos apenas toquen (  1, para que las ruedas delanteras no re  1, para que las cuedas delanteras no redución anterior es oblicatorio orden anterior es oblicatorio
8 B/C 8 N	da, observa 96). lanteros.	Dimensión A 51,3 m más grande que la dimensión C	1°30′	2,4	180 mm	2"	Keil	70	as assess.—————————————————————————————————
e de arcasa de	al y nivelada, sión. a página 196) aticos delani aticos delani nteras,		a ca posyco		nlänge 1		10	11 A	ecanismo de dire ecanismo de dire e ambas cadena s electrodos para que las rue
sorte 1234	prueba horizontal y ni varillaje de dirección. áticos (consulte la pági de ambos neumáticos a consciamente ajustado a consciamente ajustado de las ruedas delantes	Borde superior del marco paralello a la superficie de prueba. Posición del Radipagarme: cojinete de rueda apportandamente for me más ato que el protes del rodemento de appare	0° 45'	1,5 a 2.0	Meßkettenlänge	12,6mm	一		
38	e de prueb en el varille neumáticos aste de ar tantera corres soble de las	Borde superior del marco paralelo a la superficie de prueba Posición de los brazos del radiador: cojinete de rueda aproximadamente to em más alto que el cojinete de agujas,	a. 0° 45'	1,5 a 2,07	2 180	13mm	-8		detainers en poución men base desirse. — "Se antibas ruedas delanferas uniformamento la companya de la mesa manta ruedas delanferas uniformamento la correcta en el inferior de lor neumbleco para que amos que an en el inferior de lor neumbleco para que amo de la media a escala en le inferior de la micro de la moderna de la micro de la media del media de la media de la media del media de la media de l
397	superficie admisible e da de los n n de desga s la rueda del nto inadmis	borde superior del bastidor del chasis paraleto a la superficie de prue	ba 2:30	2,4	indicador	20/	ajnstabl	8	Ledas dela suspensión terior de los scala en el l adelante a medida e nóvil hacia a
3237	ulo en una superficie nay juego inadmisible sión adecuada de los r al condición de desg o del cojines de la rueda de descentramiento inadmi	Borde superior del marco paratelo a la superficie de prueba,	2° 30'	1,5 hasta 2,0	ipui	2*	niento no	en	as ruedas en la susper el interior o la escala e acia adela gencia med sutomovil he
la 38	1. No hay ji 2. Presión i 3. Igual oc 4. Juego del 5. Sin deso	Borde superior del marco paraleto a la superficie de prueba. Posición de los brazos de soporte de la rueda: munión del cojinete de la rueda aproximadamente 10 me más alto que el mutón del cojinete de apujas	0° 45	2,4		13mm	Desbordamiento no	7°	edas one el ju calit stabl carl carl carl carl carl carl carl car
103 120	Coloque el	Borde superior del bastidor del chasis paralelo a la superficie de prueba :	2° 30'	2,4		. 2°	-	80	2. Presione ar 2. Presione ar Elimine el jueg Marque el calibre tocar, Establez Ticar, Establez Carta de Carto lectura de convo Nunca conduzca correr juntos.)
104	ŏ.	Borde superior del bastidor del chasis paralelo a la superficie de ensa	ayo 2°30′	2,4		2.°		8°	3. M. L. T. T. J. N. O.
evoio 38		Borde superior del bastidor del chasis paraleto a la superficie de ensayo. Posición 0°45' de los brazos de apoyo de la rueda: cojinete de rueda aproximadamente 10 mm más ato que el cojinete de agujas	n de	2,4		7mm		7° 15'	

## Ajuste de la rueda delantera (camber, toe-in, caster, spread) → Turismos (continuación)

Baumuster	General Por adelarisão  convulsiones	Posición del coche en el área de prueba.	caer	in in	Prueba con	arrast		desparramar (Kingpin inclinación jugueteo hacia el interior)	Especificación de prueba de convergencia
doble enlace trapezoidal eje 1,5-Olimpia-47	1. No hay Jugo in admissible en el varillage de dirección. Presión haciacidas de los reminicos (coracila la págna. 199). Menulicos delatencos en el memo estado de eseguista. 4. Lugos de bar entes de alternos cestado de eseguista. 4. Lugos de bar entes de alternos contradamente autuado. In descente miento haciacidade de las vuedas deleteras. Amortiguadores sufficientemente lenos.	Vagón descargado (peso operativo)	0°45'	3 bis 5	r \$ 180 Meßkettenlänge 210 mm	0° bis 1°30′	superior izquierdo y derecho	6*30*	ara quilar cualquier non dicion toquen el suelo. oquen el suelo; Lea ruedas delanteras no
Ceptan 39 2.5-Capitán-47	Automotol solve una superficie de poutet horborants y para si l'orin plego d'actività en el nitrating de disposition Ligarit tenientico en cuentra los alguientres purrots. 2 Pression reservantes de commissions consulte la responsa in Ligarit tenientico el alevance a morre solable de capatant. A un completa de la consultation de altrance anno monta demanda el completa de la morse allo destinante ajusticato. Si sui descriptare de las morses descriptares. On completa de la morse allo descriptare de la morse descriptare.  Anno descriptare de la morse descriptare de la morse descriptare de la morse descriptare.	Vagón descargado (peso operativo)  Gerriel sige	0°45	bis 1,5	indicador Metiketenlange 190 mm	0°°±%°	Tuerca de ajuate en el soporte del muñon superior trajuecto y derecho	5°	1. Progra to visitar deliveran en production status deliveral. 2. Prescrive ambient records deliveration services deliveration to the control of the contro

## Ajuste de la rueda delantera (camber, toe-in, caster, spread) -

## - furgonetas y camiones

			caer	pupata	de primanera	arrastran	do	desparramar	
Baumuster	General requisitos	Posición del coche en el área de prueba.		ntinero	Prueba con			(nudillo perno de inclinación joben en el interior)	Especificación de prueba de convergencia
1196		Borde superior del bastidor del chasis paralelo a la superficie de prueba	1930'	2,4		2*		5*	
12 B/C 12 norte 12 LGL 1296	los siguientes puntos:	Dimansión A 60 mm már grande que la dimensión C	1° 30'	2,4	de via S 180 dición longtud 180 mm	2°		5*	estone para eliminar cualquiera que sente resente.  sentes caderas de medición toquen el suedo vantarse del suelo de nuevo; (Nunca vantarse del suelo de nuevo; (Nunca nuedas delamieras no retrocedan anterior es obligatorio
1396 2	los sign	Borde superior del bastidor del chasis paralelo a la superficie de prueba	1°30'	2,4	Ancho de vía	2°		9.	2 0 5 0
18 B/C	Considere Ismo	Dimensión A 51,6 mm mayor que la dimensión C	19:30	2,4	. 8	20	89, 91	7	resione para elin pueda esta presenta. ue ambas cadenas d evantarse del sue s ruedas delante anterior es
1,5-29	abajo 199). 3. M sos pedido	Dimensión A 120 mm más pequeña que la dimensión 3	1" 30"	3,0 bis 4.5		2° 45	95, 87,	71	
2,0-12	wes poner det dirección 2. § (ver págna 197, 16 nuedas de ambo de la nesta desente.)	Medida A 112 mm Mainer como medida B	1º 30°	3,0		253X	piro Sitio	7°	E & 6
2,5-32	superfice de prueta poner de construir de prueta poner de conscripción 2. específicado (ver pápina 1974) falloco de las nuedas de amb construir de la ruedas fontala plotar. el ruedas fontala plotar. el ruedas fontala plotar.	Dimensión A 122 mm más pequeña que la dimensión B	1° 30'	3.0 8 4,5	ghud del electrodo 210 ===	2° 45′	lelantero sus	P 1	er telly asi
1,5 +-45	en el vanillaj gún lo especifi neumáticos o jespo deto explotar	hasta el chasis no. 1.516067 veces-A 117 mm más pequeña que la dimensión B	1°30′	3,0	delelect	2º 52	resorte	1:11	Ochmodera Ochmodera Schaes yen et de schaes yen et de schaes yen et de schaes yen et de schaes de schaes de schaes de schaes de schaes de schaes de de la escala, de la escala, de la escala, de la escala, de la escala, de
1,5+-45	Carro nivelado, horizontal  1. Migori juego hadmisties en el Presión de se neumáticos según lo estado de des gaste e de los neum.  4. Bien ajustado  5. No ilegal exp	del chasis no. 1,5-16068 Mg8 A 127 mm más pequeño que Ma	1° 30'	4.5	1 5/	3'21'	cuña para	70-	atrias d
3,5-34/57/83	lado, horizor gun juego nadm nde los neumático n de desgaste de Bien ajuste 5. No ilegal	B Mag A 156 mm más pequeño que Ma B	1°45	3,0	180	2°45	0/	9°30′	delanteras visuspension de la interior de Lea la converça acia element hasta en la punto cero móvil hacia atriss.
3,5-36	velad lingún j sión de l ado de 4. Bij	Dimensión A 158 mm más pequeña que la dimensión B	1°	5,0	S	2º 30'		9° 30'	1. Ruedas delanteras 2. Amos variones delanteras Julega en la suspensión de 3. Medir en el Intendor variones del 3. Medir en el Intendor del 3. Timo el carro hala sedemen ha la escala en el punto co en mojule de alucmón hacia correr juntos. Si es necesario:
3,5-47	Tro ni Prest	Dimensión A 66 mm más pequeña que la dimensión B	1.0	5,0	Escala	3° 1'		9* 30*	Ruedas dell' Ambos con la sus Juega en la sus 3. Medir en el sin tocar. Les Tire del carro hacia la escala en e publje el automó correr juntos.)
3,6-36/42	S	Dimensión A 158 mm más pequeña que la dimensión B	[1]	5,0		2° 55'		9° 30′	Ruedas Ambos 1. Juega en la 3. Medir e el sin tocar, Tire del carro I la escala el puje el auticorre juni correr juni correr juni Si es Si es si escala el puje el auticorrer juni correr juni correr juni correr juni si es
3,6-47		Dimensión A 66 mm más paqueña que la dimensión B	10	5,0		3'1'		9* 30'	2. A. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
6700 tipo A		Dimensión A 65 mm más pequeña que la dimensión B	10	5.0 a 6.5		1.* 47		49	

# Grupo »E«

## EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CUADROS

LA MESA:	PÁGINA:	LA MESA:	PÁGINA:
***************************************			
Automóviles de pasajeros con alternador	214—215	distribuídor de encendido. furgonetas y camiones	221.
alternador furgonetas y camiones	216-217	bobina de encendido coche de pasajeros	, , 222
Inicio coche de pasajeros	218	Bobina de encendido furgonetas y camiones	223
Inicio. furgonetas y camiones	219	Bujías y orden de encendido para ,	224
distribuidor de encondido, coche de pasajeros	220	Regulación de faros turismo, furgoneta ý camión	225

:	en litros		nominal	ominal		ente	oltaje	da Ah		nsión de l velocidad a	regulación sociada	. `	Amperaje de corriente de carga.	Carga de prueba aprox.	amperaje máximo de corriente.
Baumuster	motor en	Para ti-No.	voltios de tensión nominal	vatios de potencia nominal	Tipo de designación	egulación de com	egulación de voltaje	asociada Ah	inaci	ivo	bajo p	resión	e de con carga.	de pruet	máximo d
	Tipo de motor		voltos de	vatios de		lugar	regula	bateria	r/min	Voltio	r/min	Voltio	Amperaj	Carga	amperaje
1033	1,0	2.528 7061)	6	90	DJ/6 DRS 28	×		72							
		12 04 053	6	90	ROJO 90/6 2000 B 22	-	X 60c.	75	4000*)	7.4 8,3	4000°)	6,6 7,4	17,5		
1190	1,1	12.04 0151)	6	90	DE/G AR		*	62,5	5200°)	7,5 8,4	52002)	6,7 7,5	25,6	- 00	- 50
1		12 04 053	6	90	ROJO 90/6 2000 B 22	$\mathcal{F}$		75 ==>	4000°)	7,4 8,3	40002)	6,6 7,4	17,5	ω	8
11234	1,1	12.04.0151)	6	90	DE/6 AR 7	ì v	+		5200°)	7,5 8,4	52002)	6.7 7.5	25,6	-80 -	D
		12 04 053	6	90	ROJO 90/6-2000 7739		×	75	4000)	7,4 8,3	4000*)	6,6 7.4	17,5	8gl g	Don*
K 38	1,1	12 04 0152)	6	90 0	DESDE AN			62,1	5200)	7,5 8,4	5200*)	6,7 7,5	25,6		33
KJ 38		12 04 053	80	90	ROJO 9016 2000 22	E	X	75	20032)	7,4 8,3	4000)	6.6 7.4	17,5		22
12 B/C 1210		2,528 7061)	8 (((	1186	DRS 20			٠.	77						
92C :12LG 1233 1290 12 norte	1,2	12.04 053	6	90	DRS 20 REET 907/23/5/10 5-23			75	4000°)	7,4 8,3	4000)	6,6 7,4	17,5	90	22
1397	1,3	12 04 0081)	6	90	M. I.E.,	×	_	62.5							
1021		12.04.053	6	90	NOTA ROJA 2000 B 22	-	×	75	4000°)	7.4 8,3	4000°)	6,6 7,4	17,5	90	22
13237	1,3	12 04 0151)	6	90	RESIDENCIA	×	1.	75	5200°)	7,5 8,4	52002)	6,7 7,5	25,6	130	33
		12.04 053	.6	90	ROJO 906 2000 B 22	-	×	75	4000°)	7,4 8,3	4000*)	6,6 7,4	17,5	90	22
OI.38	1,5	12.04.0291)	6	90	DE/6 AR 12	×	Ī.	75							
		12 04.053	- 6	90	ROJO 90/6 2000 B 22	-	×	75	4000*)	7,4 8.3	4000*)	6,6 7.4	17,5	90	22

<sup>1)</sup> Ya no se suministrará, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo. ?)

Duplicar la velocidad nominal, a la cual el voltaje de control (Voltios) está en el rango de los dos valores,

### Alternador -

### - Turismos (continuación)

	en litros		nominal	ancia nominal .		ianto	voltaje	ada Ah		nsión de n velocidad			carga	а аргох.	amperaje máximo de corriente.
Baumuster	Tipo de motor en	Para ti-No.	voltios de tensión nominal	loio de poteno	Tipo de designación	ulación de cod	regulación de voltaje	batería asociada Ah	inac	tivo	bajo p	oresión	ante de	Carga de prueba aprox.	máximo
	Tipo d	,	voltios	Desperd	1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Gas	regul	bater	V/min	Voltio	r/min	Voltio	corriente	Carga	amperaje
1,5-Olimpia-47-	1,5	12 04:052	6	130	RJH130/6 2200 R 1	F	×	75	4400°)	7,5 8,4	44002)	6,7 7,5	25,6	130	33
.18 B/C 18 N 1833	1,8	2 528 706¹) 12 04 053	6	90 90	ROJO 90/6 2000 B 22	Ž	8	n ::	4000*)	7,4 8,3	4000°)	6,6 7,4	17,5	90	22
20103 20120	2,0	12 04.008 <sup>1</sup> ) 12 04.053	6	90 90	DJ/6 DRS 27 ROJO 90/6 2000-2		-//	75 75	Audio y	7,4 8,3	40002)	6,6 7,4	17,5	90	22
25104	2,5	12.04.0174 12.04.024¹) 12.04-052	6 6 6	130 130 130	**DJ16 DRS 35 DJ16 ÈRS-43 ESPIRITU 13016 2200		意	75 78 79	400	7,5 8,4	44002)	6,7 7,5	25,6	130	33
kf 39	2,5	12 04 024') 12 04 052	6	130	H1130 200 R 1			76 24≤	A600-1	7,5 8,4	44002)	6,7 7,5	25,6	130	33
2,5-Capitán-47	2,5	12 04 052	6	130	RJH 1000 2000R	-	×	75	4400)	7,5 8,4	44002)	6,7 <b>7,5</b>	25,6	130	33
Anuncio 38	3,6	12.04 0301)	6	130	RJH 130/6 2000 NS 233	-	×	87,5	40002)	7,7 8,7	4000*)	6,1 7,0	23,6	130	33
	. :	12 04 052	6	130	RJH130/6 2200 R 1	-	Û	87,5	4400*)	7,5 8,4	4400)	6,7 7,5	25,6	130	33

Ya no se suministrará, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo.

n Doble la velocidad nominal, con esto el voltaje de control (Voltios) está en el rango de los dos valores.

	en litros		al Vol.	nominal		etrie	oltaje	da Ah	- Te		egulación y sociado		carga	a aprox.	Amperaje máximo de corriente.
Baumuster	Tipo de motor en	Para ti-No.	Tensión nominal Vol.	de potencia	Tipo de designación	egulación de conf	regulación de voltaje	bateria asociada Ah	inac	tivo	bajo	presión	inte de	carga de prueba aprox.	e máximo d
	Tipo		Tensi	vatios	-	reg	regu	bate	r/min	Voltio	r/min	Le gaste	corriente	carga	Amperaj
1196	1,1	12 04 0152)	6	90	DE/6 AR 7	х	-	75	52002)	7,5 8,4	52002)	6,7 7,5	25,6	130	33
		12 04 053	6	90	ROJO 90/6 2000 B 22	_	×	75	4000°)	7,4 8,3	4000*)	6,6 7,4	17,5	90	22
12 B/C 12 N 12 LGL 1296	1,2	2 528 706') 12 04 053	6	90 90	DJ/6 DRS 28 ROJO 90/6 2000 B 22	*	5	72\ 73	4000)	7,4 8,3	40004)	6,6 7,4	1 7	,5 90 2	2 !
1396	1,3b	12 04 015¹) 12.04 053	6	90 90	DE/6 AR 7	×		陈	#209°) 409()*)	7,5 8,4 7,4 8,3	5200°) 4000°)	<b>6,7</b> 7,5 6,6 7,4	25,6 17,5	130 90	33 22
18 B/C	1,8	2 528 706¹) 12 04 053	.6 .6	90	B36 DRS 28 ROJO 206, 2000 B 22		EX.	73		7,4 8,3	4000")	6,6 7,4	17,5	90	22
1,5-29	1,5	12 04 029¹) 12 04.053	6		ROJO 20 CER 24			,	(8991)	7,4 8,3	4000)	6,6 7,4	17,5	90	22
2,0-12	2,0	12 04 008¹) 12:04 053	6	90	ROJO 90 20 CER 24		×	75 75	2000°)	7.4 8,3	4000)	<b>6,6</b> 7,4	17,5	90	22
2,5-32	2,5	12 04 024¹) 12 04 052	6	130 130	DJ/6 ERS 13 RIH 1306 22011	×	1x	75 75	44002)	7,5 8,4	4400)	6,7 7,5	25,6	130	.33
1.5 45	2,5	12 04.052	6	1.30	RJH130/6 2200 R 1	-	х	75	4400)	N.	4400°)	6.7 7,5	25,6	130	33

<sup>3)</sup> Ya no se suministrará, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo. \*)

Duplicar la velocidad nominal, en la que la tensión de control (Voltios) está en el rango de los dos valores.

					Camior	netas
				 		-
Ī	 		1		T	Γ-
-		1.	ŀ	<u>-</u>	-	
ı		8	1.	늍	. in	

	n itros		voltios de tensión nominal	nominal		ente	voltaje	asociada Ah		ensión de velocidad	regulación asociada		de corriente de carga.	ca, Vatio	ig Ampario.
Baumuster	e motor en Itros	Para ti-No.	e tensiór	vatios de polencia	Tipo de designación	Ición de corr	8	a asocie	inact	ivo	bajo p	oresión	de corr carga.	brueba	corriente máxima
r K	Tipo de I		voltios d	vatios d		elugen	regulación	bateria	r/min	Voltio	r/min	Lieno	Amperaje	carga de	corrient
3,5-34/57/83	3,5	2 524 197')	6	130	DJ/6 DRS 31	~		87,5							
		12 04 054³) 12.04 063	6 6	90 150	RJC 90/6 1100 RJJ 150/6 1600 A 19.		٦ ۲	87,5 87,5 ≫	3200)	7,5 8,5	3200)	6,6 7,3	28,9	150	33
3,5-36/47	3,5	12 04 011') 12 04 002') 12 04 054') 12 04 963	6 10 10 10	90 90 90 -150	DJ/6 DRS 31 RJC 9016 100 F. 134. RIC 7016 1101	*		野山		7,5	3200')	6,6	28,9	150	33
*		12 04 022') 12 04 058 12 04 050	12'	130 130	RK130/12 02515 RKO NOZ 12 825 RS NA 138/12 2000-1		- X	50 50 14.5		8,5 14,4 15,7	4000°)	7,3 13,9 14,1	42,3	130	16
3,6-36/42/47	3,6	12 04 024¹) 12.04 052	.6	88			-2	V-2	200	7,5 8,4	4400*)	6,7 7,5			
		12.04 060	12 12	300	RJM 130/12 2006-R 1 RKC 30DFEE 400S 141	-	×	94,5	4000°)	14,4 15,7	4000)	13,9 14,1	12,3	130	16
6700 tipo A	3,6	12.04 060	12	130	RJH130/12 2000 R 1		х	94,5	4000)	14,4	4000*)	13,9 14,1	12,3	130	16

<sup>\*)</sup> Ya no se suministrará, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo. \* El doble de la velocidad nominal, a la que la tensión de control (voltios) está en el rango de los dos valores.

* . *	tipo de motor	Para ti-No.	voltaje	caballo de	Tipo de designación
Baumuster	Litro		voltios	lare.	
	1,0	2:500 105*)	6	0,6	CG 0,6/6 R 12 Z9
1033		12.02 003*) 12 02 017	6	0,6 0,6	CG 0,6/6 BRS 8 PEGC 0,6/6 R 10
1190	1,1	12 02.003*) 12 02 017	6	0,6	CG 0,6/6 BRS & PEGC 0,6/6 R 10
11234	1,1	12.02 005*) 12.02 017	A:	0,6	CG 0,6/6 BRS 37 PEGC 0,6/6 R 10
K.38		12 02 005**)	6	0,6	CG 0,6/6 BRS 37 P
KJ 38	1,1	12 02 047	6	0,6	LGE 0,6/6 R 10
12 B/C 1210	1,2	2 500 1057	6	0,6	CG 0,6/6 R 12 Z9
92 C 12 LG		12 02/003	4	0,6	CG 0,6/6 BRS 8 P
1233 1290		12-02-07		0,6	LGE 0,6/6 R 10
1397	d 10 11	42.0700347		0,6 0,6	CG 0,6/6 BRS & PEGC 0,6/6 R 10
13237		12.02.0034)	1	0.6	CG 0,6/6 BRS 8 PEGC 0,6/6 R 10
38 años	- <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	12 Q2 Q05") 12 92 917	# # //	0.6	CG 0,6/6 BRS 37 PEGC 0,6/6 R 10
1.5-Olimpia-47	-\-\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2 92 857	146	0,6	LGE 0,6/6 R 10
	T <sub>3</sub>	2 500 105*)	4	0,6	CG 0,6/6 R 12. Z9
18 B/C 18 norte	1,0	12.02 003*)	6	0,6	CG 0,6/6 BRS 8 P
1833	1.	12.02 017	6	0.6	LGE 0,6/6 R 10
20103	286	12 02 003*)	.6	0,6	CG 0,6/6 BRS 8 P
20120		12 02 017		0,6	LGE 0,6/6 R 10 CJ 0,8/6 ARS 24P
25104	2,5	12 02 014*)	6	0,8	EJC 0.8/6 R 1
	_	12 02 016	6		CJ 0,8/6 ARS 24P
Capitán 39	2,5	12 02 014*)	6	0.8	EJC 0.8/6 R 1
	_	12 02 016	6	0.8	EJC 0,8/6 R 1
2.5-Capitán-47	2,5	12 02 016		0,8	CJ 0,8/6 ARS 24P
Anuncia 38	3,6	12 02 014*) 12 02 016	6	0,8	EJC 0,8/6 R 1

<sup>\*)</sup> Ya no se suministrará, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo,

Furgonetas y camiones de arrangue

	Baumuster	ispo de motor in Litro	Para ti-No.	Voltios de voltaje	Actuación PD	Tipo de designación
	1196	1,1	12 02 003¹) 12 02 017	6 6	0,6 0,6	CG 0,6/6 BRS 8 PEGC 0,6/6 R 10
Y	12 B/C 12 LGL 12 N 1296	1.2	2 500 105 ¹) 12 02 003¹) 12 02 017	6 6 6	0,6 0,6 0,6	CG 0,6/6 R 12 Z9 CG 0,6/6 BRS 8 PEGC 0,6/6 R 10
,,,	1396	1,3	12 02 0032) 12 02 017	6	0,6 0,6	CG 0,6/6 BRS 8 PEGC 0,6/6 R 10
	18 B/C	1,8	2 500 105.1) 12 02 003-3 12 02 015	6 6 6	0,6 0,6 0,6	CG 0,6/6 R 12 Z9 CG 0,6/6 BRS & PEGC 0,6/6 R 10
	1,5-29	71 <del>0</del> -1-	12.02.00 <sup>(1)</sup>	1.18	0,6	CG 0,6/6 BRS 34 EGC 0,6/6 R 10
	2,0 12		12-02 00333		8.0 MM	CG 0,6/6 BRS 8 PEGC 0,6/6 R 10
	2,5-32		12 02 014 1) 12 03 014		0.8 0.8	CJ 0,8/6 ARS 24P EJC 0,8/6 R 1
	1,5-45	33	1201016	/ VV .6.	0,8	EIC 0,8/6 R 1
	3,5-34/57/83	3,5	12 02 001)	6	0,8	CJ 0,8/6 R 12 Z9
	3,5-36/47	3,5	1202001¹) 12 02 004	6 12	0,8 1,2	CJ 0,8/6R 12 Z9 CJ 1,2/12 R 12 Z 9
	3,6-36/42/47	3,6	12 02 014*) 1202 016 12 02 013¹) 12 02 015	0020A	0,8 0.8 1,2 1,0	CJ 0,8/6 ARS 24P EIC 0,8/6 R 1 CJ 1,2/12 ARS 24 P LGE 1,0/12 R1
	6700 tipo A	3,6	12 02 013') 12 02 015	12 12	1,2	CJ 1,2/12 ARS 24 PEGC 1,0/12 R 1

<sup>1)</sup> Ya no se suministra, entrega de reemplazo ver impresión Feli bajo el modelo respectivo.

<sup>&</sup>quot;Ya no está disponible.

### Ajustador de ....

### --- encendido turismos

		1 💉	Ajuste básic	o de tiempo de encendido	espacio de contacto	Mayor avance de encendido por fuerza centrifuga
Baumuster	Para ti-No.	Tipo de designación	grados del cigüeñal vor "oT"	El puntero en el orificio de inspección de la carcasa del embrague apunta al volante:	del interruptor	a 3000 rpm grados del cigüeñal vor "oT"
1033	12.12.003)	PU 4 COMO 121	0 P	Guión de la marca "OT"	0,4-0,5	22°-26°
1190 11234 K 38 KJ 38	12 12 015') 12 12 009') 12 12 006	UE 4 COMO 259 YE 4 ELA VE 4 CLS 139	0°95	Bala	0,4-0,5	18°-23° 26°-34 • 22° 25°
12 B/C 92 C 1233 12.N 121D 121G 1290 a Sin motor. R-35000	2 501 779%) 12 12 004)	PU 4 COMO 38 VE 4 AL 3/123		Techo for DC marca o bola	0,4-0,5	20°-25° 19° 23°
1290 del motor no. R-35001	2 501 7792) 12 12 0042)	Y 4 ALS 38 Y 4 AL 3/1:23		Marca de	0,4-0,5	24"29°) 2327°)
1397	12 12 006	VE 4 CLS 1379	0	Bala	0,4-0,5	22° 26°
13237	2 542 799¹) 12 12 006	VE 4 ALS 207 VE 4 CLS 139	0°) o 5°	Bala	0,4-0,5	19° 28° o 24° 33°) { 22-26° o 27° 31°)
OI 38	12 12 012¹) 12 12 016	VE 4 AS 231 VE 4 CLS 262 mS	6°	Bala	0,4-0,5	30° 33° \$)
1,5-Olimpia-47	12 12:016	VE 4 CLS 262 mS	6°	Bala	0,4 0,5	30°-33**)
18 B/C	1212 007') 12 12 008	VE 6 ALS 140 VE 6 CLS 140 T	0	Techo la marca "OT"	0,4-0,5	22"-26° 18-27°
18 N 1833	12 12 005") 12 12:008	VE 6 ALS 122 VE 6 CLS 140 T	0°	Linea de la marca "OT"	0,4-0,5	28°32° 18° 27°
20103 20120	12.12 007¹) 12 12 008	VE 6 ALS 140 VE 6 CLS 140 T	0° (C	Bala	0,4-0,5	22° 26° 18-279
25104	12 12 010²) 12 12:014	VJ6/1 VJ 6 AR 4 ms	0. 4	Bala	0,4-0,5	30"-34" 23"- 27"
Capitán 39	12 12.022') 12 12 014	V3 6/5 VJ 6 AR 4 ms	5°	Bala	0,4-0,5	28° 32°) 28°-32" ")
2.5-Capitán-47	12 12 014	VJ 6 AR y mS	51	Bala	0,4-0,5	28° 32° 5)
Anundo 38	12 12 0134) 12 12 0231) 12 12 011	UVJ 6/1 VIVO 6 A 1 VJ 6 AR 3 ms.	0. Hills	Bala	0,4-0,5	41°46° 40°45. ° 40°45°

<sup>3)</sup> Ya no se suministrará, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo. ") Ya no está disponible. ) 13237 al motor no. 37-7764. ") 13237 del motor no. 37-7765.
") Se incluye el valor indicado en "Grados del cigüeñal antes de".

			Ajuste básico	de tiempo de encendido	espacio de contacto	Mayor avance de
Baumuster	Para ti-No.	Tipo de designación .	Grados del cigüeñal antes de "TDC"	El puntero en el orificio de inspección de la carcasa del embregue apunta al volante;	del interruptor	encendido debido a la fuerza centrífuga a 3000 rpm grados del cigüeña vor "oT <sup>2</sup>
\$196	12 12 0151) 12 12 0091) 12 12 006	UE 4 COMO 259 UE 4 COMO 181 VE 4 CLS 139	· ·	Bala	0,4-0,5	18° -23° 26° 34° 22° 26°
12 B/C 12 N 12 LGL 1296 al motor no. R-35000	2 501 7792) 12 12 004*)	VE 4 ALS 38 Y 4 AL 3/123		Guión "T" marca o bola	0,4-0,5	20*-25* 19*-23*
1296 + del motor no. R-35001	2 501 779*) 12 12 004")	PU 4 COMO 38 VE 4 AL 3/123		Marca de Char la letra T "OT"	0,4-0,5	24"-29" 6) 23*m 27° *}
1396	2 542 799¹) 12 12 006	VE 4 ALS 207 VE 4 CLS 139	0° 7 bxw. 52°9	Bala	0,4-0,5	19-28° o 24° 33°) 22-26" o 27° 31°*)
18 B/C	12 12,007%) 12 12.008	VE 6 ALS 140 VE 6 CLS 140 T			0,4+0,5	2226° 18° 27°
1,5-29	12 12 012¹) 12 12 016	VE 4 AS 231 VE 4 CLS 262 mS	6"	Bala	0,4-0,5	33° 38") 30" 33"*)
2,0-12	12 12 007¹) 12 12 008	VE 6 ALS 140 VE 6 CLS 140 T	0°	Bala	0,40,5	22° 26° 18° 27°
2,5-32	12 12 010") 12 12 022") 12 12 014	V3 6/1 VJ 6/5 VJ 6 AR 4 mS	o° 🗎	Bala	0,4-0,5	30-34° 23° 27° 23° 27°
1,5 +-45	12 12 814	VJ 6 AR 4 mS	o. 74	Bala	0.4-0.5	23° 27°
3,5-34/57/83	12 12 002	VE 6 CS 21 T	o ////	regulador de encerdido de 1934 bola regulador de encerdido botón debe	0,4-0,5	34°—38° 5)
3,5-36/47	12 12 002	VE 6 C5 21 T	0.	¡Bala! Todo et camino en- estar de primido	0,40,5	34°-38" ")
3,6-36/42j47 6700 Tipo A	12 12 021')	V3 6/6 WE 6AR 3 mS	0.0	Kugei	0,4-0,5	40°-45°

Ya no se suministrará, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo. \* Ya no está disponible. \*) 1396 al motor no.
37-2117. \* Jalar la perilla de control de encendido en el panel de control solo puede retardar el encendido unos 10 grados del cigüeñal.

\*) Se incluye el valor indicado en "Grados del cigüeñal antes del PINA".

<sup>4) 1396</sup> del motor no. 37-2118.

### Bobina de --- encendido Turismos

Baumuster	tipo de motor en litros	Para ti-No.	voltaje voltos	Tipo de designación
1033 12 B/C	1,0 1,2			
92.C 1233	1,2			
1233 12 norte	1,2	12 08 000*)	6	TF 6
1210	1,2	12 08 001	6	EL 6/3
12 LĠ	1,2			
1290	1.2		1000	1
18 B/C	1,8			
18 norte	1,8		PROPERTY.	1 -
1833	1,8	P-		
1190	1,1			1/ \
11234	4.4			<b>3</b> /6 WA
K 38	160000000000000000000000000000000000000		A STEEN STREET	#18 #H
KJ 38	1,1	12.05 066		16/3
1.397	1,3	25 SE 0805		111111111111111111111111111111111111111
13237	1,3	5-3		
20103	2,0		<b>—</b>	
20120	2,0		1000	1 1 2 m
01:38	1,5	12:08 003*)		
25104	2,5		6	-
Capitán 39	2,5	12 08 007	6	-
1.5-olimpia-47	1,5			1
2.5-capitán-47	2,5	1.2 08 007	6	TK.6/3
Anuncio 38	3,6	12 08 003*) 12 08 007	6	

<sup>\*</sup> Ya no se suministra, entrega de reemplazo ver impresión Feli bajo la muestra Bdu respectiva.

### Bobina de \_\_\_ encendido furgonetas y camiones

Baumuster	tipo de motor en Litro	Para ti-No.	voltaje voltos	Tipo de designació
1196 1396	1,1 1,3	12.08 001	6	EL 6/3
12 B/C 12 note 12 LGL 1295 18 B/C 2,012	1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 2,0	12 08.000*) 12 08 001	(6)	TF 6 EL 6/3
1:5-29 y 2:5-32	1.5 y 2.5	12 08 003 9 12 98 997	6	TK a y
1,545	2,5	73 60 047		J.
3,5-34/57/83	3,5	12 03 000*) 12.08 001		12.6 EL 6/3
3,5-36/47	3,5	12 08 001 12 08 008	6 12	EL 6/3 TK 12/3
3,6—36/42/47	3,6	12 08 007 12 08 008	6	Samuel September 1
6700 tipo A	3,6	12 08.008	12	TK 12/3

<sup>\*)</sup> Ya no se suministrará, entrega de reemplazo ver negrita debajo del modelo respectivo.

## Bujías y orden de encendido para — todos los motores

	<u></u>			bujías	
	Tipo de motor en litros	onden de abrir fuego	designación bosch	hilo	distancia entre electrodos
1,0		1-2-4-3	0		
1,3	1397 hasta el final de la producción 13237 al motor no. 19665 1396 al motor no. <b>563</b>	1-2-4-3	M 95/0	M18x1.5	0,7-0,8
1,3	13237 del motor no. 19667 1396 del motor no. 564	1-3-4-2	M 95 T 1		
1,8 3,5		1-5-3-6-2-4			
2,0		1-5-3-6-2-4	M 95/0 M 95 71	M 18x1.5	0,7-0,8
1,1	· .	1-3-4-2	W145 T1	M 14X1,25	0,7-0,8
2,5		1-5-3-6-2-4	7		
3.6		1-5-3-6-2-4	W 175 T 1	M14x1,25	0,7-0,8

## Ajuste de faros

<u> </u>	CARROS PASA	JEROS	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		FURGONETAS Y C	AMIONES		
	Ajuste con el coche descargado				Ajust	Ajuste con el coche descargado		
Baumuster	Distancia de los puntos de ajuste en el panel de ajuste amm	altura de Puntos de ajuste en el panel de ajuste B mm:	Distancia desde Panel de vidrio lanzador hasta panel de ajuste Cm	Baumuster	Distancia de los puntos de ajuste en el panel de ajuste	Altura de los puntos de ajuste en el panel de ajuste 8mm	Distancia desc Faro de cristal hasta	
1033	734	852	5.	1196	682	800	5	
1190	682	800	5					
11234	680	750	5	12 B/C				
K.38	682	800	5	12 norte	734	852	5	
KJ 38	682	800	- 5	12 202	-	-:		
12 B/C 12 norte				1296	604	780	5	
92C 1210 1233 12LG	734	852.47		1396	680	790	. 5	
1290	604	780	× 3	18 B/C	800	997	. 5	
1397	1004	845	3	1,5-29	1150	820	.5	
13237	814	775	C.	2,0-12	1.292	800	5	
hola 38 1,5-Olimpia-47	720	840	5	2,0-12	1150	783	5.	
18 B/C				151-45				
18 norte	800	997	5	3,5-3/57/83	780	955	5	
1833				3,5-36/47	1220	790	5	
20103				3,6-36	1350			
20120 25104	1096	850	,5			960	5	
				3,642	1350	959	5	
Capitán 39	1242	685	5	3,6-47*)	1350*)	980*)	5	
2.5-Capitán-47	1242	680	5	6700 // 4				
nuncio 38	812	925	5	6700 tipo A	1350	930	5	

## NOTAS

# Grupo >W<<

## DATOS GENERALES DEL COCHE

### .... CUIDADO DEL COCHE

LA MESA:	PÁGINA;	LA MESA: PÁGINA:
Configuración general	228	Dimensiones principales del vehículo
Ajustes generales para furgonetas y camiones	229	sostener
velocidades de rodaje.	230-232	Peso total y presión sobre los
Cantidades y capacidades de llenado de turismos	233	Peso total y presiones sobre los ejes
Cantidades y capacidades de llenado de furgonetas y camiones	234	Ubicación de los números de serie en el vehículo
Puntos de lubricación y lubricantes asoci Lubricantes y puntos de lubricación asoci		pasajeros Ubicación de los números de serie en el vehículo
Tabla de grasas y aceites.		Números de chasis y motor según años de construcción 247-248 coche de pasajeros
Principales dimensiones del	240	Números de chasis y motor por año de fabricación 249-252 furgonetas y camiones



		jueg	o de válvulas		progunta	de primaren	bujías		distribuidor de encendido		
Baumuster	cuando parado frio	está Motor	con el motor en marcha en condiciones cálidas de funcionamiento			Medición de la linglist de la cargene	designación bosch	distancia del electrodo	espacio de contacto del interruptor	embrague juigo de pelance de mando	Llantas- presión
1	Einlaß ,mm	salida	Entrada	salida mn	relinates	en el calibre		rilmin	minuto	mlineto	caballo
1033	0.20	0,25	_		2,4	180	M95/0 de M 95T1				
1190	0,20	0,25		_	2,4	180	W 145 T 1		1		
11234	0,20	0,25			1.5 a 2.0	180	W 145 T 1				
K 38	0,20	0,25		,	1.5 a 2.0	180	W 145 T 1				
KJ.38	0.20	0,25	-	_	2,4	180	W 145 T 1				
12 B/C	0,20	0,25			2,4	180	M 95/0.od. M.95T1)				
92C	0,20	0,25		-	2,4	180	M95/0 de. M 95T1		1		1
1233	0.20	0,25	_		2,4	180	M 95/0 od. M 95T1				
12 norte	0.20	0,25			2,4	180	[M 95/D de M 95T1			1	
1210	0,20	0,25			2,4	180	M 95/0 od. M 95T1		-		
12 LG	0,20	0,25			2,4	180	Anuncio M95/0. M 95T1			1 1	consulte
1290	0.20	0,25	T -		2,4	180	M 95/0 od. M 95T1	0,7 a 0,8	0.4 a 0.5	25 a 30	Página
1397	0,20	0.25			2,4	180	M95/0 de M 95T1				196
13237	0,20	0,25	,	T-2	1.5 a 2.0	180	M 95/0.od. M 95T1.		1		
Ol 38			0,20	0,30	2,4	180	W 145 T 1				
1.5-Olimpia-47			0,20	0,30	3 a 5	210	W 145 T.1			İ	
18 B/C	0,20	0,25			2,4	1.80	M 95/0 od. M 95T1				
18 norte	0.20	0,25			2,4	180	M 95/0 od. M 95T1			h :	
1833	0,20	0,25			2,4	180	M 95/0 od. M-95T1				
20103	0,20	0,25	-		2,4	180	M 95/0.od. M 95T1	1	1		
20120	0,20	0,25			2,4	1.80	M 95/0 od. M 95T1			1	
25104			0,20	0,30	2,4*	180	W 145 T 1			Ì	
Capitán 39			0,20	0,30	0 a 1.5	180	W 145 T 1		1		
2.5-Capitán-47		1	0,20	0,30	0 a 1,5	180	W 145 T1			1.	
Anuncio 38	÷		0,20	0,30	2,4	180	W 175 T 1	-	1		

## Configuración general

## valores entrega y camión

		jueg	o de válvulas		progenia	- Augrinous	buj	ías	distribuidor de encendido	ncendido	
Baumuster	cuando motor esta f	frio		con el motor en marcha a la temperatura de funcionamiento. Condición		Medición de la longital de racadana	designación	distancia del electrodo	espacio de contacto del interruptor	pedal de embrague juego	presión de llanta
	Entrada	salida	Entrada nilmeto	salida	ntinero	en el calibre	bosch	minuto	del interruptor	Juego	atii
1196	0,20	0,25	_	<del>-</del>	2,4	180	W 145 T 1				
12 B/C	0,20	0,25	-	-	2,4	180	JM 95/0 od. M 95T1			Carl Control	1
12 norte	0,20	0,25		_	2,4	180	¡M 95/0.od. M 95T1				
12 LGL	0,20	0.25	_		2,4	180	M 95/0.od. M 95T1				
1296	0,20	0,25	_	_	2,4	180	M95/0 de. M 95T1				consulte
1:396	0,20	0,25		_	2,4	1:80	M 95/0 de M 95T1	0,7 a 0,8	0,4 a 0,5	25 a 30	Página
18 B/C	0,20	0,25			2,4	180	M 95/0 od. M 95T1				197,198
1,5-29	_		0,20	0,30	3,0 a 4,5	210	W 145 T 1				:
2,0-12	0,20	0,25	_		3,0	210	M 95/0 od. M 95T1				
2,5-32	_	_	0,20	0,30	3,0 a 4,5	210	W 145 T 1	!	, ,		
1,5 1-45	-		0,20	0,30	3,0 a 4,5	210	W 145 T 1				
3,5-34/57/83	0,20	0,25			3,0	210	M 95/0 od. M 95T1	•			
3,5-36/47	0,20	0,25	_	_	5	210	M 95/0 ad. M 95T1				
3,6-36/42/47			0,20	0,30	5	210	W 175 T 1	0,7 a 0,8	0,4 a 0,5	50	
6700 tipo A		-	0,20	0,30	5 a 6.5	210	W 175 T 1				

# Velocidades de rodaje para vehículos nuevos o vehículos con motores reacondicionados

Designación de ventas	Baumuster	or ≰in the control of the control o
1,0 Litro	1033*) · **	A Marine Comment of the Comment of t
P4	1190*)	Conducir en el coche con cuidado
Cadete	11234	Condition of Courte Con Collada Constitution
cadete especial	K 38	Velocidades para cambio directo:
cadete normal	KJ 38 je	Durante los primeros 500 km ALTERNA en el rango de 40—30 km/h
1.2 litros	11234 K 38 K J 38 12 B/C 12 B/C	Durante las significant and the state of the
furgoneta de 1,2 litros	12 B/C 12 B/C	Durante los siguientes 1000 km ALTERNA en el rango de 45 a 60 km/h
Regente de 1,2 litros	odelos Sello 23	
Regente de 1,2 litros		¿Velocidades fabulosas para las marchas más bajas?
1,2 litros	18 6 > 1	Durante los primeros 300 km en 2ª MARCHA, las velocidades superen los 25 km/h
1.2 litros	12N*) Ung eleu	durante la primera 500 km en 1º marcha a más de 10 km/h
1,2 litros	1210°) egus 9 12 LG v sur 12 LG	No supere los 30 km/h en 2º MARCHA durante los próximos 1000 km
1.2 litros	4@00 b	No supere los 12 km/h en PRIMERA MARCHA durante los próximos 1000 km
1,3 litros Olimpia	1290   TUU5/0	
1,8 litros	18 B/C	TERRITORY / /
	18 B/C	
furgoneta de 1,8 litros	18 B/C	
·	<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	
	1/1/20	
Designación de ventas	Baumuster	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	100	Tul rapido para el curso directo:
		Durante el 86 500 km ALTERNOS en el rango de 40-60 km/h
		Cierto siguiendo 1000 km ALTERNATIVAMENTE en el rango de 50—70 km/h
Súper 6	25104	Wal y los siguientes 1000 km ALTERNATIVAMENTE en el rango de 60–80 km/h
capitán	Kpt 39	Velocidades de desplazamiento para las marchas inferiores:
Capitán-47 de 2,5 litros	2.5-Capitán-47	No supere los 30 km/h en 2ª MARCHA durante los primeros 500 km
Almirante	Anuncio 38	No superar los 15 km/h en PRIMERA MARCHA durante los primeros 500 km
		No supere los 40 km/h en 2º MARCHA durante los próximos 1000 km No supere los 20 km/h en 1º MARCHA durante los próximos 1000 km

# velocidades de rodaje para vehículos nuevos o vehículos con motor revisado (continuación)

Designación de ventas	Baumuster	
1.0 Litro	10000	
1,0 LRIO	1033*).	
	1190*)	¡Conduce el coche con cuidado!
furgoneta de 1,1 litros	1196 §	
1,2 Litro Regente 1,2 Litro	1233*)	velocidades de conducción para el enfoque directo:
	12N*)	
furgoneta de 1,2 litros	1233") 99 HE PROPERTIES NO. 1210") 1210") 1210") 121G") 88	Durante los primeros 300km ALTERNA en el rango de 40-50 km/h
1,2 litros	1210*)	Esperando los siguientes 1000 km ALTERNATIVAMENTE en el rango de 40-60 km/h
1,2 litros	12 LG*) 8	Durante los siguientes 1000 km ALTERNATIVAMENTE en el rango de 50-70 km/h
1.2 mentirosos	1290*) 월	The second secon
furgoneta de 1,2 litros	12 LGL 0 8 8 8	KM All
furgoneta de 1,2 litros	7 5 5 5	Velocidades de conducción para las marchas más bajas:
1,3 litros	1397	durante la primera 1 500 km en 3º MARCHA no más de 30 km/h
furgoneta de 1,3 litros	1396 // 🖁 🔒 🕺	durante la primera 500 km en el 2º GAM no más de 20 km/h
Olimpia de 1,3 litros	13237")	durante la primera 500 km en el 1er GAG no más de 10 km/h
Olimpia de 1,5 litros	O138 // 9 g	A - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
1.5 litros Olympia-47	1,5-Olimpia-47	No supere los 35 km/h en 3º MARCHA durante los próximos 1000 km
1 tonelada 1,8 litros	1,5-29	No supere los 25 km/h en 2º MARCHA durante los próximos, 1989 km
1,8 Litro Regente	15 none	to do 15 km/h en 1ª MARCHA durante los proximos
2.0 litros 6 cilindros	1033	No conduzca a mas de
	20103	
2,0 litros 6 plazas 1 tonelada	20120	
	1/230	c 8////////////////////////////////////
Designación de ventas	Baumuster	Maggy population and the second
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Velocidades de viaje para engranajes directos:
		Durante los primeros 500 km ALTERNATIVAMENTE en el rango de 40-50 km/h
		Vinos de los siguientes 1000 km ALTERNOS en el rango de 40-60 km/h durante los siguientes 1000 km ALTERNATIVAMENTE en el rango de 50-70 km/h
1½ tonelada	2,5-32	Velocidades de conducción para las marchas inferiores:  Durante los primeros 500 km en 3ª MARCHA no más de 20 km/h
1% tonelada	1,5+-45	Durante los primeros 500 km en 2º MARCHA no más de 15 km/h
		Durante los primeros 500 km en 1ª MARCHA no más de 10 km/h No supere los 30 km/h en 3ª MARCHA durante los próximos 1000 km
1	**	Durante los siguientes 1000 km en 2º MARCHA durante los proximos 1000 km
		Durante los siguientes 1000 km en 1ª MARCHA no más de 12 km/h

# velocidades de rodaje para vehículos nuevos o vehículos con motor revisado (continuación)



### Cantidades y capacidades de llenado

#### de turismos

Baumuster	cârter de aceite del motor	transmisión	eje posterior	depósito de combustible	, sistema de refrigeración
	Litro	Litro :	Litro	Litro	Litro
1033	3,0	0,35¹) 0,7%)	1.0	25	9,4
1190	3,2	0,35¹) 0,72)	0,9	25/35	8,5") 5,7")
11234	3,2	0,35	0,9	27	6
K38 3/4 KJ38	2,7	0,35	0.9	27/31	6
12 B/C 92C (	3,0	0,35	1.5		6 .
1233 12 norte 1210 12 LG	A	0,35') (72)	4,0	25	6
1290 / 日日		0.85°) 0.70°2 LD:3E	1,0	25	6
1397		₩ <u></u> #7	1,5	34	7,8
13237		0351)	0.9	28	6.5
38 años	3,2	0,7	1,5	28/35	9
1,5-Olimpia-47	3,2	0,7	1,5	اعد	9
18 B/C	5	0,35	1,5	/U(34)	7,8
18 N	5	0,7	1,5	34	7,8
20103 20120	5	0,7	1,5	39	8,8
25104	5,2	1.0	1.5	40	11,8
кы 39 2.5-Kapitan-47	4	1,0	1,5	50	11
Anundo 39	4,75	1,0	1,5	70	14,3

## cantidades y capacidades \_\_\_\_ furgonetas y camiones

Baumuster	cárter de aceite del motor Litro	transmisión Litro	eje posterior Litro	depósito de combustible	alatema de refrigeración Litro
1196	2,7	0,7	1,5	25/35	6,0
12 B/C	3	0,35	1,5	25	- 6,0
12 norte	3	0,35) 0,7)	1,5	25	6,0
12 LGL	3	0,7	1.5	25	6,0
1296	. 3	0,7	1,5	r 725	6.0
1396	3.5	0,7	1,5		7,8
18.B/C	5,0.	0,35	1,5	34	. 7,8
1,5-29	A 113,2	307	-2,2	57	9,0
2,0-12	5,0	(0)7	2,5	38	8,8
2,5-32	15 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	55 to 1.	2,5		11,0
1,5 +-45		130 17	2,0	37	112) 120
3.5-34/57/83 sin capas de soporte			4,0	62 (3)5-34/57) 90-(3,5-83)	10/5
3.5-34/57/83 con rodamiento de apoyo	. 6,8	<b>V</b>	3,0	62-(3,5-3457) 90 (3,5-83)	10,5
3,5-36	( 6,0 )	2,5	3,5	82	12,8
3,5-47	6,0	2,5	3,5	(56 )	12,8
3,6-36	4,8	2,5	3,55) 1,90)	82/92	14,5)
3,6-42	4,8	2,5	3,5	82/92	14,5*)
3,6-47	4,8	2,5	3,5	86	14,54)
6700 tipo A	4,8	2,5	1,9	82/92	-14,54)

Caja de cambios de 3 velocidades Caja de cambios de 4 velocidades ) Refrigerador de láminas
 Refrigerador tubular Piñón de accionamiento y corona montados directamente en la carcasa del eje trasero,

<sup>\*)</sup> Cuerpo de soporte desmontable de la carcasa del eje trasero.

# Puntos de lubricación y lubricantes asociados

Motor - embrague - refrigeración  Cárter 1.0 1.1 1.2 1.3 1.8 2.0 Motores de 3,5 litros  para todas las estaciones, pero solo hasta -10° C M27  M26  M27  Cojune de garea de services de 3,5 litros  para todas las estaciones, pero solo hasta -10° C M27  M27  M28  M27  Cojune de garea de services de 3,5 litros  punto de engras estaceno (solo de 3,5 litros  punto de engras estaceno (solo de 3,5 litros  punto de engras estaceno (solo de 3,5 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de engras estaceno (solo de 1,5 2,5 3,8 litros  M47  M15  M47  M47  M15  M47  M47  M50  M47  M47  M50  M47  M47  M50  M47  M47  M50  M47  M47  M50  M47  M47  M50  M47  M47  M50  M47  M47  M50  M47  M48  M49  M40  M40  M40  M40  M40  M40  M40	punto de Nútricación	lubricante	lubricantes usados anteriormente
Cârter motores 1.5 2.5 3.6 litros para todas las estaciones, pero solo hasta 10°C M27 M26 Si es más frio que -10°C, recomendado M24 M27 M29 M29 M29 M29 M29 M29 M29 M29 M29 M29	Motor - embrague - refrigeración		
Cajente de pared banteures de acquiamiento  Cojente de pared banteures de acquiamiento  Cojente de pared banteures de acquiamiento  Bomba de agua 1.0 1.1 1.2 1.3 1.8 2.0 Motores de 3.5 litros  purto de enguaes traserio (ros de prime)  Porto de enguaes traserio (ros de prime)  Bomba de agua, versión antiqua con habricante helian  purto de enguaes traserio (bla)  Caja de transferencia 6700 TV  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardáni, juntas universales (solo con versión antiqua  Carcasa del eje delantero e Suspensión delantera  Eje delantero - Suspensión delantera  M47  M45  Eje delantero - Suspensión delantera  M47  M45  Eje delantero - Suspensión delantera  M47  M45  Eje delantero - Suspensión delantera  Eje des arricación de eje delantero izquierda y derecha 6700 lipo A  Suspensión delantera de doble enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47  Eje trasero - diferencial	Cárter 1.0 1.1 1.2 1.3 1.8 2.0 Motores de 3,5 litros	M 28	
Si es más frío que -10° C, recomendado M 24 M 39  Bomba de agua 1.0 1.1 1.2 1.3 1.8 2.0 Motores de 3.5 litros porto de ergrane deteretros (ergranador) porto de ergrane trasero (son de grania) Porto de ergrane trasero (son de grania)  Bomba de agua, versión artiqua con bubicante ergillari porto de ergrane trasero (son de grania)  Bomba de agua, versión artiqua con bubicante ergillari porto de ergrane trasero (son de grania)  Gostricio Celanicoveste  M 15  M 15  M 15  M 16  Gostricio Celanicoveste  M 17 M 15  M 16  Eje cardáno, unhas universales (son con versión mitigua porto de resorte y soportes colgantes para resortes del anterios (receibas de bioque destinante)  Desde angular  Pernos de resorte y soportes colgantes para resortes del anterios (receibas de bioque destinante)  Eje del anterio con de eje destinatero trojujerda y derecha 6700 lipo A Suspensión delantera de doble enlace trapezcidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47  Eje trasero - diferencial  Pernos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros  M 47 M 15  Eje trasero - diferencial	Invierno	M 27	
Copies de pres d'anneversal de acquiamente  Bomba de agua 1.0.1.1.2.1.3.1.8.2.0 Motores de 3.5 litros  punto de arguese distrate (sergiasello)  Bomba de agua, versión antigua con labricante (Filippi  Motor de 1,5.2.5.3.6 litros  punto de engraenajes  Caja de engraenajes  Caja de engraenajes  Caja de engraenajes  Caja de transferencia 6700 TV  Eje cardánico, chavelero  Eje cardánico, chavelero  Eje cardánico, chavelero  Eje delantero - suspensión delantera  M47  M15  Eje delantero - suspensión delantera  M47  M15  Pernos de resorte y soportes colganies para resortes delanteros (muelles de hojas).  Carcasa de leje delantero rozules de jed delantero (TOO lipo A  Suspensión delantera de doble enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39.2.5-Captain-47  Eje trasero - diferencial	Carter motores 1.5 2.5 3.6 litros para todas las estaciones, pero solo hasta -10° C	M 27	M 26
Bomba de agua, versión antiqua con hubricante reflicira punto de engranales enteración de engranales engranales enteración enteración de engranales enteración	si es más frio que -10° C, recomendado	M 24	M 27
Bomba de agua 1.0 1.1 1.2 1.3 1.8 2.0 Motores de 3,5 litros  punto de enguase tambiéne (enguasedor)  punto de enguase tambiéne (enguasedor)  pouto de enguase tambiéne (enguasedor)  pouto de enguase tambiéne (enguasedor)  pouto de enguase tambiéne (enguasedor)  pouto de enguase tambiéne (enguasedor)  pouto de enguase tambiéne (enguasedor)  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de enguase tambiéne (enguase tambiéne)  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de enguase tambiéne (enguase tambiéne)  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de enguase tambiéne (enguase tambiéne)  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de enguase tambiéne (enguase tambiéne)  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  punto de enguase tambiéne (enguase)  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  Motor de 1,5 2,5 3,8 litros  Motor de la fillación d	Chiladed de pared transported de appellaminate	METRO 48	M 39
parts de regrate deservo de grade tenero (marie part)  Bomba de agua, versión antiqua con bibricante militaria punto de engrate frasero (Marie part)  Gostifica Celanismente punto de engranajes  Caja de transferencia 6700 T  Eje cardáni, juntas universales (solo con versión antiqua con juntas de bioque desilizante).  M 47  M 15  Eje delantero - suspensión delantera  M 47  M 15  Pernos de resorte y soportes colgantes para resortes del arteros (muelles de hojas).  M 47  M 15  Eje transferencia de doble enlace transcription de la delantero (muelles de hojas).  M 47  M 15  Eje delantero - suspensión delantera  M 47  M 15  Eje delantero de resorte y soportes colgantes para resortes del arteros (muelles de hojas).  M 47  M 15  Eje transcription de la delantero (muelles de hojas).  M 47  M 15  Eje transcription de lantera de doble enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47  Eje trasero - diferencial			
pouto de engrans trasero (san de grana)  Bomba de agua, versión antigua con lubricante (FELEN)  pouto de engrana trasero  Caja de engranajes  Caja de engranajes  Caja de transferencia 6700 T  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  An 12  M 15  Eje delantero - suspensión delantera  Pernos de resorte y soportes colganies para resortes delanteros (muelles de hojas)  An 15  Eje cardánico chavetero  An 16  Eje delantero - Suspensión delantera  M 17  M 15  Eje cardánico chavetero  An 17  Eje delantero - Suspensión delantera  M 18  Eje delantero - Suspensión delantera  M 19  M 19  M 19  Eje cardánico chavetero  An 19  Eje delantero - Suspensión delantera  M 17  M 15  Eje delantero - Suspensión delantera  M 17  M 15  Eje trasero - diferencial		M 27	
Bomba de agua, versión antigua con bibricante religion purto de acustemo (huma de structuro de s	Total Control of the		
Caja de transferencia 6700 T	Washington and San San San San San San San San San San	0	
Caja de transferencia 6700 TV Suscensiva de la Capacida de Ingranajes  Caja de transferencia 6700 TV Suscensiva de la Capacida de Logue destinante).  Eje cardánico, chavetero 1920 ministra de bioque destinante).  M 12 M 15  Eje defantero - suspensión delantera  Diedrá angular  Permos de resorte y soportes cajantes para resortes delanteros (muelles de hojas).  M 47 M 15  Carcasa del eje defantero (700 tipo A M 12  Suspensión delantera de doble enlace trapezcidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47  Eje trasero - diferencial  Permos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros  M 47 M 15  M 15  M 15  M 16  M 17  M 17  M 15  M 18  M 19	Common de ague, versión amigue con abricante yestate	3 44	M 16
Caja de transferencia 6700 TV  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  M 47  M 15  Eje cardánico con vención antigua  con juntas de bioque desilizante).  Eje delantero - suspensión delantera  M 47  M 15  Eje delantero - suspensión delantera  M 47  M 15  A 12  M 15  Eje delantero - suspensión delantera  M 47  M 15  Carcasa del eje delantero (rougles de hojas).  M 12  M 12  M 15  Eje traden de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (ruselles de hojas).  M 12  M 15  Eje traden de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (ruselles de hojas).  M 12  M 15  Eje traden de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (ruselles de hojas).  M 17  M 15  Eje traden de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (ruselles de hojas).  M 17  M 15  Eje traden de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (ruselles de hojas).  M 17  M 15  Eje trasero - diferencial		1	MI IO
caja de argranajes  Caja de transferencia 6700 T  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  M 47  M 15  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  M 47  M 15  Eje delantero - suspensión delantera  Permos de resorte y soportes calganites para resortes delanteros (muelles de hojas).  M 47  M 15  M 22  M 47  M 15  A 15  A 15  A 15  A 16  A 17  A 17  A 15  Eje trasero - diferencial  Eje trasero - diferencial	punto de engrase trasero (CHeat)	M (1)	
Capa de transferencia 6700 TV  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje cardánico, chavetero  Eje delantero - suspensión delantera  M 47  M 15  Eje delantero - suspensión delantera  M 47  M 15  Permos de resorte y soportes calgantes para resortes delanteros (muelles de hojas).  M 47  M 15  M 47  M 15  M 47  M 15  M 47  M 15  Carcasa del eje delantero (700 tipo A  Suspensión delantera de doble enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47  Eje trasero - diferencial  Permos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros  M 47  M 15  M 15  M 16  M 17  M 15  M 17  M 15  M 18  M 18  M 19  M	Gotrieta-Celenkwelle		
Eje cardini, juntas universales (celo con versión antiqua con juntas de bioque desilizante).  Eje delantero - suspensión delantera  Eje delantero - suspensión delantera  M47 M15  Permos de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (ruselles de hojas).  M47 M15  AM7 M15  Carcasa del eje delantero (200 tipo A M12  Suspensión delantera (200 tipo A M12  M78  Suspensión delantera de doble enface trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47  Eje trasero - diferencial  Permos de resorte y bolsiños colgantes para resortes traseros  M47 M15		E	
Eje cardán, juntas universales (sólo con versión antiqua con juntas de bloque destizante).  Eje delantero - suspensión delantera  Perros de resorte y poblisilos colgantes para resortes del anteros (muelles de hojas).  M 47 M 15  M 47 M 15  M 47 M 15  M 47 M 15  M 47 M 15  M 12 M 78  Suspensión delantera de dobbe enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47 M 47 M 15  Eje trasero - diferencial			
Eje delantero - suspensión delantera  Dedrá angular  Permos de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (mueltes de hojas).  M47  M15  Carcasa del eje delantero (700 lipo A.  M12  M15  Suspensión delantera de doble enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47  M47  M5  Eje trasero - diferencial  Permos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros  M47  M5  Eje trasero - diferencial	Eje cardanico, chavetero	463	
piedra angular Permos de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (muelles de hojas). M47 M15 Garcasa del eje delanteros (700 lipo A M12 M15 Garcasa del eje delanteros (700 lipo A M12 M15 Suspensión delantero (800 lipo A M12 M15 Suspensión delantera de doble enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47 M47 M15  Eje traSero - diferencial		9 """	WI IS
Permos de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (muelles de hojas).  M 47 M 15  Garciana del eje delanteros (700 lipo A M 12 M 15  Suspensión delanteros (700 lipo A M 12 M 15  Suspensión delantera de doble enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47 M 17  Eje traSero - diferencial  Permos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros M 15	Eje delantero - suspensión delantera	)	
Caja de articulación del eje delantero 5700 tipo A	piedra angular	M 47	M 15
Suspension del per testante de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya del comp	Pernos de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros (muelles de hojas).	M 47	M 15
Suspensión delantera de doble enlace trapezcidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47 M47 M15  Eje trasero - diferencial  Pernos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros 2 M47 M15	Carcasa del eje delantero 6700 tipo A	M 12	
Eje trasero - diferencial  Pernos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros , 2 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Caja de articulación del eje delantero izquierda y derecha 6700 tipo A	M 12	M 78
Pernos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros , .º ,	Suspensión delantera de doble enlace trapezoidal ejes 1.5-Olympia Kpt 39 2.5-Captain-47	M 47	M15
Terrice de resorre y bolamos conganicas para resorres traseros	Eje trasero - diferencial		4
	Pernos de resorte y bolsillos colgantes para resortes traseros ?	M 47	M 15
		M 12	METRO 15 METRO 66

## Puntos de lubricación y lubricantes asociados (continuación)

punto de luêncación	lubricante	lubricantes usados anteriormente
Frenos - nuedas - neumáticos		
Cojinete de barra de presión de freno Cojinete de placa de soporte de freno (versión con engrasador) Cojinete de la placa de soporte de freno (versión sin boquilla de buricación), al instalar el punto de aproy de la placa del tempo de tempo (versión con boquilla de lubricación) mangullos guía cables de freno contreta de la beactione.	M 47 M 47 METRO 40 M 47 METRO 40 METRO 40 METRO 46 METRO 46	M15 M15 M15 M39
Cosja de d'erección  Afficialado de descotin (barra de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de discorbina de la concentido (como en engrasador, de lo contrario al instalar) Leva del distributor de encendido (como antigua con felicio)  Distributor de encendido, críticio en el eje del distributor de encendido (nueva versión an fistro en el cuello del distributor de encendido). Bute de grasa del distributor de encendido.	M27 M46 M12 M12 M12 M12 M10 M12 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10	M 15 M 16  M 15 M 16  M 15 M 16  M 37  M 37

### Lubricantes y puntos de lubricación asociados

lubricante	punto de lubricación
M 12	Caja de articulación del eje defantero izquierda y derecha 6700 lipo A caja de anticulación del eje defantero izquierda y derecha 6700 lipo A caja de engranajes Eje cardini, instas universales (solo en la versión antiqua con juntas de bloque deslizante)
	carcasa del eje trasero
	caja de dirección
	Caja de Transferencia 6700 Tipo A
	Carcasa del eje delantero 6700 tipo A  Distribuidor de encendido cuello (versión antiqua con fiettro)
M 74	Aceite de motor (recomendado a una temperatura — inferior a — 10 °C) Motores 1,5, 2,5 y 3,6 litros
M 27	Cojinete trasero del alternador
	Aceite de motor (aceite de invierno) 1:0 111,2 1,3 1,8 Motores de 2,0 y 3,5
	litros Aceite de motor (para todas las estaciones, pero solo hasta -10 °C) 1,5 Motores de 2,5 y 3,6 litros
	Bomba de agua, punto de engrase delantero (engrasador) 1,0 1,1 1,2 1,3 1,8 Motores de 2,0 y 3,5 litros
	Bomba de agua, punto de engrase trasero (engrasador) 1,5; y motores de 9.6 litros bomba de agua todo
	Mini plazas de esqui
M 28	Motoro verano 10. 4.1. 12. 1(3) CB3 Motores de 20 y 39 litros no
M 20	Motoro verano) 10. 34.1.12 1(3 13 Motores de 20 y 39 litros ne
METRO 45	Bomba de agua, trasera Schinternet activities clip) Motores 1.0 1.1 1.2 1.3 1.8 y 2.0 ter
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Y 46	Distribuidor de encendido, crificio en el eje del distribuidor de encendido, nueva versión sin fieltro en el distribuidor para el cojnete
	de la rueda delantera
	Cojinde de la ruada tratere
	Buje de grasa de distribución de encendido — 5
M 47	piedra angular
	Cojinete de placa de soporte de freno (versión con engrasador)
	Cojinete de barra de presión de freno
	Pernos de resorte y soportes colgantes para resortes delanteros y traseros (muelles de hojas)
	Eje cardánico, chavetero
	Punto de apoyo de la palanca del freno de mano (versión con engrasador)
	Articulación de dirección (tirante y barra de dirección)
	Suspensión de ruedas delanteras de los ejes de doble enlace trapezoidal 1.5-Olympia-47 completo 39 2.5-Captain-47
	Bomba de agua, punto de engrase delantero (engrasador)  Motores de 1,5, 2,5 y 3,6 litros (solo con bomba de agua antigua con puntos de lubricación)
	manquitos quia cables de freno
	Cojinete de placa de soporte de freno (versión sin boquilla de lubricación), al instalar
METRO 48	Colinete de eje transversal de accolamiento
	Tacometrowinkelantrieb

## Ya sea y tabla de grasas.

Designação Opel	especificación	Designación Opel		especificación
M 12 : alta presión aceite lubricante (scete para engranajes)	acelle lutricarte de alta presion Marcas aprobadas: Deutsche Vacuum Of AG, referencia: Gargoyle Mobibili GX (hipoide) Shel AG alemana. Etiqueta: Shell Gear Oil Hypoid Light Hamburg-American Mineral Oil AG.		Especificaciones, peso a 20° C punto de Inflamación (o.T.) punto de fluidez Viscosidad a 0°C Viscosidad a 50°C Viscosidad a 100°C factor direccional m	0,870~0,910 g/cm² por enotima de 16°C ' por debajo de -25°C ' por debajo de -25°C ' por debajo de -25°C (3,54.3° E) por debajo de 35 CST (3,54.3° E) más de 6 CST (rd. 1,6° E) debajo de 35 CST (rd. 1,6° E)
	Designación, Veedol Hypoid Gear Oll SAR 90 Deutsch-Amerikanistering continuación Bez: Esso-VP (Escuchar 1997) Peros os transución (07) por 10 High Friende (270°C) Peros os transución (07) por 10 High Friende (270°C)	Usted M-24-2 Motoröl	neutralizacioneszani Verseifungszahl prueba de Corradson ceniza Agua Mec. Impurezas	por debajo de 0,1 mp KOH/g por debajo de 0,5 mg KOH/g por debajo de 0,05 mg debajo de 0,00% debajo de 0,00% gestis
M 13 acete para engranajos	pento de fusido:  Viscosidad a 50  Viscosidad a 100  Viscosidad a		asfalto duro  Después de 24 horas. Ot reglamento especial neutralizacioneszoli  Verseifungszahl, Hartasfalto	Q.000% o aniisayerstoff bei 150° C nach unjer 0.5 mg KOH/g unjer 2.0 mg KOH/\$ grasa 0.01%
	Hartarsallo Materia extraña sólida Apa cariza		pez peso bal-2000  Blammpunk (a.L.)  Stock put (e.L.)	O,880—0,910 g/cm² Uber 205C Coffer — Q°, C Bajo 3000 ESTE (rd, 400° E)
Aceile para engranajes M 16	Flammpunkt (c. 1) Viscosidad a 50°C Viscosidad a 10°C prir de fudez  prir de fudez  prir de neutralización numes de neutralización prir despe as 0°m (neutralización	MZ F Molardi	Viscosidad a 50 Viscosidad a 100 factor direccional m Célula de neutralización **** Verseifungsónt - H Conradosonte	Bajo 0,5 mg KOH/g Contador 0.5%
	Con doblado yo por debigo de 1,0 mg KOHig Hartasfalto por debigo de 1,1 mg KOHig Agua debigo del 1,0 % Omiza por por debigo del 505 %		ceniza Agua Mech, impurezas Hartasfalto  Tras envejecimiento con o	debejo de 0.00%  0,00% gratis  0,000% x(geno a 150°C durante 24 horas
M 17 Aceite de montaje Grafito 10% contenido de grafito	Disponible a través del Departamento de Piezas y Accesorios bajo el pedido no. Z-8252		provisión especial: número de neutralización Verseifungszahl Hartasfalto	por debajo de 0,5 mg KOH/g menos de 2,0 mg KOHig por debajo del 0,01%

## Tabla de OL y grasa (continuación)

Opel- Designación	especificación	Opel- Designación	especificación
	spaz Peso a 20°C  Flammpunkt (OT)  Flamm	METRO 45 Agus. fieltro rizrep	resistente al agua hasta 100°C goteo punki més de 90°C critiza merca de 4°s. Agua Sentido acete mineral 60-65% Viscosidad a 50°C más de 5,5°E jabbn (calcio) 35-40% materia estrána solida
M 27 Adelle de motor	Versefungas Privace de Corrisdon signa de corrista Mec. Impureza Mec. Mec. Mec. Mec. Mec. Mec. Mec. Mec.	METRO 44	Consistencia a 20' purto de gotto coniza (15-1,8%). Mineralòriskosti, jostio Cereza menerala plato puris. Tiber 63%, Meneralòriskosti, jostio Cereza menerala plato puris. Confereido de jatón (laso de social) 44-17%, Agua afcalleridad libre
Acete de motor M28	Convended experience and ignore clear information 201 (o. T.E. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	Aschmierich	Consistencia a 201 C  Troffprint  Active  Casulti del nimero  de consesses del porte de suis  (15 2,3%  Destrict 2%  Destrict 2%  Destrict 2%
	Tras envojecimiento con oxígeno a 150°C durante 24 horas disposición especial:  número de neutralización por debajo de 0,5 mg KOH/g  Verseifungszahl hasta 2,0 mg KOH/9  Hartasfalto per debajo 40 0,21%	M 71 grafito coloidal adilivo de sceite (para aceito de molicir)	Disponible a través del Departamento de Pezzas y Accesorios para motores de cuatro cilindros bajo pedido no. 8250 para motores de seis cilindros bajo pedido no. 8251

## Principales dimensiones del vehículo Turismos

			indica	idor		¡La distancia	di	mensiones sobre todo	19.10
Designación de ventas	Baumuster	distancia entre ejes	frente	trasero	radio de giro 🥱	al suelo más pequeña!	Largo	Ancho	Altura sin trabas
		milmuso	mm	mlindro		milinetro	mm .	mlimetro	niimin
1,0 Litro	1033	2286	11.18	1143	12,0	204	3550	1425	1640
P4 ·	1190	2286	1118	1168	11,9	205	3680	1425	1640
ge la envidia :	11234	2337	1075	1168	12,1	190	3810	1375	1530
cadete especial	K 38	2340	1105	1168	11,45	190	3810	1375	1545
cadete normal	KJ 38	2340	1110	1168	12,15	190	3765	1375	1545
1,2 litros	12 B/C	2286	1118	1143	12,0	204	3550	1425	1640
Regente de 1,2 litros	92 C	2337	1118	1168	12,0	204	3800	1430	1.690
Regente de 1,2 litros	1233	2337	, 1118	1168	12,0	204	3800	1430	1690
1,2 litros	12 norte	12286	1110	1168.	12.0	20 mm204 m	255p	4 1425	1640
1,2 litros	1210	2286	1118	A148	12,0	204	3550	1425	1640
1,2 litros	12 LG	>2015	1118	1168	12,7	205	3200	1430	1685
1,2 litros	1290	2286	1118	1168	12,0	205 /	3550	1430	1650
1,3 litros	. 1397	2474	\$1185	1168	11.4	195	-,230	1480	1600
Olimpia de 1,3 litros	13237	2370	1110	1168	12,4	190	\$390 ]	1430	1450
Olimpia de 1,5 litros	OI 38	2430	1105	1250	/ 115	190	A\$2\$	1525	1570
1.5 litros Olympia-47	1,5-Olimpia 47	2395	1190	1750	11,0	192	/020	1500	1580
1,8 litros	18 B/C	2540	1220	1220	12,0	200	4140	1510	1665
1,8 litros	18 norte	2540	1220	1260	12,0	200	4110	1510	1665
Regente de 1,8 litros	1833	2540	1220	1260	12,0	200	4170	1530	1670
2.0 litros 6 cilindros	20103	2642	1257	1260	11,5	200	4390	1570	160
2.0 litros 6 plazas	20120	3050	1257	1260	13,2	200	4800	1570	1600
Súper 6	25104	2642	1257	. 1260¹) 1320°)	11,5	200	4370	1570	165
Kapilan	Capitán 39	2695	1350	1325	10,7	200	4620	1660	1641
Capitán-47 de 2,5 litros	2.5-Capitán-47	2695	1350	1325	10,7	200	4620	1660	164
Almirante	Anuncio 38	3155	1460	1460	12,6	190	5265	1800	1710

<sup>1)</sup> hasta el número de chasis 104-33488 2) del chasis no. 104A-1

### Dimensiones principales del vehículo - Furgonetas y camiones

		1 . 14 .	indica	ador .		Paqueñisimo	d	imensiones sobre tod	0
Designación de ventas	Baumuster	distancia entre ejes	frente milimato	trasero	radio de giro ⊘ m	claridad del piso	Largo	Ancho	altura descargada
furgoneta de 1,1 litros	1196	2460	1128	1250	12.5				
furgoneta de 1,2 litros	12 B/C	2286				196	3770	1520	1840
1.2 litros camiones de reparto	12 norte	2286	1118	1143	12,0	204	3550	1425	1640
The state of the s	12 LGL		1118	1168	12,0	204	3550	1425	1640
1,2 litros camiones de reparto		2460	1118	1260	13,0	204	3860	1430	1870
furgoneta de 1,2 litros	1296	2460	1118	1260	13,0	204	3860	1480	1870
furgoneta de 1,3 litros	1396	2460	1118	1260	13,0	204	3860	1470	1870
furgoneta de 1,8 litros	18-B/C	2540	1220	1220	12,0	200	4110	1510	1665
1 tonelada	1,5-29	2900	1342	1400	12,6	210	4700¹) 4625*)	1940¹) 1680¹)	2180°) 18652
1 tonelada	2,0-12	2851	1346	1422	12,31	210	46353) **** 46352y	995') T	2280¹) 20602
1½ tonelada	2,5-32	3250	11340	13604	12,8	208	5450	1940	21851
1½ tonelada	1,5 1-45	3250 1	1352	14203)	13.8	204	5465	\$995	2360"
2 toneladas	3,5-34	34	1433	16203)	14.5	225€	5360	\$290.	25701
2 toneladas	3,5-2T	4000	11433	1620)	16.5	1225	6330	290	25802
2 toneladas	3,5-57	4000	- 1433 I	1620-1	18.5	225	6380	\$290	25801
2½ toneladas	3,5-34	3410	- 1433-	1620)	14.5	121	5380	\$290	2570
2½ toneladas	3,5-57	4000	1433	1620-1	16,5	231	6380	£ 290	25801
2½ toneladas	3,5-83	4650	1433	1620³)	20,0	231		tud del chasis	
3 toneladas	3,5-36	3600	1942	1620")	13,1	225	6020	2265	2660")
3 tone ladas	3,5-47	4650	1542	1620³)	16.4	225		tud del chasis	2000 )
3 toneladas	3,6-36	3600	1542	1620")*) 16423)	13,1	225	6070	2265	26601
3 toneladas	3,6-42	4200	1542	1620)4) 16423)	14,9	225	7010	2265	26601
3 toneladas	3,6-47	4650	1542	1620°)") 16423)	16,2	225	7375 longi	tud del chasis	
Sharrish an balan ban marifes de 3 Spraindas	6700 tipo A	3450	1630	16422)	15,7	225	6070	2265	29081)

<sup>1)</sup> Camión plataforma con proa y lona

furgoneta a) Neumáti

<sup>\*)</sup> Para eje trasero con cuerpo de soporte desmontable

## Zona de carga \_\_\_ de furgonetas y camiones

					altura de la zona de carga
Baumuster	longitud de carga	Ladebreite	Cama rodante	altura de la bodega de carga	por ancima del suelo
	mm	mm	m²	mlimetro	880
1196	1430	1260	1,80	1045	550
12 B/C	1050	1245	1,30	1000	\$50
12 norte	1470	1180	1,75	1040	630
12 camiones plataforma LGL	1570	1430	2,25	1030	544
furgoneta	1500	1240	1,85	1030	544
1296	1470	1180	1,75	1040	630
1396	1400	1220	1,70	1045	550
18 B/C	1240	1270	1,55	1025	805
1.5-29 cama plana	2200	1800	4,00	1250	940
furgoneta	2150	1470	3,15	1170	665
Furgoneta de caja	2200	1800	4.00	1250	940
plana 2.0-12	-2115	160	3,00	1165	670
2,5-32	2900	1970	5,70	1250	955
1,5-45	2900	noc	20	1250	970
3,5-34	2500	1985	5.00	1430	1000
·	2500	2125*)	5,30	1430	1000
3,5-2 T	3500	1985	7,00	1430	1000
3,5-57	3500	1985	7,00	1430	1000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3500	2125*)	7,45	1430	1000
3,5-83			chasis		
3,5-36	3495	2125	7,40	1430	1070
3,5-47			chasis		
3,6-36	3500	2125	7,45	1430	1090
3,6 42	4450	2125	9,45	1430	1080
3,6-47		-	chasis	//	
6700 tipo A	3500	2125	7,45	1658	1235

## Peso total y presión sobre los

#### ejes de turismos

Designación de ventas	Baumuster	tipo de motor	Arte de cometicación	señal de	peso del chasis	capacidad de carga del chasis	Presión de eje	e admisible	máx. En total-
Designación de ventas	Diamosigi	litros		chasis	del chasis	carga del chasis	frente	trasero	peso
<u> </u>			1		kg	kg	kg	kg	kg
1,0 litro	1033	1,0	1933	Υ-	547	503	430	620	1050
4.	1190	1,1	1935/37	190-	600	550	550	600	1150
sadita	11234	1,1	1937	234-	753	Peso en vacío	550	600	1150
Madet especial	K 38	1.1	1938/40	K 33-	771	del sedán (estructura autoportante)	545	600	1145
cadete normal	KJ 38	1,1	1938/40	KJ 38-	753	autoportante)	525	600	1125
1,2 litros	12 B/C	1,2	1931/32	12 B-, C-	550	550	450	650	1100
Regente de 1,2 litros	92C	1,2	1932	92 C-	550	650	500	700	1200
Regente de 1,2 litros	1233	1,2	1933	K- /	580	670	550	703	1250
1,2 ltros	12 norte	1,2	1933	- 1	554	556	450	660	1110
1,2 litros	1210	4.2	1933/(34)	P-(100)	119 550	550	450	650	1100
1.2 litros	12 LG ,	44	- 1983 a r	e t-	575	665	\s520	700	1220
1,2 litros	1290		1933/35		550	√- <del>550</del> ~	450	650	1100
1.3 Litros	1397	3.3/	1934/35	97-	660	740%	550	850	1400
1.3 Litros Olimpia	13237	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1935/37	237-	793	11/ 25× V	520	720	1240
Olimpia de 1,5 litros	de 38	-35 (I	1938/60	O1 38-	.903	Linusina (shibst-i	580	700	1280
1.5 litros Olympia-47	1,5-Olimpia-47	1,5	1948/49	Enterons-	910	estructura portante)	580	700	1280
1,8 litros	18 B/C	1,8	1931/32	18 B-, C-	680	600	580	700	1280
1,8. Litro	18 norte	1,8	1933	METRO.	660	_/i20_	630	750	1380
Regente de 1,8 litros	1833	1,8	1933	U-	670	710	630	750	1380
2,0 litros 6 cilindros	20103	2,0	1934/37	103-	710	825	650	885	1535
2,0 litros 6 plazas	20120	2,0	1934/36	120-	760	1040	750	1050	1800
Súper 6	25104	2,5	1937/38	104- (104 A-)	880	720	700 ′	900	1600
capitán	Capitán 39	2,5	1938/40	Capitán 39	1210*)	leer la limusina, construcción autoportante)	730*)	880*)	. 1610*)
					960	650	730	088	1610
Capitán 47 de 2,5 litros	2.5-capitán-47	2,5	1948/	capitán-	1210	peso en vacío de sedán (auto- estructura portante)	730	880	1610
Almirante	Anundo 38	3,6	1938/39	Anundo 38-	1170	1130	1050	1250	2300

<sup>\*)</sup> Desde finales de abril de 1935 para Cabriolet: 1230 kg; 740kg: 890kg: 1630kg.

### Peso total y presiones sobre los ejes de furgonetas y camiones

		tipo de motor		señal de chasis	peso	Chasis.	permisible. pr	esión del eje	máx. Peso
Designación de ventas	Baumuster	litros	Mo de conditucción	Criasis	del chasis	Capacidad de carga	fractio	trasero	total
					kg	kg	kg.	kg	kg
furgoneta de 1,1 litros	1196	1,1	1938/40	196-	600	765	440	925	1365
furgoneta de 1,2 litros	12 B/C	1,2	1931/32	12 B-, C-	550	550	450	650	1100
furgoneta de 1,2 litros	12 norte	1,2	1933	OA40-	550	550	450	650	1100
1.2 Camión de reparto Lifer	12 LGL	1,2	1933	LL-	600	750	445	905	1350
furgoneta de 1,2 litros	1296	1,2	1934/35	96-	600	750	445	905	1350
furgoneta de 1,3 litros	1396	1,3	1935/38	396-	615	750	465	900	1365
furgoneta de 1,8 litros	18 B/C	1,8	1931/32	1885	Nonce	600	580	700	1280
1 tonelada	1,5-29	1,5	1938/40	2 W-	840 35	1430	760	1510	2270
camión plataforma de 1 tonelada ondas de caja	2,0-12	2,0	1934/37	12 voltos	900	1600	735 765 [1]	1765 1735	2500
1½ tonelada	2,5-32	2.5	1938/42	3V- = 1	1070	2130	690-	2310	3200
1 tonelada	1,5 1-45	23	1943	1,5-	1140	2260	(000	2600	3400
2 toneladas	3,5-34	3.5	1931/33	0,5-3/ B-JO-D	1483	2717	950	3250	4200
2 toneladas	3,5-34	C 3/5 //	1936/37	47-		2790	950	3350	4300
2 Tonner	3,5-2 T	3,5 -	1931/33	35 LB-, LC-, LD-	1500	2910	1050	3350	4400
2 toneladas	3,5-57	3,5	1934/37.	5 V-	1565	2835	1025	3375	4400
2½ toneladas	3,5-34	3,5	1934/37	4 SV-	1530	#3370	950	3950	4900
2% toneladas	3,5-57	3,5	931/33	3,5-57 B-, C-, D-	1525	3375	950	3950	4900
2% toneladas	3,5-57	3,5	934/37	7 V-	1585	3415	1100	3900	5000
2% toneladas	3,5-83	3,5	1933	3,5-83 D-	1605	3395	1400	3600	5000
21/2 toneladas	3,5-83	3,5	1934/37	B V-	1630	3470	1420	3680	\$100
3 toneladas	3,5-36	3,5	1936/37	6 V-	1815	3885	1550	4150	5700
3 tone ladas	3,5-47	3,5	1936/37	9 V-	2040	3960	1600	4400	6000
3 toneladas	3,6-36	3,6	1937/49	6W-*)	1800	4000	1700	4600	5800
3 toneladas	3,6-42	3,6	1937/45	7 W-	1825	3975	1700	4600	5800
3 toneladas	3,6-47	3,6	1937/45	8W-	1900	4100.	1700	4600	6200
Transiste on testino (an number de 3 termindas	6700 tipo A	3,6	1940/45	1 Z-	2100	4000	1600 a 2000)	4600	6100

<sup>\*</sup> Réplica de chasis Daimler-Benz 701

## vehículo Turismos

		Placa de identificación	número d		Número de
Designación de ventas	Baumuster	debajo del capó en el mamparo	en el marco del chasis	grabado eléctricamente en cuerpo autoportante debajo del capó	motor estampado en el cárter
1,0 Litro	1033	bien	lado delantero derecho en la parte exterior del larguero del bastidor		lado izquierdo, frente
P 4 al motor no. Y-30000	1190	Enlaces	lado delantero izquierdo en la parte exterior del larguero del bastidor	-	lado izquierdo, atrás
P 4 del motor no. Y-30001	1190	Enlaces	lado delantero izquierdo en el exterior de la placa de características del	-	lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de agu
Cadete	11234	Enlaces	del bastidor	lado izquierdo, encima de la placa de características	lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de agr
Kadett especial Kadett normal	A 38 KJ.38	bien	1-3	lado derecho, encima de la placa de identificación	Cuerdas izquierdas, detante encima de la bomba de agua
1.2 litros Regente de 1.2 litros Regente de 1.2 litros 1.2 litros 1.2 litros 1.2 litros 1.3 litros	12 B/C 92 C 1233 12 notes 1210 12 LG 1290	rechije	frente derecho lados en exterior si ne rieles de marco		lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de age
Olimpia de 1,3 litros	13237	izquierds	justo en Remenfang strassifi Cuando la producción comenzó en 1935 también estampado debajo de la plaça de características F	linke Seite medic des Tyre institides	frente arriba de la bomba de agua lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de ag
Olimpia de 1,5 litros	respuesta	Frergestel		rectile Seller	lado derecho
Olimpo de 1,5 litros	\$,5-Olimpia-47	bien	Sin motor.	intralment at Trocus children	jabón correcto
1,8 litros 1,8 litros Regente de 1,8 litros	18 B/C 18 N 1833	bien	lado derecho, frente,		lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de agu
2,0 litros 6 cilindros 2,0 litros 6 plazas	20103 20120	Enlaces	capó inferior izquierdo o derecha en el larguero del bastidor		lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de agr
Súper 6	25104	enlaces	debajo del capó derecha en el larguero del bastidor	N S A	lado derecho
capitán	Capitán 39	no	- ,	lado derecho	lado derecho
Capitán-47 de 2,5 litros	2.5-Capitán-47	bien	-	lado derecho, encima de la placa de identificación	lado derecho
Almirante	Anuncio 38	no	debajo del capó en el lado derecho del larguero del bastidor		lado derecho

## Ubicación de los números de serie en el vehículo — furgonetas y camiones

Designación de ventas:	Baumuster	Placa de identificación debajo del capó en el mamparo	número de chasis martillado en el marco del chasis	Número de motor. impactado en el cárter
furgoneta de 1,1 litros	1196	bien	lado delantero derecho en la parte exterior del larguero del bastidor	lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de agua
furgoneta de 1,2 litros	12 B/C			
furgoneta de 1,2 litros	12 norte	bien	lado delantero derecho en la parte exterior	lado izquierdo, al
furgoneta de 1,2 litros	12 LGL		del larguero del bastidor	frente arriba de la bomba de agua
furgoneta de 1,2 litros	1296	W / \	mi placa de identificación	
furgoneta de 1,3 litros	1396	rochts	lado delantero derecho en la parte exterior del larguero del bastidor	lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de agua
furgoneta de 1,8 litros	18 B/C	wite a	lado de lantero derecho en la parte exterior del larguero del bastidor	lado izquierdo, al frente arriba de la bomba de agua:
1 tonelada	1,5-29	THE BOOKS IN	Según Vorrem Rahmie: «lento	lado derecho
1 tonelada	2,0-12	riechts	2 X 1283 en el riel del marco	frente arriba de la homba de agua
1½ tonelada	2,5-32	seitlich, rechts	capucha con-Mojor, chi al frente	lado derecho
1½ tonelada	1,5 +-45	William Teams	aul yulenem Rahme artläger	
2 toneladas	3,5-34		en el lado derecho fuera del frente	encima de la bomba de agu
2 toneladas	3,5-57	Enlaces	marco miedo uger.	
2½ toneladas	3,5-34	The state of the s		
2½ toneladas	3,5-57	Moloks No.	derecha variar serfich exterior rieles de marco	En frente encima de la bomba de agu
2½ toneladas	3,5-83		Communication of the Communica	
3 toneladas	3,5-36	Chasis nr.	nesser: Tecnologías debajo del capó	encima de la bomba de agua
3 toneladas	3,5-47		Marco ji	//
3 toneladas	3,6-36			g.
3 toneladas	3,6-42		debajo del capó en el lado derecho del larguero del bastidor	
3 toneladas	3,6-47	izquierda o derecha	lado delantero derecho en la parte exterior del larguero del bastidor	lado derecho
Acceso a 3 toner	6700 tipo A	.   *	uei laigueio dei basiloni	

## Números de chasis y motor según años de fabricación — de turismos

Tipo de motor en litros	Designación de ventas	Baumuster	señal de VOT- chasis	Año de sunstrucción	número d	e chasis	Número <b>YO</b> D	de motor
1,0	1,0 Litro	1033	Y-	1933	E-1	E-5600	1	5600
	P4	1190	190- 190- 190-	1935 1936 1937	190-1 190-7602 190-40794	190-7601 190-40793 190-65792	Y-1 Y-7298 37-1	Y-7297 Y-40793 37-25002
5,3	Kadel	11234	234-	1937	234-1	234-33402	37-1	37-33252
1,1	cadete especial	K 38	K38 K38- K38- K38-	1938 1938	K 38-1 K 38-550 K 38-29163 K 38-54461	K 38-549 K 38-29162 K 38-54460 K 38-56334 39-	37 K-1 38-1 39-1 30851	37 K-2693 38-28203 39-30850 40-2572
5-90 5-95 	cadete normal	kU36	W 1 280	ena 1938 1938 1939 1940	KJ 38-3 KJ 35-1165 KJ 38-11523 KJ 38-17258	KJ 38-1164 KJ 38-11522 KJ 38-17257 ~ AL 38-17866	37. K-1 38.4 39.4 39.30973	37 K-2975 38-38203 39-27556 40-2551
	1,2 litros	12B 12C	12 B 12C	1931 1932	128-1 12 C3556	12 8-3555 12 C-12843	1 4033	4032 15210
	Regente de 1,2 litros	920	92.C-	1932	92 C-1	92 € 700	.12821	15180
- 1200 H	Regente de 1,2 litros	1233	K-	1933	K-1	K-503	16022	25065
1,2	1,2 litros	12 note	G- III	1933	G-1	G-356	16126	24018
11.7(6)	1,2 litros	1210	F-	1933	F-1	F-11273	16104	35805
y5.95	1,2 litros	12 LG	L-	1933	L-1	L-6168	16374	35806
	1,2 litros	1290	10- 10- 10-	1933 1934 1935	10-1 10-5351 10-34773	10-5350 10-34772 10-72592	R-1 R-5534 R-35001	R-5533 R-35000 R+72991
1,3	1,3 mentiras	1397	97- 97-	1934 1935	97-1 97-20989	97-20988 97-28939	1 21001	21000 28914

### \_\_\_ Turismos (continuación)

Tipo de motor en litros	Designación de ventas	Baumuster	Chasis tu signo	And de construción	número de	de chasis	Número <sub>de</sub>	de motor
1,3	Olimpia de 1,3 litros	13237	237- 237- 237-	1935 1936 1937	237-1 237-19033 237-51351	237-19032 237-51350 237-81252	<b>1</b> 19259 37-1	19258 51390 37-30204
1,5	Olimpia de 1,5 litros	.01.38	.01 38- Ol 38- Hola 38-	1938 1939 1940	OI 38-1 OI 38-41741 01 36-80343	OI 38-41740 OI 33-80342 01:38-87272	38-1 39-1 39-38620	38-41386 39-38550 40-6925
	1.5 litros Olympia-47	1.5 Olympia-47	Más o menos	1948 1949.	So-1 Oly-5801	Oly-5800 Oly-25252	48-1 49-5801	48-5800 49-25952
	1,8 litros	18B 18C	18 B- , 18 Ca	1931 -4232	18 B -1 18 C-16075	18 B-16074 18 6-23370	1 16760	16759 24444
1,8	1,8 litros			1933	N.4	METRO-6373 2588 pp.	24445	34427
	Regente de 1,8 litros a	mostrar 833,	20 S	1903	U-1	U-2786	\$25066	34419
2,0	2.0 litros 6 cilindros.	20103	103- 103- 103- 103-	1934 1935 1936 1937	103-1 103-11647 103-28823 103-44084	103-11646 103-28322 103-44083 101-49083	1 12571 30823 37-1	12510 30822 47699 37-4998
		20120	120	1934 1935 1986	120-1 120-501 120-1050	-120-500 120-1049 120-2050	E810 3/2 312511 30855	12510 30854 47665
	Super 6	25104	\$104- \$104- \$ 104 un :	1937 1938 1938*)	104-1 104-26091 104 A-1	104-26090 104-33488 104 A-13005	37-1 38-1 38-7432	37-26160 38-7431 38-20405
25	capitán	Capitán 39	Cpt 39- Cpt 39- Kpl 39-	1938 1939 1940	Capitán-39-1 Capitán-39-476 Capitán 39-23451	Capitán 39-475 Capitán 39-23450 Capitán 39-25405	39-1 39-531 39-23446	39-530 39-23445 40-1955
	2,5 litros Kapilān-47	2.5-Capitán-47	Capitán- Capitán-	1948 1949	Kapt-1 Kapt-267	Kapl-266 Kapt-8086	48-1 49-267	48-266 49-8086
3,6	Almirante	Anunco 38	Anuncio 30- Anuncio 38-	1938 1939	Anuncio 38-1 Anuncio 38-3301	Anuncio 38-3300 Anuncio 38-6404	38br-1 39br-440	39 BR-439 39 BR-3585

---- Furgonetas y camiones

Tipo de motor en litros	Designación de ventas	Baumuster	Chasis- seria de voto	Año de conditivation	número	de chasis	Número	de motor
1,1	furgoneta de 1,1 litros	1196	196- 196- 1,96-	1938 1939 1940	196-1 196-3503 196-6652	196-3502 196-6651 196-7417	38-1 39-1 40-1	38-5506 39-3195 40-756
	furgoneta de 1,2 litros	12 B 12 C	12.B- 12 C-	1931 1932.	12 B-1 12 G-3556	12 B-3555 12 C-12843	1 .4033	4032 15210
1,2	1.2 Camión de reparto Lifer	12 norte	G-	1933	G-1	G-356	16126	24018
1,2	furgoneta de 1,2 litros	12 LGL	LL-	1933	LL-1	LL-925	19091	35802
	furgoneta de 1,2 litros	1296/	96- 96-	1984 \$1935	96-5351 96-34773	96-34772 96-72592	R-5534 R-35001	R-35000 R-72991
1,3	furgoneta de 1,3 litros	1396	396 396 396 396	1935 1936 1937 1938	396-1 396-501- 396-6791 - 396-14816-	396-500 396-6790 396-14815 396-15659	Y-1 Y-5222 37-1 -38-1	Y-521 Y-6775 37-8030 38-816
1,5	1 tonelada	1,5-29	2 W- 2W - 2W -	1938 1939 B 1940	Hab 2W-1 Hab F2W-41 1 Hab Hab 2W-3038 Hab 2	2W-4038 Hab-1 2W-3037 39 Hab- w-3500 39 Hab-2596	1	38 BR-12 39 BR-2595 40 BR-244
1,8	furgonetas de 1,8 litros	18 B 18C	188- 18C	1931 1932	18 B-1 18 C-16075	18 B-16074 18 C 23370	1 16760	16759 24440
2,0	1 loneleds	2.0-12	2 V- 2 V- 2 V- 2 V- 2 V-	1934 1935 1936 1937 1938	2V-1 2V-4038 Br 2V-	2V-4032 2V-80634 1 Br. 2V-5585 Br-501	1 1120	4111 8388 37 br-340 37 BR-7454 38 BR-502
2.5	1½ tonelada	2,5-32	3 V- 3 V- 3 voltos 3 V-	1938 1939 1940 1941 1942	BR 3V-1 BR 3V-5031 BR 3V-10649 BR 3V-12328 BR 3V-15814	BR 3V-5030 BR 3V-10648 BR 3V-12327 BR 3V-15813 BR 3V-16416	38 BR-1 39 BR-1 39 BR-5640 41 br-129 41 BR-3751	38 BR-5115 39 BR-5639 41 BR-778 41 BR-3764 42 Br-183
	1½ tonelada	1,5 +-45	1.5- 1.5- 1.5- 1.5-	1946 1947 1948 1949	1,5-1 1,5-966 1,5-3311 1,5-11126	1,5-965 1,5-3310 1,5-11125 1,5-22650	46-1 47-1 48-1 49-7881	46-971 47-2331 48-7880 49-19250

### Furgonetas y camiones (continuación)

Tipo de motor		Baumuster	señal de	Afo-de construcción	número c	le chasis	Número d	le motor.
en litros	Designación de ventas	Daumoso	chasis	AC-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3	de	hasta	de	hasta
	2 toneladas	3,5-34	3,5-34B- 3,5-34C- 3,5-34D-	1931 1932 1933	3,5-34B-1 3,5-34C-181 3,5-34D-419	3,5-34B-180 3,5-34C-418 3,5-34D-624	1460 2493 4095	2492 3943 5900
	2 toneladas	3,5-2T	35 LB- 35 LC-35 D	1931 1932 1933	35 LB-1 35 LC-1403 35 LD-1458	35 LB-1402 35 LC-1457 35 LD-1512	1 2214 3817	2113 3816 5916
	2 toneladas	3,534	ŽV3 ŽVŽ	1934 1935 1936	4 V-1 4V-2274 Br 4V-1	4 V-2273 4 V-7087 Br.4V-6620	R-1 R-3166 Br-1	R-3165 R-7606 37 BR-1033
	2 toneladas	3,5-57	5 V. 5 V: 5 V:	1934 1935 1986	5 V-1 5 V-2244 BR SV-1	5 V-2243 ~5~V-7C85 Br 5V-6854	R-1 R-3113 Br-1	R-3112 R-8235 Br-5590
3,5	2% toneladas	3,5-57	3.5-57B- 3.5-570- 3.5-57D-	1931 1932 1933	3,5-578-1- 3,5-570-599 3,5-570-1688	3,5-578-598 3,5-570-1687 3,5-57D-2366	1365 2482 3951	2481 3950 5948
	2% toneladas	3.5-83	3,5-830 -	1933	3,5-83D-1	3.5-830-254	4001	5944
	2 toneladas	3.5-34	4.SV 4.SV- ASY-	1934 1935 1936	4 SV-75 4 SV-2339 Hab 4 SV-232	4 SV-2338 4 SY-7069 BR 4 SV-6570	R-157 R-3259 BR-276	R-2300 R-8234 37 BR-974
	2½ toneladas	3,5-67	<b>7 V</b> - 7 V- 7 V-	1,934 1935 1936	7 V-1 7 V-2342 Br.7V-1	7 V-2341 7 Y-7089 7V-6994	R-31 R-3169 br-15	R-3050 R-6484 37 BR-1096
	2% toneladas	3,5-83	8 V- 8 V- "8-V-	1934 1935 1936	BV-19 8 V-2405 Br 8V-77	8 V-2337 8 V-7064 BR 8V-6882	R-89 R-3198 br-100	R-2298 R-81,89 br-6023
	3 toneladas	3,5-36	6 Y-	1937	BR 6V-1	BR 6V-5288	37 BR-1	37 BR-3591
	3 toneladas	3.5-47	9 V-	1937	Hermano. 9V-1120	BR 9V-5089	37 BR-1651	37 BR-3977

## Furgonetas y camiones (continuación)

tipo de motor en	Designación de ventas	Baumuster	chasis ·	Afterda construcción	número o	de chasis	Número	de motor
litros			zeichen		(4)	Nects	de	hasta
			6W-	1937	Br 6W-1	BR 6W-1256	BR A-727	BR A-6686
1			6 W-	1937	BR 6W-2201	BR 6W-81,83	BR A-15	BR A-7637
ž.			6W-	1938	Br-6W-1257	BR 6V-2200	BR A-6869	38 BR-4641
<b>b</b> p.			6 W-	1938	BR 6W-20001	Hab. 6W-23235	38br-4643	39 BR-1810
ľ			6 W-	1938	BR. 6W-8199	Hab. 6W-18723	38br-351	39 BR-1803
1	1		6 W.	1939 1939	BR 6W-18724 BR 6W-23236	Hab. 6W-19998 Hab. 6W-28623	39 BR-1800 39 BR-1804	39 BR-5242
1			6.99	1939	BR 6W-51007	Br6W-59266	39 BR-1804 39 BR-5438	40 BR-524 39 BR-17433
ŀ	3 toneladas	3,6-36	6W-	1940	BR 6W-28624	BR 6W-38035	40 br-521	41 BR-22490
1	1	100 mg 498.24	6 W-	1940	BR 6W-59267	BR 6W-68682	39 BR-17112	41 BR-2605
Ĭ.		I Water	6W-	1941	BR 6W-38036	BR 6W-40218	41 BR-2402	41 BR-13333
ľ	The second of the second	modellin oznacijanja	6 W-	1941	BR 6W-68683	Br.6W-78095	41 BR-2496	41 BR-14543
	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	2.98792.A.98335007953M		1942	BR 6W-40219	BR 6W 48295	41 BR-14189)	42 BR-10497
1	1-77		6W	1942	Br-6W-78096-	Br6W-80972	-41 BR-14686	42 BR-10965
1 11	a Financial		6W-	1943	BR 6W-48296.	BR 6W-50999	42 BR-10958	43 BR-4461
1			6W-	1943	BR 6W-80987	BR 6W-93202	43 br-69	43 BR-15000
× 1	A 1985, 27	. 4970273	6.W-	1944	BR 6W-94488	BR 4W-104815	44 br-64	44 BR-10590
1		100	7W	1937	BR 7W 2349	BR 7W-8136	BR A-150	BR A-7544
1			7W	1938	BR 7W-8200	BR 7W-18714	38br-372	39 BR-1723
1			7W-	1939	B7W 18715	BR 7W-19999	39 BR-1706	39 BR-5417
İ	Like a Control	3,6-42	7 W-	1939	Br7YY-51000	BR 7W-59243	39 BR-5397	39 BR-17340
ł	3 curtidar	Congress .	7 W-	1940		9282 BR 7W-68512 39 BF		41 BR-2360
1	* PROPERTY AND A		7.W- 7W	1941 1942	BR 7W-78100	740 Hab 7W-78086 41 F J. BR 7W-80937 4	11 BR-14535	41 BR-12779 42 BR-10651
1		North States	7 W-	1943	7W-8	0998 7W-85118 43 97		43 BR-6972
į	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25. 1 100. 2-0220-204	7W.	1944	7W-9	6930 7W-104795 44 88	7	44 hab.10572
			BW-	1937	BR 8W-2212	BR 8W-8119	BR A-9	BR A-7519
L			- 8W-	1938	BR 8W-8198	BR 8W-18721	38 br-348	39 BR-1789
		[	8W-	1939	BR 8W-18725	BR 8W-19996	39 BR-1659	39 BR-5118
	3 toneladas	3,6-47	8W-	1939	BR 8W-51001	BR 8W-59245	39 BR-5386	39 BR-17375
1		]	8W- 8W _	1940 1941	BR 8W-59297 Br.8W-68805	BR 8W-68441 BR 8W-77656	39 BR-17428 41 BR-2799	41 BR-1892 41 BR-14220
1			8W-	1942	BR 8W-78147	BR 8W-80966	42 BR-269	42 BR-10278
1			8W- 8W	1943 1944	Br BW-81042 BR 8W-94362	Br.8W-93173 BR 8W-104625	43 BR-150 44 BR-215	43 BR-14921 44 BR-10419
L	1	L	017	1744	DIX 017-94302	Dr. 011-104025	44 DR-215	44 010-10419

## Números de chasis y motor por año de fabricación Furgonetas y camiones (continuación)

tipo de motor en Litro	Designación de ventas	Baumuster	frente del chasis. firmar	Affolio construcción	número o	de chasis	Número e	de motor
3,6	Tought and pre-to-conducted Tourishes	6700 tipo A	1 Z- 1Z- 1Z- 1Z- 1Z- 1Z-	1940 1941 1942 1943 1944	12-1 BR 17-420 BR 17-4816 BR 12-12233 BR 12-19482	BR 1Z-419 BR 1Z-4815 BR 1Z-12150 BR 1Z-19362 BR 1Z-24976	40 BR-1 41 br-340 41 BR-4725 43 BR-92 44 BR-8	41 BR-333 41 br.4733 41 BR-7415 43 BR-7299 44 BR-5634

## ÍNDICE ALFABÉTICO

	Página	
grasa lubricante	35-237, 239	cruz de equilibrio
Presión del eje, admisible		Eje piñon, valvulas
Orificio de la punta del eje, inclinación superior hacia adentro		de escape, valvulas de admision, pedido
(perfil en I del eje delantero)	68-71	Dimensión de rectificado para camisa de cilindro
Orificio de la punta del eje, inclinación superior hacia adentro		Dimensión de rectificado para camisa de cilindro
(perfil redondo del eje delantero)	72-73	
Cuerpo del eje, eje delantero.	68-75	Año de construcción.
nudillo de dirección	68-75	Modelo y denominación de venta
piedra angular	68-75	Neumáticos, tamaño o designación
Bujes de pivote central	68-75	neumáticos, presión de aire
Semiejes, eje trasero	125	ballestas, ballestas traseras
engranajes laterales	123-124	ballestas, ballestas delanteras
Inicio.	218-219	Distancia al suelo, la más pequeña
Disposición de los resortes en las zapatas de freno - freno cuatro-		Taladro en muñón de eje para kingpin, inclinado arriba hacia
de cable de rueda.	185-189	adentro (perfil en I del cuerpo del eje delantero)
Disposición de las válvulas (colgadas, de pie). , ,	2	Orificio en el muñón del eje para pivote central, inclinación
Ajuste de corona y piñón	96-121	parte superior hacia adentro (perfil redondo del eje delantero)
Ajuste del piñón de accionamiento y de la corona, hoja de descripción		orificio, cilindro
general.	96	amplitud sobre todo
número de engranajes de transmisión.	50-51	Muelles de zapatas de freno, freno de cable en las cuatro
Bloqueo de los engranajes de transmisión.	60-61	pastillas de freno
Válvula de descarga, amortiguadores traseros	146-147	varillas de empuje del freno.
Válvula de descarga, amortiguadores delanteros	92-93	- Purgar y ajustar el freno (freno de presión de aceite).
Engranaje diferencial con corona dentada	123-124	Ajustar freno, freno de presión de aceite
Engranajes cónicos diferenciales	123-124	Ajustar freno, freno de cuerda en las cuatro ruedas.

٠		_		
	'n.	m	lls	á
	×	П	4	
×	H	đ	ŭ.	
	. 1			я

Página 124 123-124

247-252 247-252 192-198 196-198 126-145 80-91 240-241

72-73

240-241 ruedas 185-189 150-154 **159** 

160-162 160-162 163-189

	1 00
nivel de líquido de frenos	160-162
Ajuste del pedal de freno, freno de presión de aceite	160-162
Ajuste del pedal de freno, freno de cable	163-184
uego del pedal de freno	160-162
Placa de soporte del freno en el brazo de soporte de la rueda.	159
tambor del freno	150-154
bujes para kingpins,	68-75
Buje de camisa de cilindro	. 3
Brazo de enlace trapezoidal doble, superior o inferior.	75
par, motor	2
barra antivuelco	92, 146
Cojinete de empuje (perno central).	68-75
seta de presión para varilla de	123-124
mpuje de corona, varilla de empuje de freno	159
boquillas, carburadores	.37-44
Dimensiones de la boquilla, carburador	43-44
peso propio, chasis	243-244
velocidades de rodaie	230-232
Válvulas de admisión, válvulas de escape, secuencia.	26
Offset, ruedas de disco	192—195
Distancia entre electrodos, bujía	4, 228-229
Purgar y ajustar el freno.	160-162
peso del chasis	243244
número de chasis.	247-252
Número de chasis, ubicación de	245-246
Número de chasis y año de fabricación	247-252

Dágina

	Página
capacidad de carga del chasis,	243-244
signo de chasis , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Dimensiones principales del vehículo	240-241
capacidad, tanque de combustible	.36, 233-234
Capacidad, sistema de enfriamiento	
Conjunto de resorte en zapatas de freno, cable de cuatro ruedas	
freno	185-189
Suspensión de muelles (ballestas), muelles traseros	
Suspensión de muelles (ballestas), muelles delanteros	80-91
caja de resorte	
Cuña de resorte (entre el resorte delantero y el eje delantero)	*
cuerpo)	80-91
Muelles para zapatas de freno, freno de cable en las cuatro ruedas	
Tabla de	192-195
grasas y aceites para llantas, especificación	238—23
Freno de líquido ver freno de presión de aceite	
Anticongelante, refrigeración	31-32
capacidad, caja de cambios.	233-23
Capacidad, eje trasero	233-234
Capacidad, sistema de refrigeración	2, 233-234
Capacidad, cárter de aceite del motor	
engranajes	50-51
Protección contra congelamiento, enfriamiento	31-32
Eje articulado	62-65
ancho promedio	
peso total, permitido	243-244
-linear tested	240-241

Longitud total.	240-241
Engranaje, tipo de engranaje	50 -51
Capacidad de transmisión	233-234
Engranajes de transmisión, número	50-51
Datos principales de la transmisión	50-51
Eje principal de la transmisión	56-57
aceite para engranajes	235-238
Relaciones de transmisión	50-51
Pernos de resorte roscados, resortes traseros	126-139
Tomillos de muelle roscados, muelles delanteros	80-89
Contenido de glicantina en el refrigerante	31-32
Aditivo de aceite de grafito para aceite de motor	239
Grasa de grafito, coloidal	36-237, 239
dimensiones principales	240-241
Rueda motriz principal, caja de cambios	52-53
cilindro maestro	155-156
datos principales, motor .,	* 2
eje principal, caja de cambios	56-57
diferencial del eje trasero	123-124
eje trasero, capacidad	233-234
relación del eje trasero	122
semiejes traseros	125
Amortiguadores traseros	146-147
plumas traseras	126-145
Juego de cojnetes de ruedas traseras	191
aceite lubricante de alta presion	235-238
Altura de la zona de carga sobre el suelo ,,,,,,	242
altura sobre todo	240-241

	Págir
Centro	
Desplazamiento	2
Freno hidráulico ver freno de presión de aceite	-
Aceite hipoidal ver aceite lubricante de extrema presión	
Calibración, carburador	37-42
Ajuste de corona y engranaje cónico	96-121
Marcado de engranajes cónicos y coronas dentadas	97-121
Cuña para muelle delantero	
Vela ver bujía	80-91
	. 2
eje del balancín	2
Casquillo de balancines	. 2
Eje de balancines ver eje de balancines	
La distancia al suelo más pequeña	240-241
Pistones, motor (dimensión rectificada para diámetro interior del cilindro).	
alfiler	
Anillos de pistón	
juego de pistones	
Grasa de grafito coloidal	237, 239
Aditivo de aceite de grafito coloidal para aceite de motor	23
Capacidad del tanque de combustible	
contenido del tanque de combustible	
consumo de combustible estándar	46-4
el consumo de combustible	4647
Marca de bola en el volante	220-221
sistema de refrigeración, capacidad	
Enframento	21-32

	Página		Págir
<u>ang kitabana an</u> ito kalamatan banasa at			, agii
ntos de drenaje de agua de refrigeración	31-32	fuerza	11.
rmostato de agua de refrigeración	34	Brazo de manillar, superior	. 7
ueda motriz del embrague véase rueda motriz principal, forro del embrague		brazo del manillar, nuestro.	- 7
la caja de cambios	29	Brazo de columna de dirección, eje de columna de dirección, marcado 201-205,	207-208
sortes de compresión del embrague	27-28	Eje de columna de dirección, brazo de columna de dirección, marcado 201-205,	207-208
rego del pedal del embrague	228229	Eje de dirección, dirección de rodillos helicoidales	20
Caja de embrague, mirilla y puntero para		Eje de columna de dirección, dirección de segmento helicoidal	20
marcado del volante.	220-221	Establecer o ajustar la dirección.	201-205
isco de embrague	29	datos maestros de dirección.	20
Brida del cigüeñal, cojinete de la rueda motriz principal	52-53	alternador	214-217
ojinetes del cigueñal	8-14, 17	presión de aire, neumáticos	196-198
olguras de los cojinetes del cigüeñal.	17		
mensiones de rectificado del cigüeñal	8-14	Marcado en el brazo de la columna de dirección	7-208
Distancia del cigüeñal al árbol de levas	15	Marcado en el eje de la columna de dirección 201-205, 20	07-208
Ladebreite	242	Marcado en el volante Marcado	220-221
ama rodante.	242	en la corona y el engranaje cónico	97-121
rea de carga, altura sobre el suelo	242		240-241
ngitud de carga	242	Montaie-Oilgraphi‡	2
sostener.	242	esfuerzo de torción del motor	
SUSTERIOR	242	Datos principales del motor	
	245-246	potencia del motor	
bicación del número de chasis	245-246		247-252
Ubicación del número de motor	245-246	Número de motor y años de construcción.	247-252
Posición de la placa de identificación			245-246
Juego de cojinetes para cigüeñal, árbol de levas, biela	17	Numero de motor, ubicación de	235-239
cojinete de la rueda motriz principal en la brida del		**************************************	200-200
cigüeñal	52-53	Aceite de motor, aditivo de aceite de grafito coloidal	233-23
longitud total	240—241	Carter de aceite del motor, capacidad	233-23
Camisa de cilindro	.3	Ajuste de los engranajes de sincronización del motor	

	Página	
arrastrando	209-211	holguras de cojnetes de biela
Ajuste del freno de presión de aceite	160-162	bielas
Ajuste del freno de cable de las cuatro ruedas.	163-189	
eje auxiliar, caja de cambios	54-55	
Inclinación del orificio de la punta del eje en la parte superior hacia adentro		Radbremszylinder
(perfil en I del eje delantero)	68-71	ruedas, ruedas de disco
Inclinación de la mangueta del eje en la parte superior hacia adentro		Juego de cojinetes de rueda, ruedas traseras
(cuerpo del eje delantero, perfil redondo)	72-73	. Juego del cojinete de rueda, distancia entre ejes de las
Inclinación de los kingpins en la parte superior hacia adentro		ruitdas delanteras
(extensible) eje delantero compl.		Radtragarme
ensamblado	209-211	Brazo de soporte de rueda, cojinete de la placa de soporte del freno
Reajuste del freno de cable de las cuatro ruedas	163189	Brazo de proyección con brida de apoyo atornillada
Árbol de levas	1.6	Brazo de transporte trapo con designación de
casquillos de cojinete del arbol de levas	16	neumático de buje presionado
holguras de los cojinetes del arbol de levas	17	presión de llanta
Diario del árbol de levas	16	Tamaño de la rueda
Distancia de árbol de levas a cigüeñal	15	Orden de válvulas (escape, admisión, etc.)
Consumo estándar, combustible	4647	Válvula de retroceso, amortiguadores traseros
		Válvula de retroceso, amortiguadores delanteros
Anillos raspadores de aceite, pistón	5	marcha atrás.
presión de aceite, motor	30	
Purgar el freno de presión de aceite	160-162	
bomba de aceite, motor	30	Freno de cable (freno de cuatro ruedas), instrucciones de ajuste
/álvula de alivio de la bomba de aceite	30	bloqueo de horquilla de cambio
abla de aceites y grasas, especificación del aditivo	238, 239	Orificio de inspección en las ruedas del disco de la
le aceite (aditivo de aceite de grafito coloidal) para aceite de motor	239	carcasa del embrague
		Ajuste de faros
buje de biela	-6	Dimensiones de rectificado para cigüeñal
ojinetes de biela	8-14	Dimensiones de rectificado para camisa de cilindro

, ugina		Pagir
209-211	holguras de cojnetes de biela	1
160-162	bielas	
163-189		
54-55		
	Radbremszylinder	157-158
68-71	ruedas, ruedas de disco	192-195
	Y Juego de cojinetes de rueda, ruedas traseras	. 19
72-73	Juego del cojinete de rueda, distancia entre ejes de las	19
	ruedas delanteras	240241
	Radtragarme	76-78
209-211	Brazo de soporte de rueda, cojinete de la placa de soporte del freno	1.5
163189	Brazo de proyección con brida de apoyo atornillada	15
1.6	Brazo de transporte trapo con designación de	15
16	neumático de buje presionado	192-195
17	presión de llanta	196-198
16	Tamaño de la rueda	192-195
15	Orden de válvulas (escape, admisión, etc.)	2
4647	Válvula de retroceso, amortiguadores traseros	146-147
	Válvula de retroceso, amortiguadores delanteros	92-93
5	marcha atrás.	58-59
30		
160-162		
30	Freno de cable (freno de cuatro ruedas), instrucciones de ajuste	163-184
30	bloqueo de horquilla de cambio	60-61
238, 239	Orificio de inspección en las ruedas del disco de la	220-221
239	carcasa del embrague	192-195
	Ajuste de faros	22
6	Dimensiones de rectificado para cigüeñal	8-14
8-14	Dimensiones de rectificado para camisa de citindes	

birección de rodillos helicoidales.	208
Dirección de segmento helicoidal.	207
nuelles helicoidales (muelle delantero)	79
balancín ver balancín	
Silentblock marcado	220-221
olante, suspensión trasera de muelles	126-137
Tabla de especificaciones, aceite y grasa.	238, 239
Splay (inclinación del perno rey hacia arriba hasta	
interior) — eje delantero compl. ensamblado	209-211
indicador	240-241
Estabilizador	92,146
volantes, motor	19
Amortiguador, trasero	146-147
Amortiguadores, delantero.	92-93
/álvulas amortiguadores	146-147
aqué, válvula	18
varilla de empuje	18
Marca de verificación en el volante	220-221
Guardamanos, cilindro de freno maestro	155-156
Stulp, Radbremszylinder	157158
	209-211
caer,	
	44
Desventaja de carga parcial	44
Indicador de aguja de carga parcial	123-124
Engranaje anular en la caja del diferencial	
Ajuste de engranajes cónicos y de corona	96-121
Marcado de placas y engranajes cónicos	97-121
termostato, refrigerante	34

Página

	Página .
Refrigeración por termosifón	33
apacidad de carga	243-244
Brazo articulado trapezoidal, superior	75
razo articulado trapezoidal, inferior	75
Perchas Tryon, plumas traseras	138-141
Perchas Tryon, plumas delanteras	80-89
Placa identificativa, ubicación de	245-246
Lista de tipos de turismos	IV
Lista de tipos de furgonetas y camiones	EN
Más allá de toda medida	240-241
Válvula limitadora de presión, bomba de aceite	30
Traslación, eje trasero	122
Relación de transmisión, engranajes de transmisión	50-51
Hoja de resumen para instrucciones de ajuste -cuatro ruedas-	
Freno de cuerda	163
Hoja de resumen para mesas de ajuste para engranajes cónicos de transmisión	*
y corona	96
Hoja de cálculo de ajuste de la dirección	200
Brecha de contacto del interruptor. 220-221	, 228-229
Di analatia da Abudas (aslandos do pio)	2
Disposición de válvulas (colgadas, de pie)	23
Válvulas	
Distribución de	26
válvulas válvulas, orden (escape, admisión, etc.)	24
resortes de valvula	20
guías de válvulas	20
Cono de válvula	2.
vástago de válvula	2.

	Págir
juego de rodamientos de rueda delantera	. 19
Bloque de engranajes de contraeje	54—5
pregunta de primavera	209-211
grasa para rodamientos	.236-237, 239
Para refrigeración por circulación de calor, véase refrigeración por termosit	
Bomba de agua sin mantenimiento	
Bomba de agua	
grasa para bomba de agua.	
diámetro del círculo de giro	
***************************************	
Holgura entre el bisel y la corona	97-121
bloque de engranajes, eje intermedio,	54-55
Marcha, marcha atrás	58-59
Puntero en el orificio de inspección de la carcasa del embrague	220-221
Centrado de las zapatas de freno	162, 166184
Presión de eje admisible	243-244
peso máximo permitido	243-244
Orden de	22
encendido de las bujías	
brecha de la bujía	.224, 228-229
Bobina de encendido.	222-22
distribuidor de encendido	220-221
Ajuste básico de tiempo de encendido	220—22
dimensión de rectificado del cilindro	
Diámetro del cilindro (diámetro interior)	:
Contenido cilindro ver cilindrada	
camisas de cilindro	:

Georg Strill & Co., Frankfurt a. metro.